



BOSCH

Yeni
cihazınızı şimdi
MyBosch'a kaydedin ve
ücretsiz avantajlardan
faydalanan:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Çamaşır makinesi

WAT...

tr

Kullanım ve kurma kılavuzu

Yeni çamaşır makineniz

Bosch marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makininizin avantajlarını öğreneniz.

Bosch markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.bosch-home.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılarla ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;
- **tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcından talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

 Usulüne uygun kullanım	5
 Güvenlik bilgileri	6
Elektrik güvenliği	6
Yaralanma tehlikesi	6
Çocuklar için güvenlik	6
 Çevre koruma	8
Ambalaj/eski cihaz	8
Tasarruf bilgileri	8
 Cihazı tanıma	9
Çamaşır makinesi	9
Kumanda bölümü	10
Gösterge alanı	11
 Çamaşırılar	12
Çamaşırının hazırlanması	12
Çamaşırının türlerine göre ayrılması	12
Kolalama	13
Boyama / Boyasını çıkarma.	13
Yumuşatma	13
 Deterjan	13
Doğru deterjan seçimi	13
Enerji ve deterjan tasarrufu	14
 Program ön ayarları	14
İşi Ayarı	14
Sıkma Devri	15
Kalan süre	15
 Ek program ayarları	16
Speed Eco	16
Kolay ütüleme	16
Hassas Durulama	16
Ön yıkama	16
 Cihazın kumanda edilmesi	17
Çamaşır makinesinin hazırlanması	17
Programın seçilmesi/cihazın açılması	17
Program ön ayarlarının değiştirilmesi	17
Ek program ayarlarının seçilmesi	17
Çamaşırının tambura yerleştirilmesi	17
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	18
Programın başlatılması	19
Çocuk güvenliği	19
Çamaşır ilave edilmesi	19
Programın değiştirilmesi	20
Programın durdurulması	20
Suda bekletme sırasında program bitisi	20
Program sonu	20
Çamaşırının çıkarılması/cihazın kapatılması	20
 Sensör	21
Miktar otomatığı	21
Dengesiz dağılım kontrol sistemi	21
VoltCheck	21
 Sinyal ayarı	21
 Temizleme ve bakım	22
Makine gövdesi/kumanda bölümü	22
Yıkama tamburu	22
Kireç giderme	22
Deterjan çekmecesi ve gövde	22
Pis su pompası tıkanmış	23
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	23
Su girişindeki süzgeç tıkalı	24
 Arıza durumunda ne yapılmalı?	24
Acil kilit açma sistemi	24
Gösterge alanındaki bilgiler	25
Arıza durumunda ne yapılmalı?	26
 Müşteri hizmetleri	28
 Teknik veriler	28
 Kurulması ve elektriğe bağlanması	29
Standart ekipman	29
Güvenlik bilgileri	29

Yerleştirme yüzeyi.....	30
Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme	30
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması	30
Cihazın mutfak ünitesinin altına/ içine monte edilmesi.....	30
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması	30
Hortum ve kablo uzunlukları.....	31
Su girişi.....	31
Su tahliyesi	33
Hizalama.....	34
Elektrik Bağlantısı	34
1. yıkamadan önce.....	35
Taşıma	35



Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yıkanabilen tekstillerin ve elde yıkanabilen yünürlülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk* ve soğu ile sıcak* içme suyu (maksimum 60 °C) ve çamaşır makinelерinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletim için elverişlidir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozlamasında mutlaka üretici bilgilerini dikkate alın.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek** şartıyla veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsaş rahatsızlıklarını olan kişiler ve az tecrübeveli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- 3 yaşın altında olan çocukları çamaşır makinesinden uzak tutun.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutun.

Kullanma ve kurma kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyun.

Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

* modele bağlı

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayıniz.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükselme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/kapağın üzerine çıkışması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayıniz.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.

Sıcak deterjanlı su bölgесine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

Uyarı

Hayati tehlike!

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayatı tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayıniz!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayatı tehlikeye maruz kalabilir.
Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayıranız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

⚠ Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.
Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocukların uzak tutunuz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Gözde/ciltte tahlış!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahlışlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.
Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.


AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaduruma getirin.

Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız. Programa genel bakış → Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. → Sayfa 14
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji tüketimine ilişkin bilgi***:
→ Sayfa 11
Gösterge, seçilen programda enerji tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir.
Tüketim miktarı, yanın gösterge lambası sayısının çokluğuyla doğru orantılıdır.
Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve duruma göre enerji tasarrufu sağlayan program ayarını seçebilirsiniz.
* modele bağlı
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz.
Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- Çamaşırılar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

 Cihazı tanıma

Çamaşır makinesi

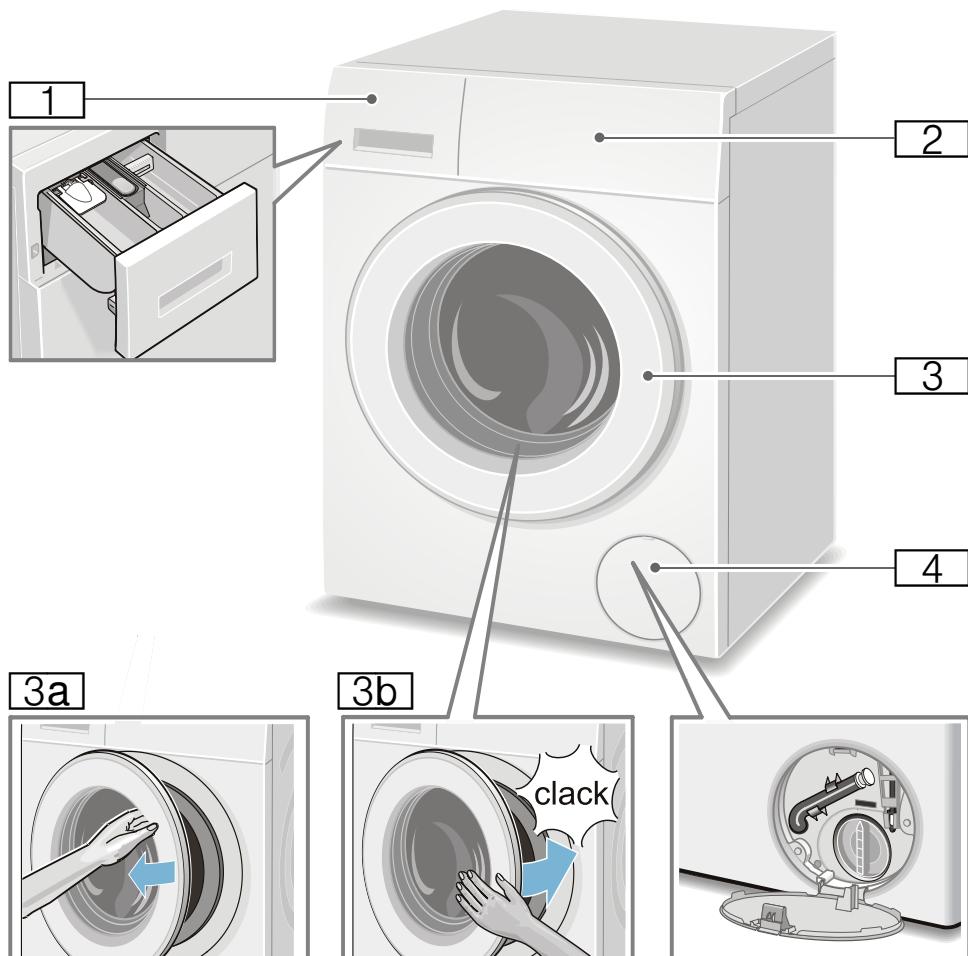

[1] Deterjan çekmecesi

→ Sayfa 18

[2] Kumanda alanı / gösterge alanı

[3] Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı


[3a] Çamaşır doldurma kapağının açılması

[3b] Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

[4] Servis kapağı

Kumanda bölümü

Kumanda alanı modele bağlıdır

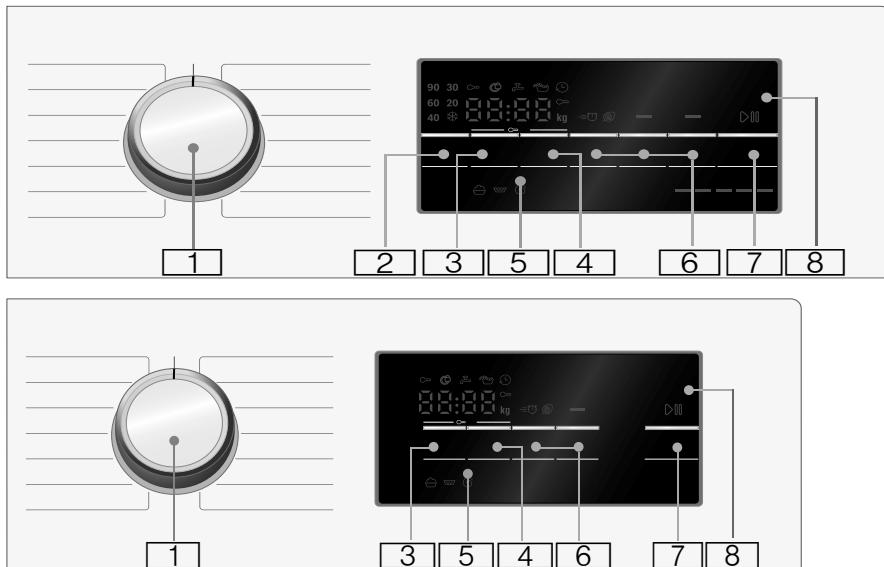

- 1 Program seçme düğmesi:** program seçmek ve **Kapalı** pozisyonu üzerinden çamaşır makinesini açmak ve kapatmak için;
Tüm programlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.
- 2 Işı Ayarı *** değiştirilmesi.
→ Sayfa 14
- 3 Sıkma Devri** değiştirilmesi.
→ Sayfa 15
- 4 Kalan süre** değiştirilmesi.
→ Sayfa 15
- 5 Çocuk güvenliği** (\approx 3 sn.) ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden aktifleştirilmesine/ deaktifleştirmesine karşı;
→ Sayfa 19
Bunun için **Sıkma Devri** ve **Kalan süre** tuşlarına yaklaşık **3 saniye** birlikte basınız.

- 6 Ek program ayarlarının seçilmesi:** → Sayfa 16
 - Speed Eco
 - Hassas Durulama *
 - Kolay ütüleme *
 - Ön yıkama *
- 7 DII tuşunun amacı:**
 - Bir programın başlatılması,
 - Programa ara verilmesi, örneğin çamaşır eklemek için → Sayfa 19,
 - Programın iptal edilmesi → Sayfa 20
- Ayarlar ve bilgiler için **gösterge alanı** → Sayfa 11.

* modele bağlı



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırın tüm ceplerini boşaltınız.

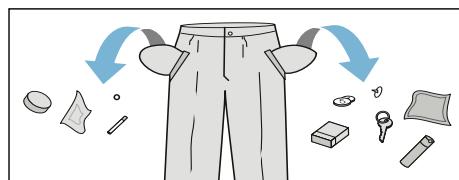

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırıları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornılslere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırının türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırıları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırı ilk yıkamada ayrı yıkanmalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırıları birlikte yıkayınız.
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 14 altında bulabilirsiniz.
 - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gereklse **Speed** ayarını seçiniz
 - **normal**
 - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
 - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırı uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkışması mümkündür.
 - Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
- | | |
|--|---|
| | normal yıkama işlemi için geçerlidir; |
| | Örneğin Pamuklular programı |
| | hafif yıkama işlemi gereklidir; Örneğin Sentetikler programı |
| | özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/Ipek Programı |
| | elde yıkamalar için uygundur; örneğin Yünlüler programı |
| | Çamaşırıları makinede yıkamayınız. |

Kolalama

Bilgi: Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkamamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak \otimes bölmeye (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

1. Cihazı açınız.
2. **Pamuklular 20 °C** programını seçiniz.
3. **II** numaralı deterjan bölmeye yumuşatma maddesi/deterjan doldurunuz.
4. $\triangleright\!\!\!$ tuşunu seçiniz.
5. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra $\triangleright\!\!\!$ tuşuna basınız.
6. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar $\triangleright\!\!\!$ tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.
- Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatılı suda bekletme işlemi için kullanılır.

Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

■ Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

■ Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun
Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

■ Hassas deterjan

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/İpek /
soğuk - maks. 40 °C

■ Yünlüler için deterjan

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40 °C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırında enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	<p>Az Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kiyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırı ve el havluları (1 gün kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirleme göre deterjan miktarı	<p>Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.: </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırı (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	<p>Çok Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. buluşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri</p>

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 18

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Bunun için, istediğiniz ayar değeri gösterge ekranında görünene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ilerler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.

Tüm olanaklı program ayarlarına genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

İsı Ayarı

(İsı Ayarı °C)

Modele bağlı olarak tuş

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma Devri

(⑥)

Program öncesinde ve program sırasında, program ılerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev./dk. olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırlar için.

Ayar - - - Sıkma iptal = Son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınmayacaksa, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/sonlandırılması için → Sayfa 20

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan süre

(⑨)

Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:

1. Program seçiniz.
Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenen saat sayısı görünene kadar **Kalan süre** tuşuna basınız.

3. ▶ tuşunu seçiniz.

Program başlar.

Gösterge alanında seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayılmaya çalışılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır.

Belirli faktörler program süresini etkileyebilir, örneğin:

- Program ayarları,
- Deterjan dozajı (köpük oluşumu nedeniyle ek durulama evreleri)
- Dolum miktarı/Tekstil türü (su alımı farklıdır)
- Balansızlıklar (örneğin lastikli yatak çarşafları nedeniyle) sıkma işlemi birden çok kez başlatılarak dengelenir,
- Şebeke gerilimi dalgalandırmaları,
- Su basıncı (su giriş hızı).

Program başlatıldıktan sonra önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ▶ tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre** tuşıyla saat sayısını değiştiriniz.
3. ▶ tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirisiniz. → Sayfa 19

P+ Ek program ayarları

Tüm olanaklı ek ayarlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Ayarlar modellere göre değişir.

Speed Eco

(=⌚⌚, Speed Eco Perfect)

Seçilen programın ayarlanması için iki ayar olanağına sahip tuş:

■ Speed

Speed Eco ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayıınız.

■ Eco

Sıcaklık azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, Speed Eco ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Bunun için tuşu seçiniz. Size önce **Speed**ayı önerilir. Tuşu yeniden seçeceğ olursanız, **Eco** ayarı etkindir. Ayar aktifleştirildiğinde göstergede ilgili sembol yanar.

Tuşa yeniden bastığınızda hiçbir ayar aktif olmaz.

Kolay ütüleme

(ゑ)

Tuş, modele bağlıdır

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevsetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Hassas Durulama

(ゑ)

Tuş, modele bağlıdır

Daha yüksek su seviyesi ve ek durulama evresi özel hassasiyetli ciltler ve/veya su sertliğinin çok düşük olduğu bölgeler içindir

Ön yıkama

(↓)

Tuş, modele bağlıdır

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.** başlangıç
→ Sayfa 29

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz.
Gerekirse boşaltınız.

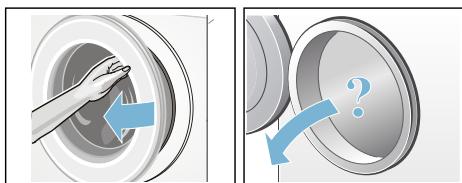

Programın seçilmesi/cihazın açılması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiyseniz bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız.

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Cihaz açılmıştır.

Gösterge alanında seçilen program için **program ön ayarları** görünür:

- Sicaklık*;
- Program süresi ve bununla değişimeli olarak maksimum yük ve
- Enerji tüketimine ilişkin bilgi*

* modele bağlı

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntüleneneye kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Ayarlar onaylanmadan etkindir.

Bu ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmaz.

Program ön ayarları → Sayfa 14

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınızın göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmaz.

Ek program ayarları → Sayfa 16

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi



Uyarı Hayati tehlike!

Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri örn. leke çıkarıcılar/yıkama benzini, ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırları önce elde iyice durulayınız.


Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırıları karıştırınız. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma sırasında daha iyi dağıılır. Münferit çamaşırlar dengesizliklere neden olabilir.

tr Cihazın kumanda edilmesi

- Belirtlen maksimum yükle dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama performansını düşürür ve buruşmaya neden olur.

1. Ön ayırmayı yapılımış çamaşırları tambura yerleştiriniz.
2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

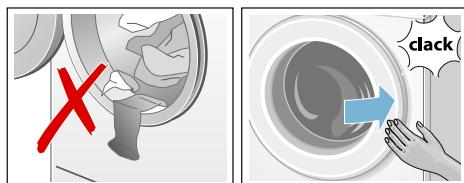

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir. Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu maddeleri aşağıdaki biçimde dozlayınız:

- Su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik → Sayfa 14

Doldurma


⚠ Uyarı

Gözlerde/ciltte tahlış!

Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir. Çekmeciyi dikkatlice açınız. Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Bilgi: Akışkanlığı düşük yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir, bu sayede tıkanma önlenir.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

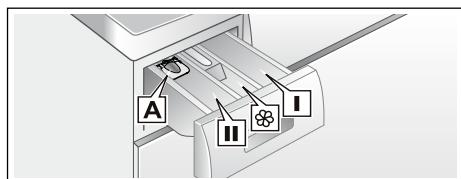

Dozajlama yardımcı **A** sıvı deterjan için

Bölme **II** Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı, ağartıcı, leke tuzu

Bölme **III** Yumuşatıcı, kola. **maks** değerini aşmayın

Bölme **I** Ön yıkama işlemi için deterjan


1. Deterjan çekmecesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcı*

Sıvı deterjan dozlanması için dozajlama yardımcısını konumlandırdınız:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Ünitesi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.

2. Dozajlama yardımcısını öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi yeniden yerleştiriniz.

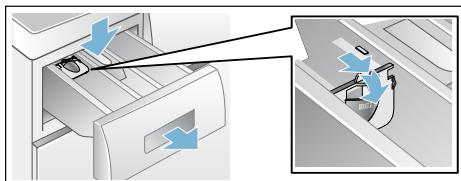

Bilgi: Dozajlama yardımcısını jöle kivamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.

Programın başlatılması

D**II** tuşunu seçiniz. Gösterge lambası yanar ve program başlatılır.

Program sırasında gösterge alanında kalan süre veya yıkama programı başladıkten sonra program süresi ve program ilerlemesi sembollerini görüntülenir.

Gösterge alanı → Sayfa 11

Bilgi: Köpük algılama sistemi

Gösterge alanında ek olarak simgesi yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur.

Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız aşağıda açıkladığı gibi çocuk emniyetinizi seçiniz.

Çocuk güvenliği

(≈ 3 sn.)

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için programın başlamasından sonra çocuk emniyetini etkinleştiriniz.

Aktifleştirmek/deaktifleştirmek için yaklaşık 3 saniye **Sıkma Devri** ve **Kalan süre** tuşlarına birlikte basınız. Gösterge alanında ≈ simbolü görülür.

- ≈ yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir.
- ≈ yanıp sönenmişsa: Çocuk emniyeti aktiftir ve program seçici ayarlanmıştır. Çocuk emniyetini devre dışı bırakmak için program seçme şalterini başlangıç programına geri çeviriniz. Sembol yeniden yanar.

Bilgi: Bu işlemde bir programın iptal olmasını önlemek için, program seçme şalterini kapalı pozisyonunun ötesine çevirmeyiniz.

Bilgi: Çocuk emniyeti cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır. Yeni bir program başlatmak istediğinizde, bu ayarı her defasında devre dışı bırakmanız gereklidir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için D**II** tuşunu seçiniz.

D**II** tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

- simgesi yanmıyorsa, ekleme mümkünündür.
- simbol yanıyorsa, ekleme mümkün değildir.

Programa devam etmek için ▷ tuşuna basınız. Programa otomatik olarak devam edilir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırдан çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.

Programın değiştirilmesi

1. ▷ tuşunu seçiniz.
2. Başka bir program seçiniz.
3. ▷ tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

1. ▷ tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
3. ▷ tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

1. ▷ tuşunu seçiniz.
2. **Sıkma/Boşaltma** seçiniz.
3. ▷ tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında - - - ☺ görünür ve ▷ tuşunun gösterge lambası yanıp söner.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- ▷ tuşunu seçiniz veya

- Sıkma devir sayısını değiştiriniz veya program seçme düğmesini **Sıkma/Boşaltma** konumuna getiriniz ve ardından ▷ tuşunu seçiniz.

Program sonu


Gösterge alanında **Son** görünür ve ▷ tuşunun gösterge lambası söner.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırıları çıkarınız.
2. Program ayar düğmesi **Kapalı** konumuna getiriniz. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmek.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayın. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekerse veya başka çamaşırıları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkartınız – paslanma tehlikesi var.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

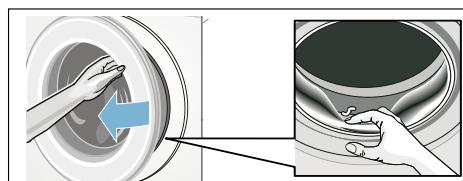

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönerse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.

Sensör

Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yükle göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 26

VoltCheck

modele bağlı olarak

Otomatik gerilim kontrol sistemi, elektrik gerilimindeki geçersiz düşmeler algılıyor. Göstergе paneli Kalan zaman göstergesine ait iki nokta üst üste yanıp söüyor. → Sayfa 11

Besleme gerilimi yeniden kararlı hale geldiğinde, Kalan zaman göstergesinde iki nokta üst üste yanar (normal durum).

Algılanan gerilim düşüşü programın devamında göstergedeki üç noktanın tümünün yanmasıyla gösterilir.



Bilgi: Gerilim düşmeleri, örneğin programın uzamasına veya sıkma sonucunun tatmin edici olmamasına yol açabilir.

Sinyal ayarı

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Uyarı sinyalleri için ses şiddeti (örneğin program sonunda) ve/veya tuş sinyalleri için ses şiddeti.

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gerekir.



Ayar modunun etkinleştirilmesi


1. **Pamuklular** programını, pozisyon 1 için seçiniz. Çamaşır makinesi açılmıştır
2.  tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuş bırakınız.

Ayar modu etkinleştirilir ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri (örneğin program sonu için) görünür.

Ses şiddetinin değiştirilmesi

Kalan süre tuşyla program seçme düğmesi pozisyonlarında değişiklik yapınız:

- 2: Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/veya
- 3: tuş sinyalleri için ses şiddeti.



Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve program seçme düğmesini **Kapalı** konumuna getirebilirsiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.



Temizleme ve bakım



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fışını çekiniz.



Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.

- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda tamburu temizlemek için cihaz modeline bağlı olarak **Kazan temizleme 90 °C** veya **Pamuklular 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan doğru biçimde dozlandığında kireç giderme gerekmeyez. Yine de gerekirse, kireç çözücü maddelerin üreticisi tarafından verilen bilgilere göre hareket edin. Uygun kireç çözüçüleri Internet sayfamızda veya müşteriler hizmetlerinde bulabilirsiniz.

Deterjan çekmecesi ve gövde

Deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmağınızla ek parçaya alttan üsté doğru bastırınız.

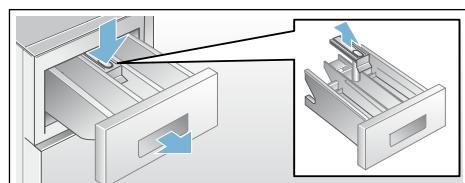

3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Ek parçayı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz piminin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Pis su pompa tıkanmış



⚠ Uyarı

Haşlanma tehlikesi!


Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında deterjanlı su sıcak olur. Sicak deterjanlı suya temas edilmesi yanmaya neden olabilir.

Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.

1. Daha fazla su girmemesi ve pis su pompa ile tahliye edilmesi gerektiği için musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Fisi çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

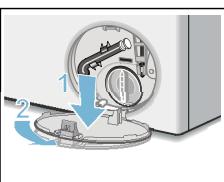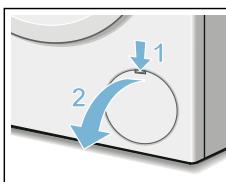


4. Tahliye hortumunu tutucudan çıkarınız.
Menfez kapaklarını çekiniz, deterjanlı suyun uygun kaba akmasını sağlayınız.
Menfez kapaklarını bastırınız ve tahliye hortumunu tutucuya yerleştiriniz.

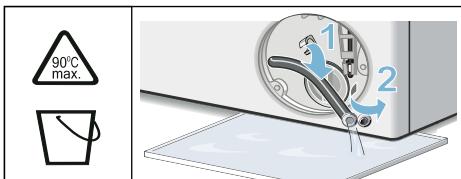


5. Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dışarı akabilir.
İç bölümü, pompa kapağı dişlerini ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompa fan göbeği dönüyor olmalıdır.

Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dik konumda durmalıdır.

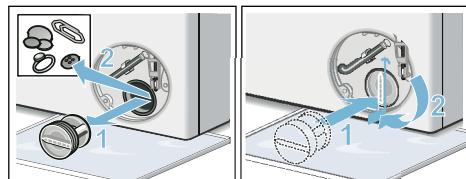


6. Servis kapağını takınız, oturtarak kapatınız.

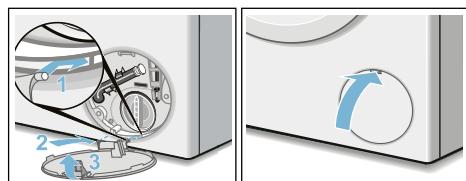

Bilgi: Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesi dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Fisi çekiniz.
2. Hortum kelepçesini çözünüz. Tahliye hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.

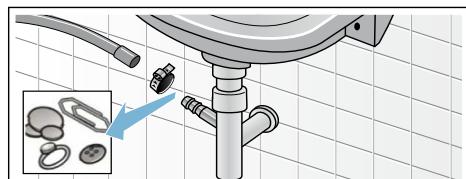


4. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?


Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir program seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma hariç).
3. ⏷ tuşunu seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. Program ayar düğmesi **İptal** konumuna getiriniz. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
5. Su musluğundaki süzgeci temizleyiniz:
Hortumu musluktan çıkarınız.
Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

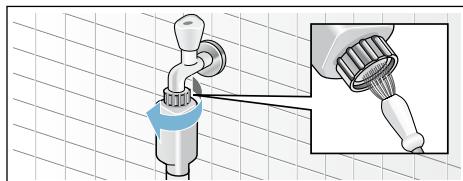

6. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz:
Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız,
süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız
ve temizleyiniz.

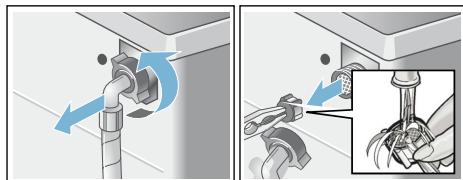

7. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.



Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

örn. elektrik kesintisinde

Elektrik geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Buna rağmen çamaşırlar çıkarılacaksa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda açıklandığı gibi açılabilir:



Uyarı Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında sıcak deterjanlı suyu ve çamaşır ile temas halinde yanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Once soğumasını bekleyiniz.



Uyarı Yaralanma tehlikesi!


Dönen tamburun içine sokulması ellerinizin yaralanmasına neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Dikkat! Su hasarı




Dışarı çıkan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görüneceğinde, çamaşır doldurma kapağını açmayıniz.

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
3. Acil kilit açma sistemini bir alet yardımıyla aşağı doğru çekip bırakınız.
Daha sonra çamaşır doldurma kapağını açınız.

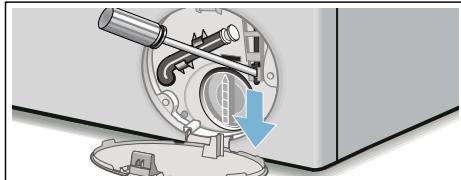

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Nedeni/Çözümü
	<ul style="list-style-type: none"> Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Duruma göre çamaşır doldurma kapağını hemen kapatın. Programı devam ettirmek için  tuşuna basınız.
	<ul style="list-style-type: none"> Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatın ve  tuşuna basınız. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatın ya da çamaşırları çıkarın ve yeniden basıp kapatın. Gerekirse cihazı kapatın ve yeniden açınız; programı açınız ve kişisel ayarları yapın; programı başlatın.
	<ul style="list-style-type: none"> Soğuk su musluğunu sonuna kadar açınız. Su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış. Hortumu düzeltiniz. Su basıncı çok düşük. Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 24
	Çocuk emniyeti etkin; devre dışı bırakınız.
	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü için bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız. → Sayfa 19
: Kalan zaman alanı yanıp söner	Şebekе gerilimi çok düşük.
. Kalan zaman alanı yanıp söner	Yıkama programında düşük voltaj. Program uzatılır. → Sayfa 21
E:18	<ul style="list-style-type: none"> Pis su pompası tikanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 23 Tahliye hortumu/tahliye borusu tikanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 23
E:23	Küvet içinde su var, makine sızdırıyor. Su musluğunu kapatın. Müşteri hizmetlerini çağırınız!
E:32	<p>Program sonunda Sona erdirmе ile değişimli olarak yanıp söner.</p> <p>Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.</p> <p>Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtırız. Gerekirse çamaşırlar yeniden sıkalmalıdır.</p>
E:93 (sıcak su ve soğuk su bağlantısı olan modelerde)	<p>Sıcak su basıncı çok düşük:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sıcak su musluğunu sonuna kadar açınız. Sıcak su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış. Hortumu düzeltiniz. Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 24 Sıcak su giriş hortumu bağlı değil. Cihaz sadece soğuk su ile çalışır. Gösterge, sıcak su bağlantısı olmayan cihazlarda sadece kurulumdan sonrası ilk yıkamada görünür. → Sayfa 32
Diğer göstergeler	Cihazı kapatın, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden görünürse müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 28

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Dişarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Giriş hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ tuşuna basılmadı mı?
Sıvı deterjan durulanmadı.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su musluğu açılmamış mı? ■ Filtre tikanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 24 ■ Giriş hortumu katlanmış veya sıkılmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? → Sayfa 20 ■ ⇨ Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 20 ---- (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? → Sayfa 20 ■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün oluyor? → Sayfa 24
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ tuşuna basıldı mı? ■ Kalan süre mi seçildi? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ⇨ Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 19
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelenebilir.	Hata yok - yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelenme ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ---- (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? → Sayfa 20 ■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 23 ■ Su çıkış borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyör.	Hata yok - Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.
Çamaşırılar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Küçük ve büyük çamaşırıları tambur içinde eşit dağıtırınız. ■ Kırışıklık önleme (modele bağlı olarak) mı seçilmiş? ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Denge kontrol sistemi çamaşırıları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ■ Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama süreci sırasında değişiyor.	Hata yok - Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi için bölümünde su kalmış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok. ■ Gerekirse ilgili yerleştirme parçasını temizleyiniz.

Arızalar	Sebep/Yardım
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	<p>Modele bağlı olarak Kazan temizleme 90 °C oder Pamuklular 90 °C programını çamaşırsız çalıştırınız.</p> <p>Bunun için sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız.</p> <p>Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlar için bir deterjan kullanmayın.</p>
Gösterge alanında  sembolü yanyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor olabilir.	<p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölmesine dökülmelidir (outdoor tekstiller, spor tekstillerin ve kuş tüyü tekstilleri hariç).</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltın.</p>
Sıkma esnasında gürültü, titresimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazın konumunu ayarlayınız. → Sayfa 34 ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. → Sayfa 34 ■ Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmış mı? Taşıma güvenliği donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 30
Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi var mı? ■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını çalışır duruma getiriniz/değiştireiniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa yetkili servisi arayınız.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırı yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme konumunda gösterge alanında  sembolü yanyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Duruma göre çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programı devam ettirmek için  tuşuna basınız.
Bekleme konumunda gösterge alanında  sembolü sönüklü.	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gereklisiye:	<p>Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fışını prizden çekiniz. ■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. →
Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Teknik veriler

Ebatlar:

85 x 60 x 55 cm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

66 - 73 kg*

Elektrik bağlantısı:

Nominal gerilim: 220–240 V / 50 Hz

Nominal akım: 10 A / 13 A*

Nominal güç: 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:
0,12 W

Açık durumda güç tüketimi:
0,43 W


* modele bağlı



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarı makineyi kesinlikle çalıştırılmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcısına veya yetkili servisimize başvurunuz. → Sayfa 28

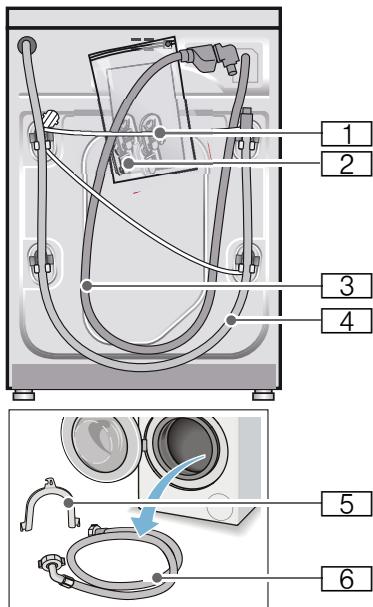

1 Şebeke hattı

2 Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları çıkartıldıktan sonra delikler için kapaklar

3 Aquastop modeli için su giriş hortumu

4 Su çıkış hortumu

- 5** Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*
- 6** Standart/Aqua-Secure modellerinde soğuk su giriş hortumu, sıcak su bağlantısı olan modellerde ek olarak bir sıcak su giriş hortumu * modele bağlı olarak

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi Ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Yararlı alet

- Düzgün kurmak için su terazisi
- Civata anahtarı:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için anahtar genişliği 13 ve
 - cihaz ayaklarını düzgünce ayarlamak için anahtar ağız genişliği 17

Güvenlik bilgileri



Uyarı Yaralama tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmemişinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir.

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.
Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi



Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!


Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanıldan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı olmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

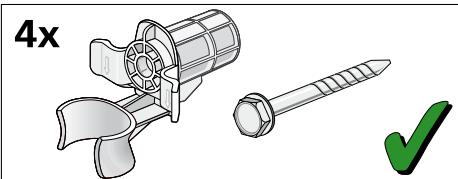



1. Hortumları tutuculardan alınız.

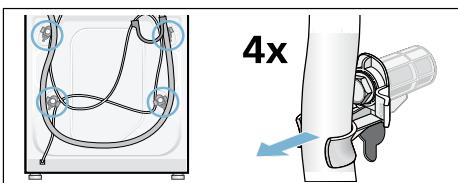


2. 4 nakliye emniyet civatasının tümünü çözerek çıkarınız.
Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.

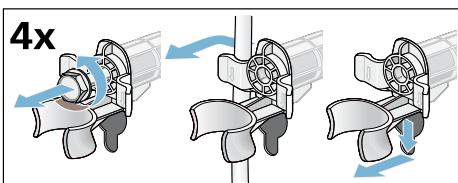

3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

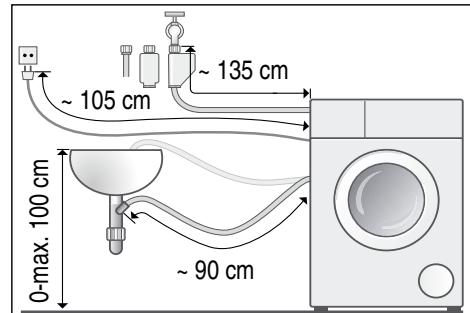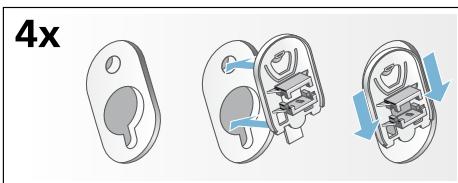

- Sağ taraf bağlantısı

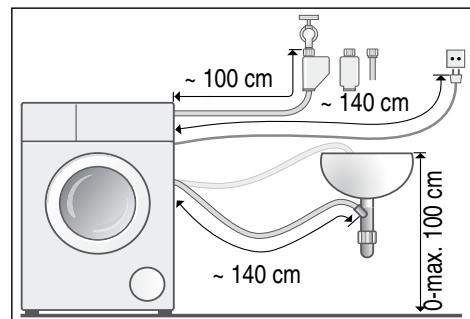

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yakl. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi

Uyarı Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Aquastop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bağlantı kurarken aşağıdakilere dikkat ediniz

Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk su bağlantısından soğuk şebeke suyuna bağlayınız.
- Çamaşır makinesini sıcak su bağlantısından maksimum 60 °C sıcaklıkta sıcak ve soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su kazanının musluk baryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılarından alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayın.
- Su giriş hortumunu kıvırmayınız, sıkıştırmayınız, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz (aksi halde sağlamlığı garanti edilmez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.

Su şebekesindeki optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)

Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akMALıdır


Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Sıcak su bağlantısı


Bilgi: Çamaşır makinesini sıcak su bağlantısından soğuk şebeke suyuna bağlayınız.

Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ") ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


- Model: **Standart**

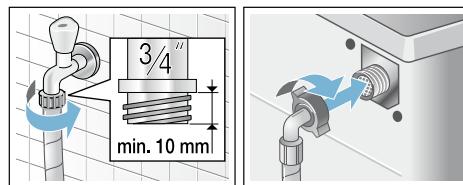

- Model: **Aqua-Secure**

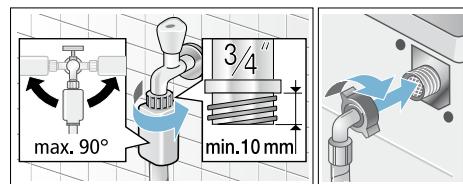

- Model: **Aquastop**

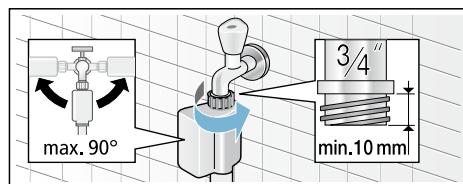


Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Civata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Sıcak ve soğuk su bağlantısı


Bilgiler

- Çamaşır makinesini sıcak su bağlantısından maksimum 60 °C sıcaklıkta sıcak ve soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Sıcak su musluğunda kırmızı sıcak su giriş hortumu ve cihazda kırmızı vana
- Soğuk su musluğunda beyaz soğuk su giriş hortumu ve cihazda beyaz vana

Su musluklarına bağlantı (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ")

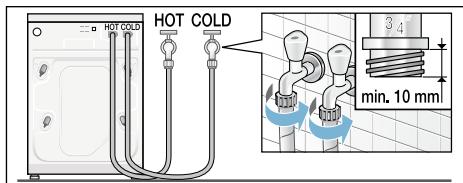


Cihaza bağlantı

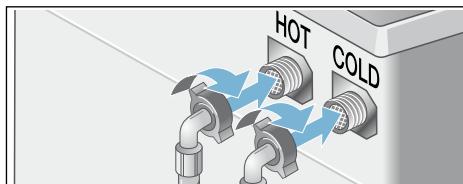

Sıcak sulu cihazlarda sadece soğuk suya bağlantı

Sıcak su bağlantısı mevcut değilse bağlantı için Y parçası kullanınız, bu parça müşteri hizmetlerinden su parça numarası ile sipariş edilebilir: 050871.

- Her iki giriş hortumunu bir Y parçası ile soğuk su musluğuna bağlayınız ve
- her iki giriş hortumunu cihaza bağlayınız.

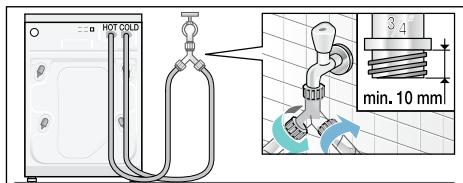

Bilgi: Su musluklarını dikkatle açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sizdirmazlığını kontrol ediniz. Cívata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

Dikkat!

Su hasarları

Tahliye hortumu yüksek su basıncıyla boşaltma sırasında lavabodan veya bağlantı yerinden kayarsa, dökülen su, su hasarına neden olabilir. Tahliye hortumunu kayarak çıkışa karşı emniyete alınız.

Bilgi: Su tahliye hortumunu bükmemeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.

Su tahliye hortumunu aşağıdaki gibi yerleştirebilirsiniz:

■ Lavabonun giderine



Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar olabilir.

Sıcak deterjanlı su bölgесine girmeyiniz.



Dikkat!

Cihaz hasarı/kumAŞLarda hasar

Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumAŞlara zarar verebilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kilit tipası lavabo giderini kapatmamalıdır.
- Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girmemelidir.
- Su yeterince hızlı boşaltılmalıdır.

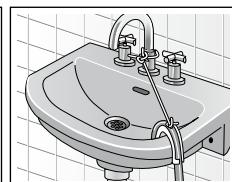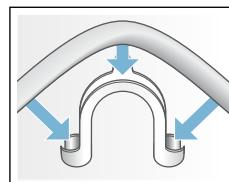

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

■ Sifon borusundan tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24-40 mm hortum kelepçesi (yatkili satıcı) ile emniyete alınmalıdır.



■ Lastik manşonlu veya plastik borudan veya oluktan tahliye



Hızalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğru hızalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hızalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gereklse düzeltiniz. Cihaz ayağını döndürerek yüksekliği değiştirebilir.
Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz. Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayıza.

Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!



Elektrik Bağlantısı

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve şunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüsmelidir. Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgınlık akımında gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müsteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri içeren bir tip kullanılmalıdır. Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.

- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu articlarını gidermek için, ilk kullanımında **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi **usulüne uygun olarak kurulmuş ve bağlanmış olmak zorundadır**. bkz. → Sayfa 29
 - Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.
1. Makineyi kontrol ediniz.
 2. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkartınız.
 3. Elektrik fişini takınız.
 4. Su musluğunu açınız.
 5. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayın!).
 6. Modele bağlı olarak **Kazan temizleme 90 °C** veya Pamuklu 90 °C programını seçiniz.
 7. Deterjan çekmecesini açınız.
 8. **II** bölmeye yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
 9. **II** bölmesine deterjan doldurunuz.
 - Bilgi:** Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır için olan deterjan kullanmayın.
 10. Deterjan çekmecesini kapatınız.
 11.  tuşunu seçiniz.
 12. Program sonunda cihazı kapatınız.
- Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırır.**

Taşıma

örn. taşıınma sırasında

Hazırlık işlemleri:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz.

Bakım - su girişindeki süzgeç
→ Sayfa 24


3. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız.
Bakım - pis su pompası tıkalı
→ Sayfa 23
4. Çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
5. Hortumları söküñüz.

Taşıma emniyetlerinin takılması:

1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.
Tornavida kullanınız.

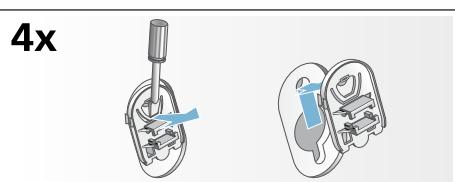

2. 4 kovanın tümünü yerleştiriniz.
Elektrik kablosunu tutuculara sabitleyiniz. Civataları yerleştiriniz ve iyice sıkınız.

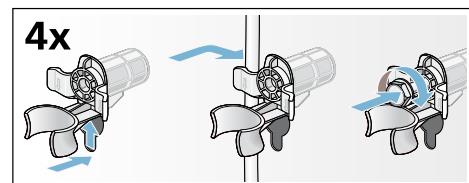

Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan tahliye bölümune akmasını önlemek için: Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmeye dökünüz ve **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.



Bosch Ev Aletleri'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Yeni cihazınızı şimdi MyBosch'a kaydedin ve aşağıdakilerden doğrudan faydalanan:

- Cihazınız için uzmanlar tarafından verilen tüyolar ve ipuçları
- Garanti süresi uzatma seçenekleri
- Aksesuar ve yedek parçalar için indirimler
- Elinizin altında dijital kullanım kılavuzu ve tüm cihaz verileri
- Bosch Ev Aletleri Servisine kolay erişim

Ücretsiz ve kolay kayıt işlemi – cep telefonunuzla da gerçekleştirebilirsiniz:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Yardım mı arıyorsunuz? Burada bulabilirsiniz.

Bosch ev aletleri, sorunlara yönelik çözümler veya Bosch uzmanından bakım gibi ihtiyaçlarınızla ilgili uzman tavsiyeleri.

Bosch'un size destek verebileceği pek çok yol hakkında her şeyi öğrenin:

www.bosch-home.com/service

Tüm ülkelerin iletişim verileri, ekteki hizmet rehberinde listelenmiştir.

Üretici Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel.: 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99



9001006315 (9903)

tr