



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Davlumbaz

[tr] Kullanım ve montaj kılavuzu

İçindekiler

KULLANMA KILAVUZU	2
 Amacına uygun kullanım	2
 Önemli güvenlik uyarıları	3
 Çevre koruma	5
 İşletme türleri (modları)	5
 Cihazın kullanılması	6
 Ocak bağlantısı	10
 Home Connect	11

 Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması	13
 Arıza halinde ne yapmalı?	15
 Yetkili servisin çağırılması	15
MONTAJ KILAVUZU	17
 Önemli güvenlik uyarıları	18
 Genel bilgi ve uyarılar	20
 Kurulması	21

KULLANMA KILAVUZU

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: www.bosch-home.com ve Online-Mağaza: www.bosch-eshop.com

Amacına uygun kullanım

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya başka birisinin kullanımı için kullanım ve montaj kılavuzunu muhafaza ediniz.

Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.

Bu cihaz sadece özel veya ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz, açık havada çalıştırılmak için tasarlanmamıştır. Çalışma sırasında cihazı gözlem altında tutunuz. Üretici, gerektiği gibi yapılmayan kullanım veya hatalı kullanım sonucunda sebep olunan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz. Temizleme işlemi ve kullanıcı tarafından yapılması gereken bakım, çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 15 yaşında ve daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Bu cihaz gazlı cihazların üzerinde çalıştırılmak için uygun değildir.

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

⚠️ Önemli güvenlik uyarıları

⚠️ Uyarı – Boğulma tehlikesi!

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

⚠️ Uyarı – Ölüm tehlikesi!

Geri emilen yanma gazları zehirlenmelere neden olabilir.


Cihaz, dolaşımli hava modunda aynı zamanda oda havasına bağlı bir ateşlik ile birlikte çalıştırıldığında havalandırmanın her zaman yeterli olmasını sağlayınız.



Hava dolaşımli ateşlikler (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar.

Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer.

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır.
- Hava giriş/çıkış menfezi limit değerlere uyulması için tek başına yeterli olmayabilir. Ancak ateşliğin kurulu bulunduğu mekânda vakumun 4 Pa (0,04 mbar) değerini aşmadığı sürece cihaz tehlikesiz bir şekilde işletilebilir. Bu, ancak örneğin hava giriş/çıkış menfezleriyle birlikte kapı ve pencerelerde kapatılması mümkün olmayan hava delikleri veya başka teknik önlemlerle yeterli derecede yanma havası ikmalinin sağlanmasıyla mümkündür.

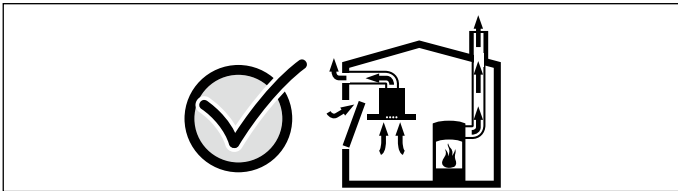

Binanın komple baca ve havalandırma sistemini değerlendirebilecek ve havalandırma için uygun önerilerde bulunabilecek yetkili kişilere (örneğin baca temizleme ustası) mutlaka danışınız.

Davlumbaz sadece hava dolaşımli işletimde kullanılırsa, herhangi bir kısıtlama olmadan işletilmesi mümkündür.

⚠️ Uyarı – Yangın tehlikesi!

- Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
- Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.
- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.

⚠️ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerlere dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz.

⚠️ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanınız.
- Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
- LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

⚠️ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

Cam ön kısımda açma ve kapatma sırasında sıkışma tehlikesi. Cam diskin arkasındaki alandan ve menteşe alanından tutmayınız.

⚠ Uyarı – Manyetizma tehlikesi!

Cihazın ön kısmında kalıcı mıknatıslar mevcuttur. Bu mıknatıslar elektronik implantasyonları, örneğin kalp pilini veya insülin pompalarını etkileyebilir. Elektronik implant taşıyan kişiler, cihazın ön tarafına en az 10 cm mesafe bırakmalıdır.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Yüksek basınçlı temizleyici veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır. Elektrik çarpmasına neden olabilir.

Hasar nedenleri

Dikkat!

Korozyon hasarları nedeniyle hasar tehlikesi. Kondensat oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihazı daima çalıştırınız. Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir.

Diğer lambalarda aşırı yüklenmeyi önlemek için arızalı lambaları hemen değiştiriniz.

Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz.

Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız.

Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız.

Yoğuşma sıvısı geri akışı nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Hava çıkış kanalını cihazdan hafif aşağı doğru (1° eğim) monte ediniz.

Tasarım elemanlarının yanlış kullanımı nedeniyle hasar tehlikesi. Tasarım elemanlarından çekmeyiniz. Tasarım elemanlarının üzerine herhangi bir cisim koymayınız veya asmayınız.

Çevre koruma

Yeni cihazınız özellikle enerji tasarrufludur. Burada, cihazınızı kullanırken nasıl daha fazla enerji tasarrufu yapabileceğiniz ve cihazınızı doğru biçimde imha etmek için gerekli olan bir takım önerileri bulacaksınız.

Enerji tasarruf edin

- Pişirme sırasında aspiratörün verimli ve düşük çalışma gürültüsü ile çalışmasını sağlamak için yeterli hava girişi sağlayınız.
- Fan kademesini pişirme buharının yoğunluğuna göre ayarlayınız. Yoğun kademeyi sadece ihtiyaç durumunda kullanınız. Daha düşük bir fan kademesi, daha düşük enerji tüketimi demektir.
- Yoğun pişirme buharının ortaya çıkacağı durumlarda önceden daha yüksek bir fan kademesi seçiniz. Mutfığa zaten dağılmış olan pişirme buharı, aspiratörün çok daha uzun süre çalışmasını gerektirir.
- Artık gerekli olmadığı anda aspiratörü kapatınız.
- Artık gerekli olmadığı anda aydınlatmayı kapatınız.
- Havalandırmanın verimliliğini arttırmak ve yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için filtreyi belirtilen zaman aralıklarıyla temizleyiniz veya değiştiriniz.
- Pişirme buharını ve buğulanmayı azaltmak için pişirme kabının kapağını kapatınız.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

İşletme türleri (modları)

Atık hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir.

Bilgi: Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşımli hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri ve bir aktif karbon filtresi tarafından temizlenir ve tekrar mutfığa geri aktarılır.

Bilgi: Dolaşımli hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımli hava modunda işletilmesi için söz konusu olan farklı olanaklar için prospektüse bakınız veya yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.




Cihazın kullanılması

Bu kullanma kılavuzu, birden fazla cihaz varyantı için geçerlidir. Tarif edilen bazı donanım özellikleri sizin cihazınız için geçerli olmayabilir.

Bilgi: Aspiratörü, pişirme işlemine başlanınca açınız ve ancak pişirme işleminin sona ermesinden birkaç dakika sonra kapatınız. Mutfaktaki buhar en etkili bu şekilde giderilir.

Kumanda bölümü Varyant 1

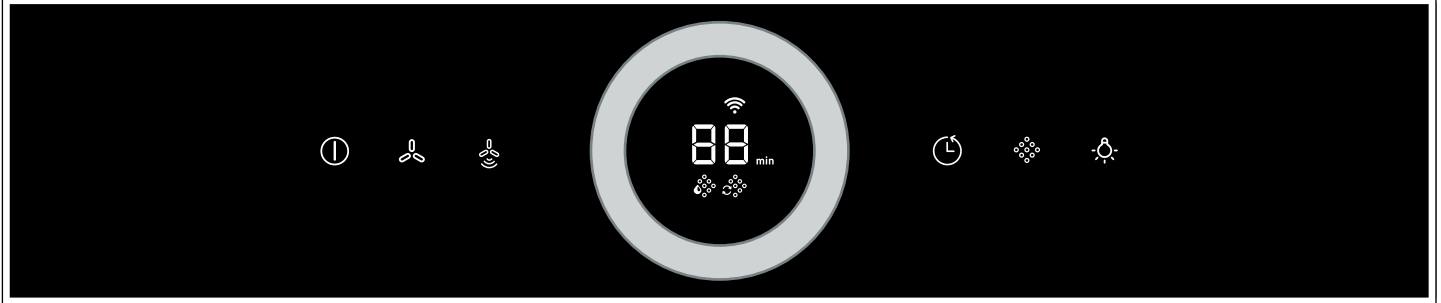

Sembol	Açıklama
①	Fan Açık/Kapalı
	Fan kademeleri
	Otomatik çalıştırma
	Fanın ardıl çalışması
	Metal yağ filtresi / aktif karbon filtresi dolum göstergesi
	Işık Açık/Kapalı/Kısma

Gösterge	Açıklama
	Home Connect
1-3	Fan kademeleri
P1, P2	Yoğun kademesi
min	Dakika olarak fanın ardıl çalışması
	Metal yağ filtresi dolum göstergesi
	Aktif kömür filtresi dolum göstergesi

Fanın ayarlanması

Açılması

- ① sembolüne dokununuz.
Fan, fan kademesi 2'de çalışmaya başlar.
- Fan kademesini kumanda halkası ile seçiniz.
Bilgi: Daha yüksek bir fan kademesini seçmek için kumanda halkasını saat yönünde, daha düşük bir fan kademesini seçmek için saatin aksi yönünde çeviriniz. Ekranda seçilen fan kademesi gösterilir.

Kapatılması

- ① sembolüne dokununuz.

Yoğun kademesi

Aşırı güçlü koku ve duman oluşumu durumunda yoğun kademesini kullanabilirsiniz.

Çalıştırılması

P1 veya P2 gösterilene kadar kumanda halkasını çeviriniz.

Bilgi: Yaklaşık 6 dakika sonra aspiratör otomatik olarak fan kademesi 3'e geri döner.

Kapatılması

Yoğun kademeyi önceden ayarlanmış sürenin bitmesinden önce sonlandırmak istiyorsanız kumanda halkasını saat yönünün tersine çeviriniz.

Cam ön kısmın ara konumu

Bazı cihazlarda cam ön kısım için bir ara konum mümkündür. Son derece güçlü koku ve duman oluşumu durumunda bu ara konumu kullanabilirsiniz. Cam ön kısmı ortasından tutunuz ve dikkatlice açınız.

Otomatik çalıştırma

Açılması

sembolüne dokununuz.

Optimum fan kademesi (P1-P5) PerfectAir sensör üzerinden otomatik olarak ayarlanır.

Kapatılması

Otomatik çalışmayı kapatmak için sembolüne dokununuz.

PerfectAir sensörü oda hava kalitesinde bir değişiklik algılamadığı zaman fan otomatik olarak kapanır. Cihaz önceden ayarlanan fan kademesine geçer.

Otomatik çalışmanın çalışma süresi maksimum 4 saattir.

Sensörlü kontrol

Otomatik çalışmada davlumbazdaki PerfectAir sensörü, pişirme ve kızartma kokusunun yoğunluğunu algılar. PerfectAir sensörünün ayarına göre fan otomatik olarak başka bir fan kademesine geçer.

Sensörün olası ayarları:

Hassasiyetin fabrika ayarı: 5

Hassasiyetin en düşük ayarı: 1

Hassasiyetin en yüksek ayarı: 10

Sensörlü kontrol sistemi çok güçlü veya çok zayıf reaksiyon gösterirse bu ayar uygun şekilde değiştirilebilir:

1. Fan kapalıyken  sembolüne basınız ve sembolü basılı tutunuz. Ayar gösterilir.
2. Ayarı kumanda halkası ile seçiniz.
3.  sembolünü bırakınız.

Fanın çalışmaya devam etmesi

Çalıştırılması

 sembolüne dokununuz.

Fan, kademe 1'de çalışmaya başlar.

Ekranda ardıl çalışma süresinin kalan dakika sayısı gösterilir.

Yaklaşık 10 dakika sonra fan otomatik olarak kapanır.

Bilgi: Kumanda halkası ile ardıl çalışma süresini (1 ile 99 dakika arası) ayarlayabilirsiniz.

Kapatılması

 sembolüne dokununuz.

Fanın ardıl çalışması hemen sonlandırılır. Cihaz önceden ayarlanan fan kademesine geçer.

Aydınlatma

Aydınlatmayı fandan bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

 sembolüne dokununuz.

Parlaklığın ayarlanması

İstenilen parlaklığa ulaşana kadar  tuşunu basılı tutunuz.

Bilgi: Cihaz bu fonksiyon üzerinden kullanılabildiği sürece, renk sıcaklığına yönelik ayarlar Home Connect uygulamasında mevcuttur.

Dolum göstergesi

Metal yağ filtresinin veya aktif karbon filtresinin dolması durumunda, cihaz kapatıldıktan sonra ilgili semboller yanıp söner:

- **Metal yağ filtresi:** 
- **Aktif karbon filtresi:** 
- **Metal yağ filtresi ve aktif karbon filtresi:**  ve 

En geç bu durumda metal yağ filtreleri temizlenmelidir veya aktif karbon filtresi değiştirilmelidir.

→ "Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması", Sayfa 13

Dolum göstergeleri yanıp sönerken eski ayara geri döndürülebilir. Bunun için  sembolüne dokununuz.

Göstergenin hava sirkülasyonu moduna çevrilmesi

Hava sirkülasyonu modu için elektronik kumanda sisteminin göstergesi uygun şekilde değiştirilmelidir:

- Davlumbaz bağlanmış ve kapatılmış olmalıdır.
-  sembolüne dokununuz ve sembolü basılı tutunuz. Kumanda halkası ile göstergelyi 2 olarak değiştiriniz.  sembolünü bırakınız. Elektronik kumanda havalandırma çalışmasına (yenilenemez filtre) ayarlanmıştır.
-  sembolüne dokununuz ve sembolü basılı tutunuz. Kumanda halkası ile göstergelyi 3 olarak değiştiriniz.  sembolünü bırakınız. Elektronik kumanda, havalandırma çalışmasına (yenilenebilir filtre) ayarlanmıştır.
- Yeniden  sembolüne dokunup bu sembolü basılı tutar ve sembol 1'e dokunursanız elektronik kumandayı yeniden kirli hava çalışmasına ayarlayabilirsiniz.

Sinyal sesi


Çalıştırılması

Fan kapalıyken ① ve  sembollerine dokununuz ve ikisini birlikte yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutunuz. Onay için bir sinyal sesi duyulur ve ekranda 1 görüntülenir.

Kapatılması

Fan kapalıyken ① ve  sembollerine dokununuz ve ikisini birlikte yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutunuz. Onay için ekranda 0 görüntülenir.

Kumanda bölümü Varyant 2

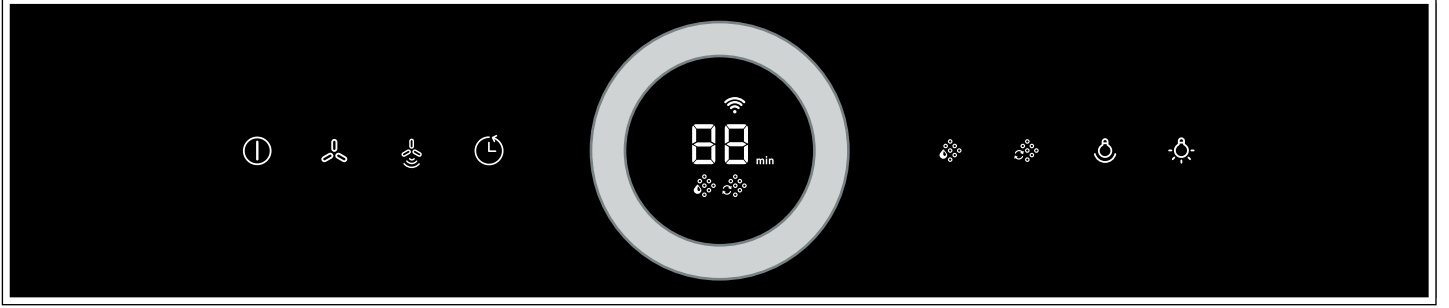

Sembol	Açıklama
①	Fan Açık/Kapalı
🌀	Fan kademeleri
🌀	Otomatik çalıştırma
🕒	Fanın ardıl çalışması
🌀	Metal yağ filtresi dolum göstergesi
🌀	Aktif kömür filtresi dolum göstergesi
💡	Dekoratif LED Aydınlatma
💡	Işık Açık/Kapalı/Kısma

Gösterge	Açıklama
📶	Home Connect
1-3	Fan kademeleri
P1, P2	Yoğun kademesi
min	Dakika olarak fanın ardıl çalışması
🌀	Metal yağ filtresi dolum göstergesi
🌀	Aktif kömür filtresi dolum göstergesi

Fanın ayarlanması

Açılması

- ① sembolüne dokununuz.
Fan, fan kademesi 2'de çalışmaya başlar.
- Fan kademesini kumanda halkası ile seçiniz.
Bilgi: Daha yüksek bir fan kademesini seçmek için kumanda halkasını saat yönünde, daha düşük bir fan kademesini seçmek için saatin aksi yönünde çeviriniz. Ekranda seçilen fan kademesi gösterilir.

Kapatılması

- ① sembolüne dokununuz.

Yoğun kademesi

Aşırı güçlü koku ve duman oluşumu durumunda yoğun kademesini kullanabilirsiniz.

Çalıştırılması

P1 veya P2 gösterilene kadar kumanda halkasını çeviriniz.

Bilgi: Yaklaşık 6 dakika sonra aspiratör otomatik olarak fan kademesi 3'e geri döner.

Kapatılması

Yoğun kademeyi önceden ayarlanmış sürenin bitmesinden önce sonlandırmak istiyorsanız kumanda halkasını saat yönünün tersine çeviriniz.

Cam ön kısmın ara konumu

Bazı cihazlarda cam ön kısım için bir ara konum mümkündür. Son derece güçlü koku ve duman oluşumu durumunda bu ara konumu kullanabilirsiniz. Cam ön kısmı ortasından tutunuz ve dikkatlice açınız.

Otomatik çalıştırma

Açılması

🌀 sembolüne dokununuz.

Optimum fan kademesi (P1-P5) PerfectAir sensör üzerinden otomatik olarak ayarlanır.

Kapatılması

Otomatik çalışmayı kapatmak için 🌀 sembolüne dokununuz.

PerfectAir sensörü oda hava kalitesinde bir değişiklik algılamadığı zaman fan otomatik olarak kapanır. Cihaz önceden ayarlanan fan kademesine geçer.

Otomatik çalışmanın çalışma süresi maksimum 4 saattir.

Sensörlü kontrol

Otomatik çalışmada davlumbazdaki PerfectAir sensörü, pişirme ve kızartma kokusunun yoğunluğunu algılar. PerfectAir sensörünün ayarına göre fan otomatik olarak başka bir fan kademesine geçer.

Sensörün olası ayarları:

Hassasiyetin fabrika ayarı: 5

Hassasiyetin en düşük ayarı: 1

Hassasiyetin en yüksek ayarı: 10

Sensörlü kontrol sistemi çok güçlü veya çok zayıf reaksiyon gösterirse bu ayar uygun şekilde değiştirilebilir:

- Fan kapalıyken 🌀 sembolüne basınız ve sembolü basılı tutunuz. Ayar gösterilir.
- Ayar kumanda halkası ile seçiniz.
- 🌀 sembolünü bırakınız.

Fanın çalışmaya devam etmesi

Çalıştırılması

⏰ sembolüne dokununuz.

Fan, kademe 1'de çalışmaya başlar.

Ekranda ardıl çalışma süresinin kalan dakika sayısı gösterilir.

Yaklaşık 10 dakika sonra fan otomatik olarak kapanır.

Bilgi: Kumanda halkası ile ardıl çalışma süresini (/ ile 99 dakika arası) uyarlayabilirsiniz.

Kapatılması

⏰ sembolüne dokununuz.

Fanın ardıl çalışması hemen sonlandırılır. Cihaz önceden ayarlanan fan kademesine geçer.

Dekoratif LED Aydınlatma

Dekoratif LED aydınlatmayı fandan bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

💡 sembolüne dokununuz.

Parlaklığın ayarlanması

İstenilen parlaklığa ulaşana kadar 💡 sembolünü basılı tutunuz.

Rengin ayarlanması

1. Fanı kapatınız.
2. 💡 sembolüne dokununuz.
3. İsteddiğiniz rengi kumanda halkası ile seçiniz.

Bilgi: Cihaz bu fonksiyon üzerinden kullanılabildiği sürece, renk sıcaklığına yönelik ayarlar Home Connect uygulamasında mevcuttur.

Aydınlatma

Aydınlatmayı fandan bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

💡 sembolüne dokununuz.

Parlaklığın ayarlanması

İstenilen parlaklığa ulaşana kadar 💡 tuşunu basılı tutunuz.

Dolum göstergesi

Metal yağ filtresinin veya aktif karbon filtresinin dolması durumunda, cihaz kapatıldıktan sonra ilgili semboller yanıp söner:

- **Metal yağ filtresi:** ⚙️
- **Aktif karbon filtresi:** ⚙️
- **Metal yağ filtresi ve aktif karbon filtresi:** ⚙️ ve ⚙️

En geç bu durumda metal yağ filtreleri temizlenmelidir veya aktif karbon filtresi değiştirilmelidir.

→ "Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması", Sayfa 13

Dolum göstergeleri yanıp sönerken eski ayara geri döndürülebilir. Bunun için ⚙️ veya ⚙️ sembolüne dokununuz.

Göstergenin hava sirkülasyonu moduna çevrilmesi

Hava sirkülasyonu modu için elektronik kumanda sisteminin göstergesi uygun şekilde değiştirilmelidir:

- Davlumbaz bağlanmış ve kapatılmış olmalıdır.
- 💡 sembolüne dokununuz ve sembolü basılı tutunuz. Kumanda halkası ile göstergelyi 2 olarak değiştiriniz. 💡 sembolünü bırakınız. Elektronik kumanda havalandırma çalışmasına (yenilenemez filtre) ayarlanmıştır.
- 💡 sembolüne dokununuz ve sembolü basılı tutunuz. Kumanda halkası ile göstergelyi 3 olarak değiştiriniz. 💡 sembolünü bırakınız. Elektronik kumanda, havalandırma çalışmasına (yenilenebilir filtre) ayarlanmıştır.
- Yeniden 💡 sembolüne dokunup bu sembolü basılı tutar ve sembol 1'e dokunursanız elektronik kumandayı yeniden kirli hava çalışmasına ayarlayabilirsiniz.

Sinyal sesi

Çalıştırılması

Fan kapalıyken ① ve ⏰ sembollerine dokununuz ve ikisini birlikte yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutunuz. Onay için bir sinyal sesi duyulur ve ekranda / görüntülenir.

Kapatılması

Fan kapalıyken ① ve ⏰ sembollerine dokununuz ve ikisini birlikte yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutunuz. Onay için ekranda / görüntülenir.

Ocak bağlantısı

Bu cihazı uyumlu bir ocağa bağlayabilir ve aspiratör fonksiyonlarını ocak üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Cihazları birbirine bağlamak için farklı olanaklar mevcuttur:

Home Connect



Her iki cihaz da Home Connect ile uyumlu ise Home Connect uygulaması üzerinden bağlantı mümkündür.

Bunun için Home Connect ile birlikte teslim edilen belgelere de dikkat edilmelidir.



Cihazın doğrudan bağlanması

Cihaz ocağa doğrudan bağlanırsa ev ağına bağlanmak artık mümkün değildir. Cihaz ağ bağlantısı olmayan bir aspiratör gibi çalışır ve kumanda bölümü üzerinden hala kumanda edilebilir.

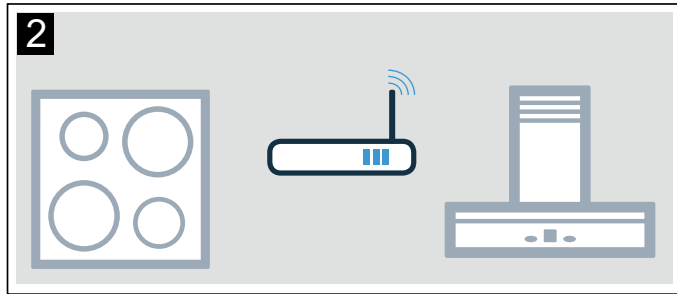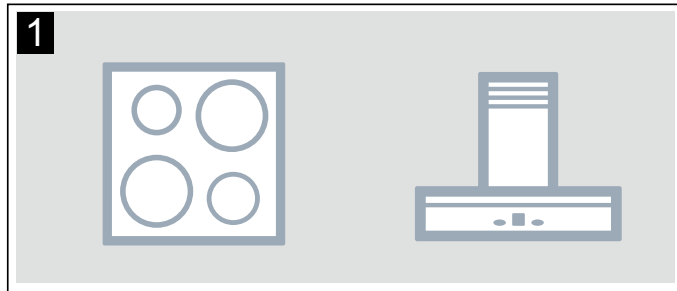

Cihazların ev ağı üzerinden bağlanması

Eğer cihazlar ev ağı üzerinden birbirine bağlıysa cihaz için hem ocağa bağlı aspiratör kumandası hem de Home Connect kullanılabilir.

Bilgiler

- Aspiratörünüzün kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve cihazı, ocağa bağlı aspiratör kumandası üzerinden kullandığınızda da bunlara uyulduğundan emin olunuz.
- Aspiratörün manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde ocağa bağlı aspiratör kumandası mümkün değildir.

Ayarlama

Ocak ile aspiratör arasındaki bağlantıyı ayarlamak için aspiratör kapalı olmalıdır.

Doğrudan bağlantı

Ocağın açık olduğundan ve arama modunda olduğundan emin olunuz.

Bunun için ocağınızın kullanım kılavuzundaki "Aspiratör bağlantısı" bölümüne bakınız.

Bilgiler

- Cihazları bağlamadan önce ev ağıyla veya diğer cihazlarla olan tüm mevcut bağlantıları sıfırlayınız.
- Aspiratörünüzü doğrudan ocağa bağlarsanız artık ev ağı ile bağlantı kurmak mümkün olmaz ve Home Connect'i artık kullanamazsınız.

Wi-Fi ve Bluetooth sembolleri yanıp sönmeye başlayana kadar Wi-Fi ve Bluetooth sembollerini basılı tutunuz.

Wi-Fi sembolü artık yanıp sönmüyorsa sadece yanıyorsa aspiratör ocağa bağlanmıştır.

Ev ağı üzerinden bağlantı

"Ev ağına otomatik olarak oturum açma" veya "Ev ağına manuel olarak oturum açma" bölümlerindeki talimatları takip ediniz → "Home Connect", Sayfa 11

Aspiratörünüzü ev ağına bağlarsanız Home Connect uygulaması üzerinden ocak ile bağlantı kurabilirsiniz. Bunun için mobil uç cihaz üzerindeki talimatları takip ediniz.

Home Connect

Bu cihaz ağ uyumludur ve mobil bir cihaz ile kumanda edilebilir.

Eğer cihaz ev ağına bağlanmazsa cihaz ağ bağlantısı olmayan bir aspiratör gibi çalışır ve yine ekran üzerinden kumanda edilebilir.

Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizdeki Home Connect hizmetlerinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Home Connect hizmetleri her ülkede mevcut değildir. Buna ilişkin diğer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Bilgiler

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda ve evde olmadığınızda da bu kurallara uyduğunuzdan emin olunuz. Ayrıca Home Connect uygulamasının uyarılarına da dikkat ediniz.
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu sırada Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

Ayarlama

Home Connect üzerinden ayarları yapmak için Home Connect uygulamasının mobil uç cihazınızda da yüklenmiş ve kurulmuş olması gereklidir.

Bunun için Home Connect ile birlikte teslim edilen belgelere de dikkat edilmelidir.

Uygulama sizi oturma açma işlemi boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için uygulama içinde belirtilen adımları takip ediniz.

Ayarlamak için uygulamanın açık olması gereklidir.

Bilgi: Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maks. 2 W güç gerektirir.

Ev ağına otomatik olarak oturma açma

Bilgiler

- WPS fonksiyonlu bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır.
 - Yönlendiricinize erişime sahip olmanız gereklidir. Durum bu değilse "Ev ağına manuel olarak oturma açma" adımlarını izleyiniz.
 - Bağlantı işlemi sırasında aspiratör açılmaz. ① sembolüne basarak işlemi istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.
 - Davlumbazı ev ağına bağlamak için aspiratör ve ışık kapalı olmalıdır.
1. Wi-Fi ve - göstergeleri yanıp sönmeye başlayana kadar Wi-Fi ve - sembollerini basılı tutunuz.
 2. Ev ağına otomatik oturma açmayı başlatmak için Wi-Fi ve 1 yanıp sönmeye başlayana kadar kumanda halkasını sağa çeviriniz.

3. 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basınız. Bağlantı kurulduğunda davlumbaz otomatik olarak Home Connect uygulamasına bağlanır. Wi-Fi ve 3 yanıp söner.

Bilgi: Bağlantı kurulamazsa davlumbaz otomatik olarak ev ağı ile manuel bağlantıya geçer, 2 ve Wi-Fi yanıp söner. Cihazın manuel olarak ev ağına oturma açmasını sağlayınız veya otomatik oturma açmayı yeniden başlatmak için 1 görünene kadar kumanda halkasını sola çeviriniz.

4. Mobil uç cihaz üzerinde görünen, ağıda otomatik olarak oturma açma talimatlarını takip ediniz.

Kumanda alanında Wi-Fi göstergesi artık yanıp sönmediğinde, sadece yandığında oturma açma işlemi tamamlanmıştır.

Ev ağına manuel olarak oturma açma

Bilgiler

- Bağlantı işlemi sırasında aspiratör açılmaz. ① sembolüne basarak işlemi istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.
 - Davlumbazı ev ağına bağlamak için davlumbaz ve ışık kapalı olmalıdır.
1. Wi-Fi ve - göstergeleri yanıp sönmeye başlayana kadar Wi-Fi ve - sembollerini basılı tutunuz.
 2. Ev ağına manuel oturma açmayı başlatmak için Wi-Fi ve 2 yanıp sönmeye kadar kumanda halkasını sağa çeviriniz.
 3. Mobil uç cihaz ile aspiratör ağına "HomeConnect" SSID'si ve "HomeConnect" anahtarıyla oturma açınız.



Bağlantı kurulduğunda aspiratör otomatik olarak Home Connect uygulamasına bağlanır. Wi-Fi ve 3 yanıp söner.

4. Mobil uç cihaz üzerinde görünen, ağıda manuel olarak oturma açma talimatlarını takip ediniz.

Kumanda alanında Wi-Fi göstergesi artık yanıp sönmediğinde, sadece yandığında oturma açma işlemi tamamlanmıştır.

Uygulama ile bağlantı kur

Eğer mobil uç cihazınızda Home Connect uygulaması kurulu ise bununla aspiratörünüz arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Bilgiler

- Cihaz bir ağa bağlı olmalıdır.
 - Uygulama açık olmalıdır.
1.  ve  göstergeleri yanıp sönmeye başlayana kadar  ve  sembollerini basılı tutunuz.
 2. Mobil uç cihaz üzerindeki Home Connect uygulaması talimatlarını takip ediniz.
- Kumanda alanında  göstergesi artık yanıp sönmeyince, sadece yandığında bağlantı işlemi tamamlanmıştır.

Yazılım güncellemesi

Yazılım güncellemesi fonksiyonu ile aspiratörünüzün yazılımı güncellenir (örneğin optimizasyon, hata giderme, güvenlikle ilgili güncellemeler). Ön koşullar kayıtlı bir Home Connect kullanıcısı olmanız, uygulamayı mobil uç cihazınıza yüklemiş olmanız ve Home Connect sunucusu ile bağlantıda olmanızdır.

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğu anda bu durum size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir, uygulama üzerinden yazılım güncellemesini başlatabilirsiniz.

İndirme başarıyla tamamlandıktan sonra yerel ağınıza girerek Home Connect uygulaması üzerinden kurulumu başlatabilirsiniz.

Kurulum başarıyla tamamlandığında durum size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir.

Bilgiler

- İndirme sırasında aspiratörünüzü kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamadaki kişisel ayarlarınıza bağlı olarak olarak yazılım güncellemesi otomatik olarak da indirilebilir.
- Güvenlikle ilgili bir güncelleme mevcut olduğunda güncellemenin mümkün olan en kısa sürede kurulması önerilir.

Bağlantının sıfırlanması

Ev ağınız ve Home Connect ile olan kaydedilmiş bağlantıları istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz.

 sembolü görününceye kadar  ve  sembollerine basılı tutunuz. Sinyal sesi etkinleştirildiğinde akustik bir sinyal duyulur.

Veri güvenliğine dair uyarılar

Cihazınızın internete bağlı bir WLAN ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen WiFi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- WiFi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilişim tekniği açısından güvencesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım ve donanım versiyonları.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.bosch-home.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant: 100 mW maks.

5 GHz bant: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur



Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması

⚠️ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Çalışma esnasında cihaz ısınır. Temizleme işleminden önce cihazı soğumaya bırakınız.

⚠️ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Nemin içeri girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı yalnızca nemli bir bez ile temizleyiniz. Temizlikten önce fişi prizden çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.

⚠️ Uyarı – Elektrik çarpması tehlikesi!

Yüksek basınçlı temizleyici veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır. Elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠️ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanınız.

⚠️ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

Cam ön kısımda açma ve kapatma sırasında sıkışma tehlikesi. Cam diskin arkasındaki alandan ve menteşe alanından tutmayınız.

Temizlik malzemeleri

Yanlış temizlik maddeleri nedeniyle farklı yüzeylerin zarar görmemesi için tablodaki bilgilere dikkat ediniz. Bunun için

- aşındırıcı veya sivri temizlik malzemeleri, örneğin aşındırıcı toz veya aşındırıcı sıvı,
- yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri,
- sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri,
- yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtme makinesi,
- kireç çözücü temizlik malzemeleri,
- agresif çok amaçlı temizlik malzemeleri,
- fırın spreyi kullanmayınız.


Bilgi: Yeni temizleme bezleri kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

Bilgi: Temizlik malzemeleri ile ilgili tüm talimatları ve uyarıları dikkate alınız.

Alan	Temizlik malzemeleri
Paslanmaz çelik	Sıcak deterjanlı su: Temizlik bezi ile temizleyiniz ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Müşteri hizmetlerinden veya yetkili satıcıdan özel paslanmaz çelik bakım maddelerini satın alabilirsiniz. Bakım malzemesini yumuşak bir bezle ince bir tabaka halinde yüzeye sürünüz.
Boyalı yüzeyler	Sıcak deterjanlı su: Nemli bir bulaşık bezi ile temizleyiniz ve yumuşak bir bez ile kurulayınız. Paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız.
Alüminyum ve plastik	Sıcak deterjanlı su: Yumuşak bir bezle temizleyiniz.
Cam	Cam temizleyicisi: Yumuşak bir bezle temizleyiniz. Cam kazıyıcı kullanmayınız.
Kumanda elemanları	Sıcak deterjanlı su: Nemli bir bulaşık bezi ile temizleyiniz ve yumuşak bir bez ile kurulayınız. Nem girmesi nedeniyle elektrik çarpma tehlikesi. Elektronığe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle yaş bezle temizlemeyiniz. Paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız.

Metal yağ filtresinin sökülmesi

1. Cam ön kısmı yavaşça ve sonuna kadar açınız. Bu esnada cam ön kısmı ortasından ve sıkıca tutunuz.
2. Kilidi açınız ve metal yağ filtresini aşağı doğru açıp indiriniz. Bu esnada diğer eliniz ile alttan metal yağ filtresini tutunuz.
3. Metal yağ filtresini yuvasından dışarı çıkarınız.

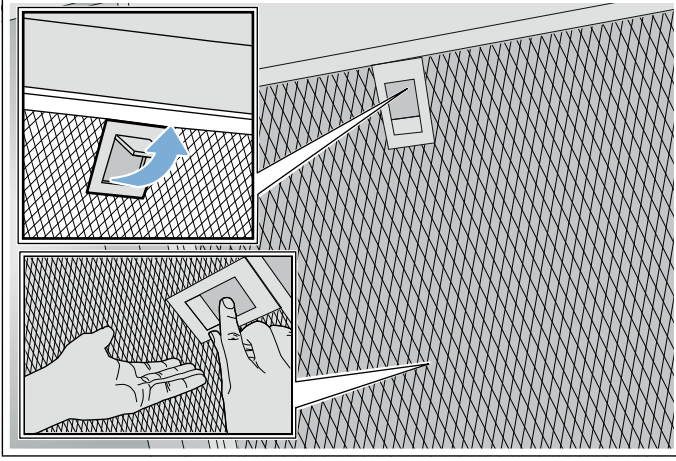

Bilgiler

- Yağ, altta metal yağ filtresi içinde toplanabilir.
- Yağ damlamasını önlemek için metal yağ filtresini eğik konumda tutmayınız.

Metal yağ filtresinin temizlenmesi

Bu kullanma kılavuzu, birden fazla cihaz varyantı için geçerlidir. Tarif edilen bazı donanım özellikleri sizin cihazınız için geçerli olmayabilir.

⚠ Uyarı – Yangın tehlikesi!

Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.

Bilgiler

- Sökücü, asitli veya alkali temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Yağ filtresini en az iki ayda bir temizlemenizi öneririz.
- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtresini, bulaşık makinesinde veya elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Elle:

Bilgi: İnatçı kirlerde özel bir yağ çözücü madde kullanabilirsiniz. Bu maddeyi, çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

- Metal yağ filtresindeki kirleri deterjanlı sıcak su içinde yumuşatınız.
- Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve sonra filtreleri iyice durulayınız.
- Metal yağ filtresini emici bir bezin üzerinde kurumaya bırakınız.

Bulaşık makinesinde:

Bilgi: Bulaşık makinesinde yıkama durumunda hafif renk değişimi söz konusu olabilir. Renk değişimleri metal yağ filtresinin çalışmasına etki etmez.

- Evsel kullanımdaki deterjanları kullanınız.
- Çok kirli metalik yağ filtresini, bulaşıklar ile birlikte yıkamayınız.
- Metal yağ filtrelerini bulaşık makinesine gevşek şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtresi sıkışmamalıdır.
- Sıcaklık ayarı olarak maksimum 70°C değerini seçiniz.

Metal yağ filtresinin takılması

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!


Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanınız.

Bilgi: Tüm erişilebilir gövde parçalarını temizleyiniz.

1. Metal yağ filtresini yerleştiriniz ve kilit düzenini yerine oturtunuz. Bu esnada diğer eliniz ile alttan metal yağ filtresini tutunuz.

Bilgi: Metal yağ filtresinin doğru konumda olmasına dikkat ediniz.

2. Eğer metal yağ filtresi doğru biçimde yerleştirilmemişse kilidi açınız ve metal yağ filtresini doğru biçimde yerleştiriniz.

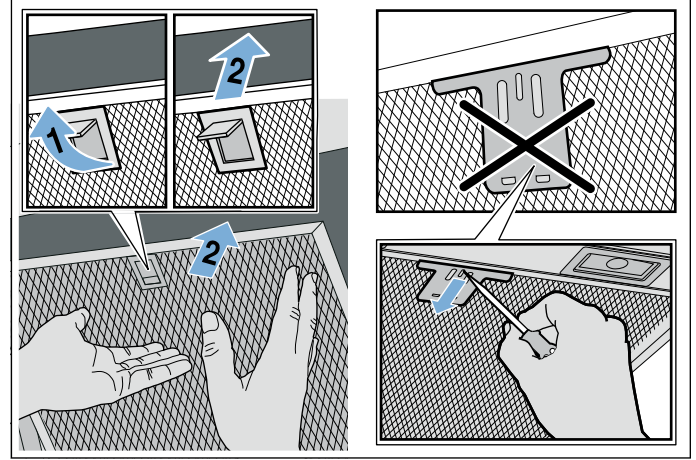

Arıza halinde ne yapmalı?

Meydana gelen arızaları çoğu kez kendiniz kolaylıkla giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerini aramadan önce aşağıdaki açıklamaları lütfen dikkate alın.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Hasar tablosu

Arıza	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş yerine oturtulmamış	Cihazı elektrik prizine takınız
	Elektrik kesintisi	Diğer mutfak aletlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz
	Sigorta arızalı	Cihazın sigortasının iyi durumda olup olmadığını sigorta kutusuna bakarak kontrol ediniz
Aydınlatma çalışmıyor.	LED lambaları arızalı.	Müşteri hizmetlerini arayınız.
Tuş aydınlatması çalışmıyor.	Kumanda ünitesi arızalıdır.	Müşteri hizmetlerini arayınız.

LED lambalar

Bozuk LED ampuller sadece üretici, üreticinin yetkili servisi veya yetkili ve ehliyetli bir uzman (elektronik tesisatçı) tarafından değiştirilmelidir.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

Yetkili servisin çağırılması

Bizi ararken size en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için lütfen ürün numarasını (E-No.) ve üretim numarasını (FD-No.) belirtiniz. Üzerinde numaralar olan tip plakasını cihazın üst tarafında bulabilirsiniz.

E-Nr. FD. Z-Nr.		
Type:		

Gerektiğinde kolayca bulabilmeniz için cihazınıza ait verileri ve müşteri hizmetleri telefon numarasını buraya yazabilirsiniz.

E-Nr.	FD-No.
Müşteri hizmetleri ☎	

Yanlış kullanım sonucu müşteri hizmetleri teknisyeni ziyaretinin, garanti süresi içerisinde de ücretsiz olmadığını dikkate alınız.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 6333
Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarife göre değişkenlik göstermektedir.

Üreticinin yetkisine güveniniz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- **Sözleşmeden dönme**
- **Satış bedelinden indirim isteme,**
- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**
haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İthalatçı Firma : BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00 Fax :
0216 528 99 99

Üretici Firma : Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com
Phone : 00 49 89 4590-00

Aksesuarlar

(teslimat kapsamına dahil değildir)



Bilgi: Bu kullanma kılavuzu, birden fazla cihaz varyantı için geçerlidir. Listelenen özel aksesuarlar arasında cihazınıza uygun olmayan aksesuarlar da bulunabilir.

Bilgi: Aksesuarın montaj kılavuzunu dikkate alınız.


Aksesuar	Sipariş numarası
Havalandırma çalışması için başlangıç seti (yassı boru, bacalı)	DWZOAF0U0
Başlangıç seti için değişim filtresi	DWZOAF0A0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti (yassı boru, bacasız)	DWZOAF0T0
Başlangıç seti için değişim filtresi	DWZOAF0A0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti (eğik boru, bacalı)	DWZOAK0U0
Başlangıç seti için değişim filtresi	DWZOAK0A0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti (eğik boru, bacasız)	DWZOAK0T0
Başlangıç seti için değişim filtresi	DWZOAK0A0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti, yenilenebilir filtreli (yassı boru, bacalı)	DWZOAF0S0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti, yenilenebilir filtreli (yassı boru, bacasız)	DWZOAF0R0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti, yenilenebilir filtreli (eğik boru, bacalı)	DWZOAK0S0
Havalandırma çalışması için başlangıç seti, yenilenebilir filtreli (eğik boru, bacasız)	DWZOAK0R0
CleanAir hava sirkülasyon modülü	DWZ1AX5C6
CleanAir hava sirkülasyon modülü için değişim filtresi (yenilenemez)	DZZ1XX1B6
CleanAir hava sirkülasyon modülü için değişim filtresi (yenilenebilir)	DZZ0XX0P0

MONTAJ KILAVUZU

- Bu cihaz duvara monte edilir.
- Eğer davlumbaz kirli hava modunda çalıştırılırsa bir baca kaplamasının monte edilmesi gereklidir. Eğer davlumbaz havalandırma modunda çalıştırılırsa bir özel aksesuar monte edilmesi gereklidir. Bunun için ekteki kurulum kılavuzuna dikkat ediniz. Baca kaplamasının montajı havalandırma modunda gerekli değildir.
- Ek özel aksesuar parçaları için ilgili yerdeki kurulum kılavuzunu dikkate alınız.
- Cihazın yüzeyleri hassastır. Kurma işleminde hasarlar olmasını önleyiniz.

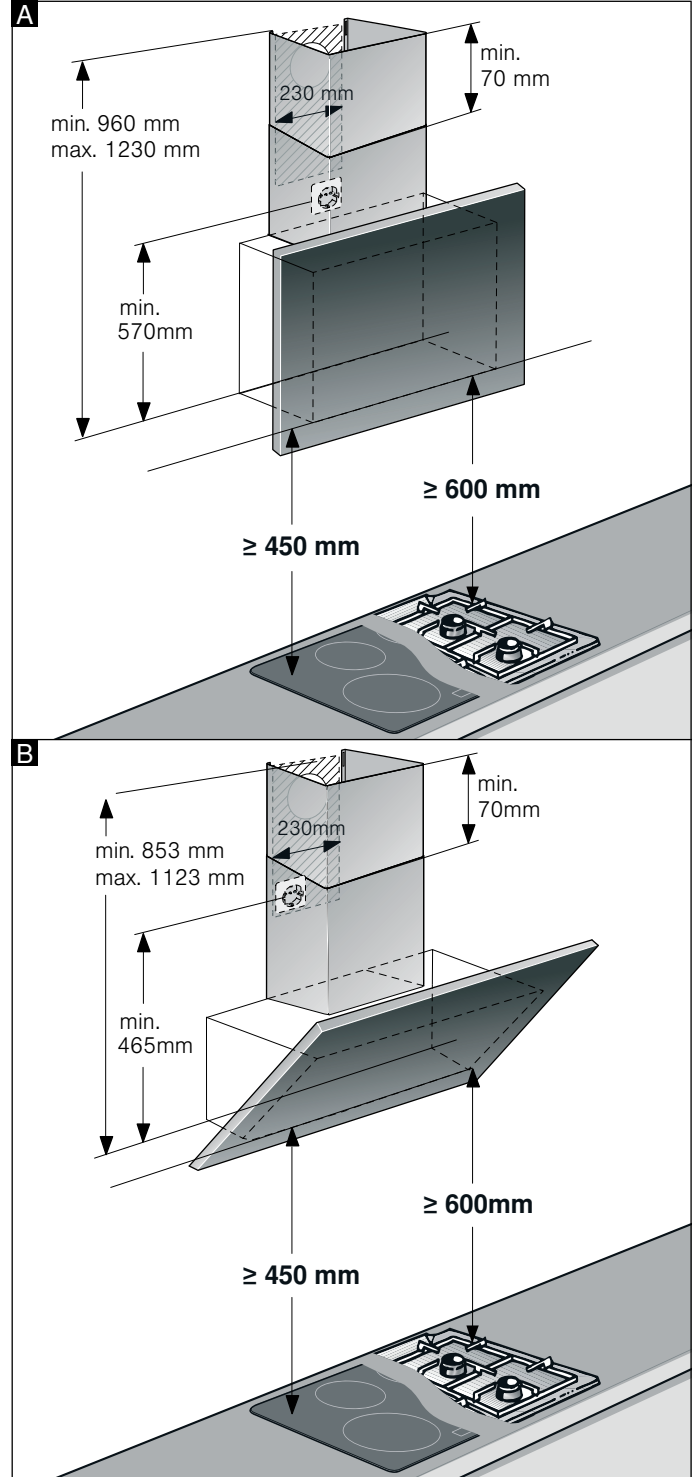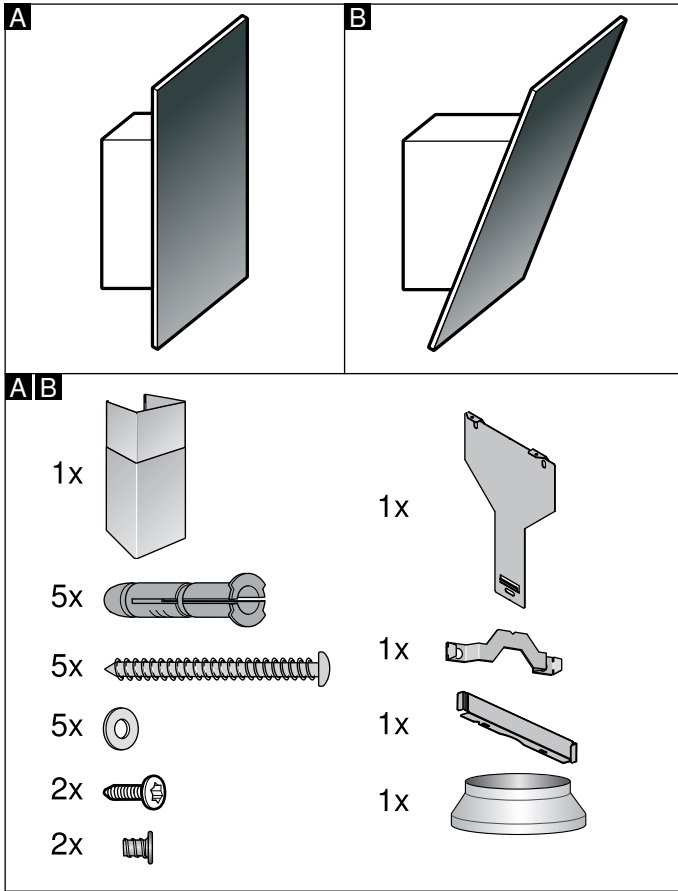

Bilgi: Cihazı asarken cam kısmın alt kenarının komşu üst dolabın alt kenarı ile aynı çizgide olmasına dikkat ediniz. Ocak için belirlenen güvenlik mesafelerine uyulduğundan emin olunuz.

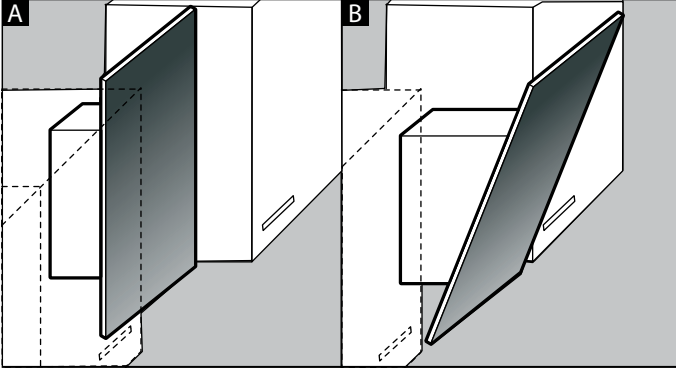

⚠️ Önemli güvenlik uyarıları

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya başka birisinin kullanımı için kullanım ve montaj kılavuzunu muhafaza ediniz.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.

Cihazın yüzeyleri hassastır. Kurma işleminde hasarları önleyiniz.

Aspiratörün genişliği en az ocağın genişliğine eşit olmalıdır.

Kurma işlemi için, güncel geçerli yapı yönetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz işletmelerinin yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.

⚠️ Uyarı – Yangın tehlikesi!

Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Bir sıcak nokta oluşmasını önlemek için belirtilen güvenlik mesafelerine uyulmalıdır. Pişirme araçlarınız ile ilgili bilgilere dikkat ediniz.

⚠️ Uyarı – Yangın tehlikesi!

Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.

Atık havanın çıkarılmasında idari ve yasal düzenlemelere (örn. ülkenin inşaat yönetmelikleri) dikkat edilmelidir.

⚠️ Uyarı – Ölüm tehlikesi!

Geri emilen yanma gazları zehirlenmelere neden olabilir. Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır. Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.


⚠ Uyarı – Ölüm tehlikesi!

Geri emilen yanma gazları zehirlenmelere neden olabilir. Cihaz, dolaşımli hava modunda aynı zamanda oda havasına bağlı bir ateşlik ile birlikte çalıştırıldığında havalandırmanın her zaman yeterli olmasını sağlayınız.



Hava dolaşımli ateşlikler (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöfbenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar. Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer.

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır.
- Hava giriş/çıkış menfezi limit değerlere uyulması için tek başına yeterli olmayabilir. Ancak ateşliğin kurulu bulunduğu mekânda vakumun 4 Pa (0,04 mbar) değerini aşmadığı sürece cihaz tehlikesiz bir şekilde işletilebilir. Bu, ancak örneğin hava giriş/çıkış menfezleriyle birlikte kapı ve pencerelerde kapatılması mümkün olmayan hava delikleri veya başka teknik önlemlerle yeterli derecede yanma havası ikmalinin sağlanmasıyla mümkündür.

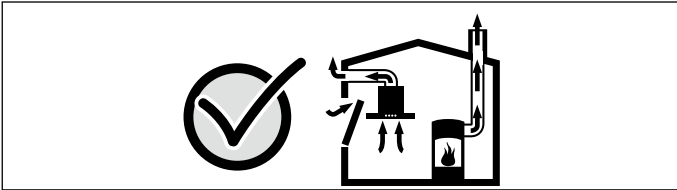

Binanın komple baca ve havalandırma sistemini değerlendirebilecek ve havalandırma için uygun önerilerde bulunabilecek yetkili kişilere (örneğin baca temizleme ustası) mutlaka danışınız. Davlumbaz sadece hava dolaşımli işletimde kullanılırsa, herhangi bir kısıtlama olmadan işletilmesi mümkündür.

⚠ Uyarı – Ölüm tehlikesi!

Geri emilen yanma gazları zehirlenmelere neden olabilir. Baca bağlantılı bir ocakta havalandırmanın kurulumu sırasında, davlumbazın elektrik beslemesine uygun bir emniyet devresi takılmalıdır.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanınız.
- Cihaz, gerektiği gibi sabitlenmemişse düşebilir. Tüm sabitleme elemanları sıkılmış ve güvenli bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- Cihaz ağırdır. Cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir. Yalnızca uygun yardımcı malzemeleri kullanınız.
- Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arızalarına neden olabilir. Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmayınız.

⚠ Uyarı – Manyetizma tehlikesi!

Cihazın ön kısmında kalıcı mıknatıslar mevcuttur. Bu mıknatıslar elektronik implantasyonları, örneğin kalp pilini veya insülin pompalarını etkileyebilir. Elektronik implant taşıyan kişiler, cihazın ön tarafına en az 10 cm mesafe bırakmalıdır.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Bağlantı kablosu hasar görebilir. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.
- Cihazın elektrik şebekesinden ayrılması her zaman mümkün olmalıdır. Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır. Şebeke bağlantı hattının elektrik fişi cihazın montajından sonra kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse, sabit döşenen elektrik tesisatına aşırı gerilimden koruma kategorisi III koşullarına ve kurulum yönetmeliklerine uygun olarak çok kutuplu bir kesme tertibatı takılmalıdır. Sabit elektrik tesisatını sadece bir elektronik uzmanı gerçekleştirmelidir. Güç kaynağının akım devresine kaçak akım koruma şalteri (RCD) montajı yapmanızı öneririz.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

⚠ Uyarı – Boğulma tehlikesi!

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

**Genel bilgi ve uyarılar****Duvarın kontrol edilmesi**

- Duvar düz, dik konumda ve yeterli taşıma gücüne sahip olmalıdır.
- Matkap deliklerinin derinliği, cıvata uzunluğuna uygun olmalıdır. Dübellere sağlam oturmalıdır.
- Ekteki cıvatalar ve dübellere, sağlam yekpare duvarlar için kullanılmaya uygundur. Başka konstrüksiyonlar için (örn. alçı plaka, gözenekli beton, proton duvar tuğlaları) ilgili uygun sabitleme malzemeleri kullanınız.
- Davlumbazın azm. ağırlığı **40 kg**'dır.

Elektrik bağlantısı**⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!**

Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Bağlantı kablosu hasar görebilir. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.

Gerekli bağlantı verileri cihazın üst tarafındaki tip plakası üzerinde mevcuttur.

Bağlantı hattının uzunluğu: yakl. 1,30 m

Bu cihaz, AB parazitlenme giderme yönetmeliklerine uygundur.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Cihazın elektrik şebekesinden ayrılması her zaman mümkün olmalıdır. Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır. Şebeke bağlantı hattının elektrik fişi cihazın montajından sonra kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse, sabit döşenen elektrik tesisatına aşırı gerilimden koruma kategorisi III koşullarına ve kurulum yönetmeliklerine uygun olarak çok kutuplu bir kesme tertibatı takılmalıdır.

Sabit elektrik tesisatını sadece bir elektronik uzmanı gerçekleştirmelidir. Güç kaynağının akım devresine kaçak akım koruma şalteri (RCD) montajı yapmanızı öneririz.

Kurulması

Montaj hazırlığı

Dikkat!


Deliklerin etrafında elektrik hatlarının, gaz veya su borularının olmadığından emin olunuz.

Eğer aspiratör kirli hava modunda çalıştırılırsa bir baca kaplamasının monte edilmesi gereklidir.




Eğer davlumbaz havalandırma modunda çalıştırılırsa bir özel aksesuar monte edilmesi gereklidir. Bunun için ekteki kurulum kılavuzuna dikkat ediniz. Baca kaplamasının montajı havalandırma modunda gereksizdir.

1. Davlumbazın pozisyonunu belirleyiniz ve cihazın alt kenarını hafifçe duvara çiziniz. Bu sırada orta noktayı ocaktan başlayarak belirleyiniz.

Bilgi: Davlumbazı asarken cam kısmın alt kenarının komşu üst dolabın alt kenarı ile aynı çizgide olmasına dikkat ediniz. Ocak için belirlenen güvenlik mesafelerine uyulduğundan emin olunuz.

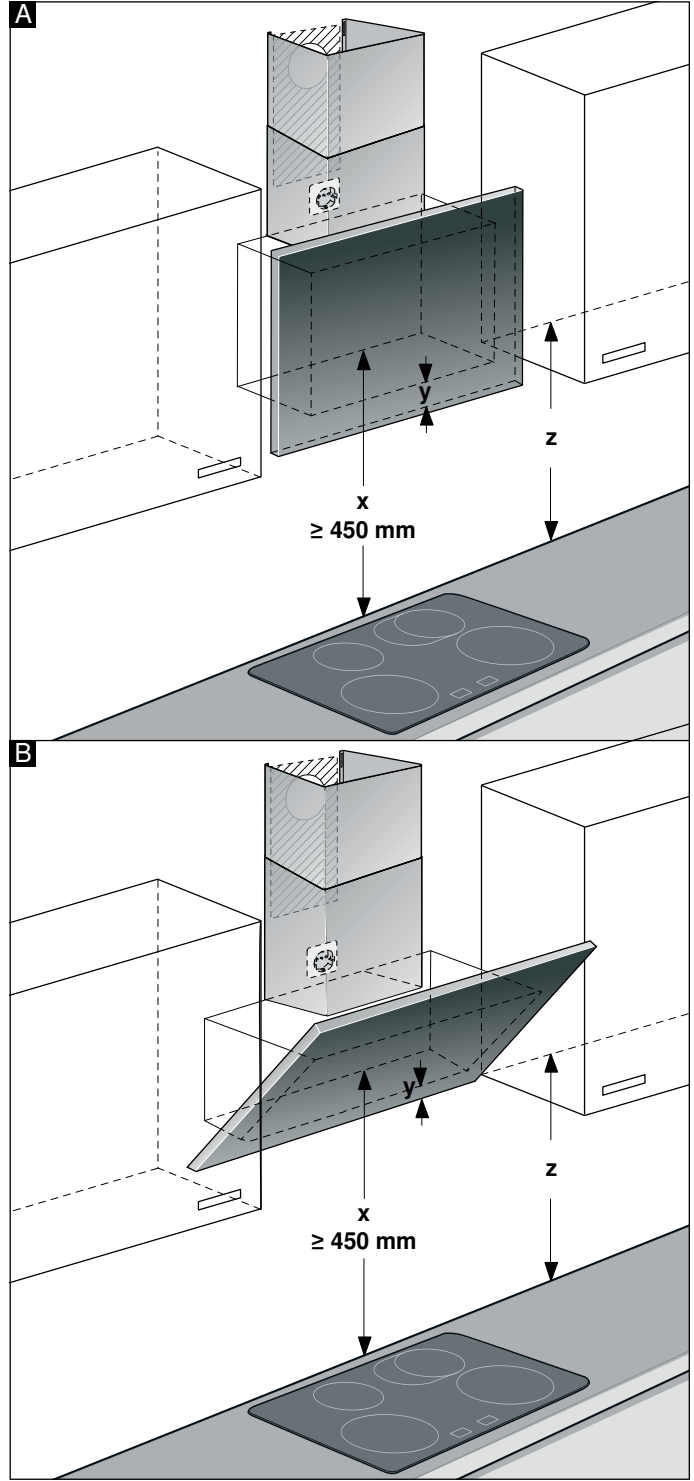


2. Şablonu önceden işaretlenen çizgiye yerleştiriniz ve sabitleyiniz. Vidaların pozisyonlarını işaretleyiniz. Baca kaplaması montajı için şablonun önceden belirlenen kesme çizgisinden ayrılması gereklidir.
3. Sabitleme parçaları için, 8 mm çapında ve 80 mm derinlikte delikler açınız, şablonu çıkarınız ve dübelleri duvar ile aynı hizada olacak şekilde bastırınız.

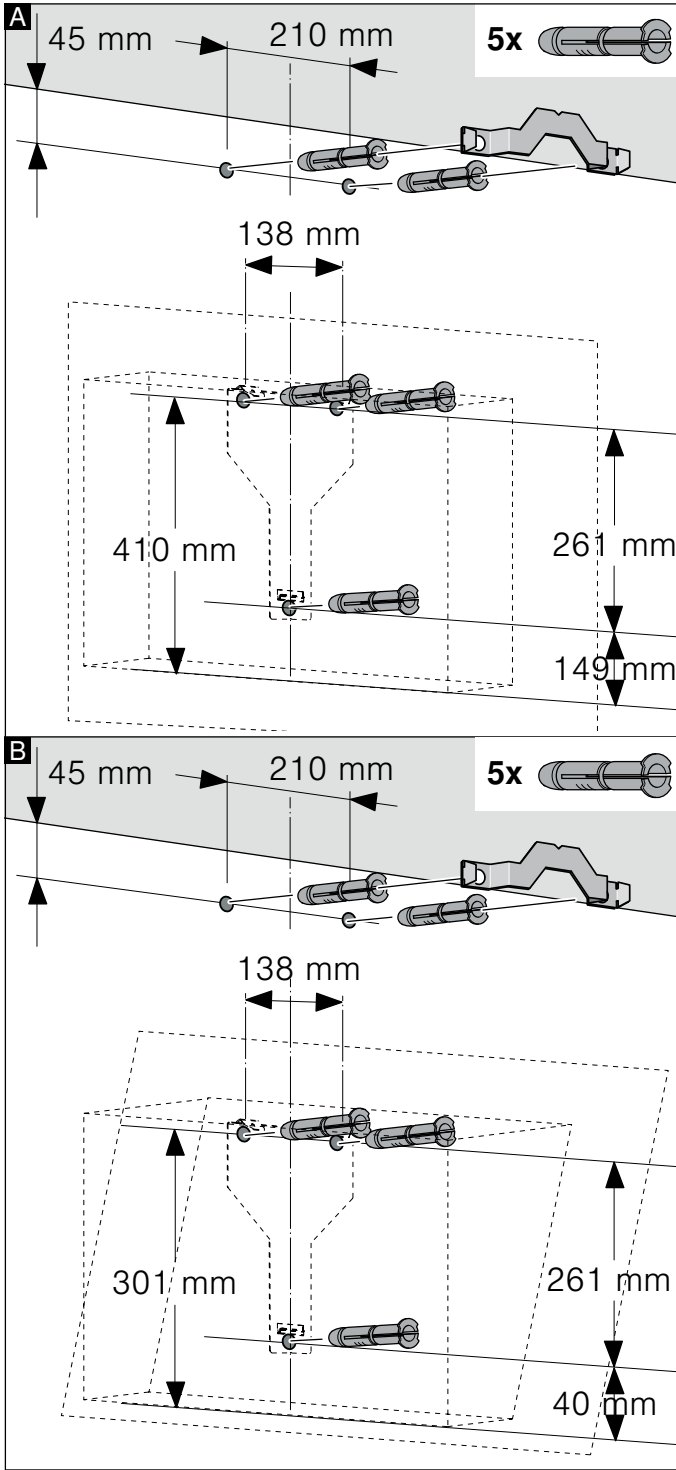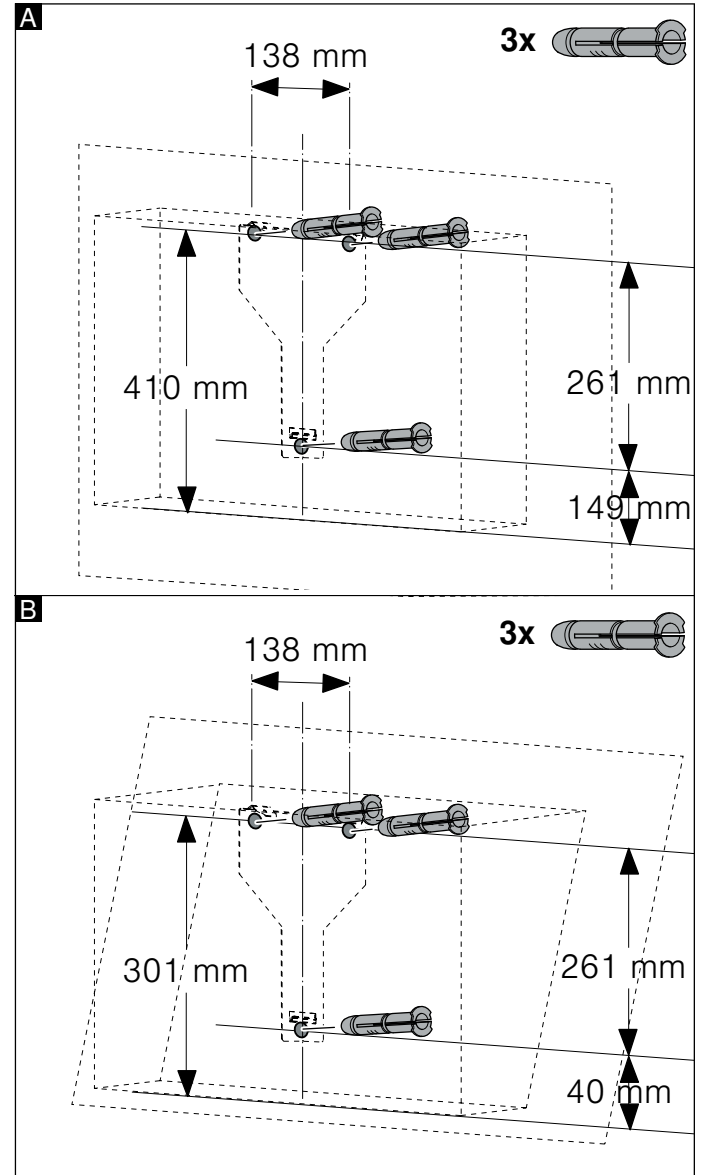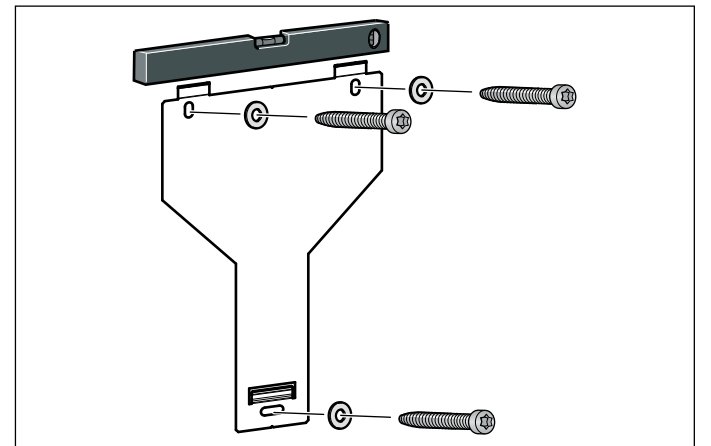Baca kaplaması ile montaj**Baca kaplaması olmadan montaj****Kurulum**

Davlumbaz için askı mekanizmasını elle vidalayınız, bir su terazisi ile hizalayınız ve vidalayarak sabitleyiniz.

Cihazın yerine asılması ve hizalandırılması

1. Cihazın koruyucu folyosunu önce arka kısımdan ve montajdan sonra da tamamen çekip çıkarınız.
2. Cihazı, sağlam ve sabit şekilde asma tertibatına oturacak şekilde asınız.
3. Gerekirse cihaz sağa veya sola kaydırılabilir.
4. Asma tertibatı için civataları sıkınız. Bu sırada köşebentli sıkıca tutunuz. **A**

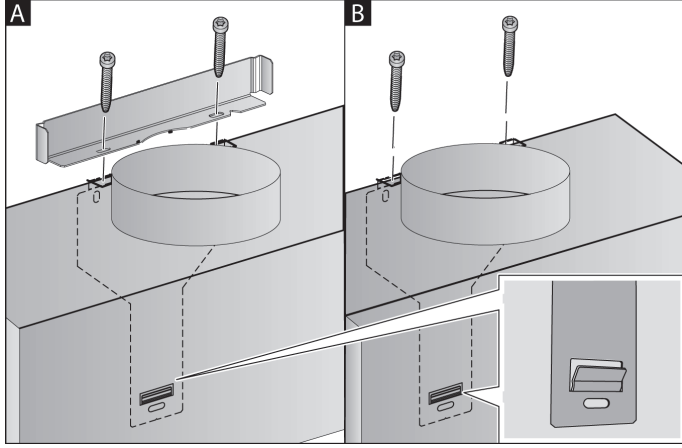

5. Hiçbir kanal monte edilmeyecekse iki emniyet vidasını köşebent olmadan sıkıca vidalayınız. **B**

Boru bağlantılarının sabitlenmesi

Eğer davlumbaz kirli hava modunda çalıştırılırsa bir boru bağlantısının yapılması gereklidir. Eğer davlumbaz havalandırma modunda çalıştırılırsa bir özel aksesuar monte edilmesi gereklidir. Bunun için ekteki kurulum kılavuzuna dikkat ediniz.

Bilgi: Bir alüminyum boru kullanılması halinde, bağlantı alanını önceden pürüzsüz ve çapaksız hale getiriniz.

Hava çıkış borusu Ø 150 mm (tavsiye edilen ebat)

Hava çıkış borusunu doğrudan hava borusu ağzına takınız ve sızdırmaz hale getiriniz.

Hava çıkış borusu Ø 120 mm

1. Çap küçültme parçasını doğrudan hava çıkış parçasına takınız.
2. Hava çıkış borusunu çap küçültme parçasına takınız.
3. Her iki bağlantı yerini uygun şekilde sızdırmaz hale getiriniz.

Baca kaplamalarının monte edilmesi

Eğer davlumbaz kirli hava modunda çalıştırılırsa bir baca kaplamasının monte edilmesi gereklidir.

Baca kaplamasının montajı havalandırma modunda gerekli değildir.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanın.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!


Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Bağlantı kablosu hasar görebilir. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.

1. Baca kaplamalarını ayırınız. Bunun için, yapışkan bandı çekip çıkarınız
2. Her iki baca kaplamasındaki koruyucu folyoları çekip çıkarınız.
3. Baca kaplamalarını iç içe itiniz.

Bilgiler

- Çizik oluşmasını önlemek için, dış baca kaplamasının kenarlarına koruyucu düzen olarak kağıt yerleştiriniz.
- İç baca kaplamasının olukları aşağı doğru olmalıdır.

4. Baca kaplamalarını cihaz üzerine yerleştiriniz.
5. İç baca kaplamasını yukarı itiniz, sol ve sağ tarafta tutturma köşebentlerine takınız ve aşağıdaki yuvasına oturtunuz. **A**
6. Baca kaplamasını iki civata ile yandan tutturma köşebendine vidalayınız. **B**

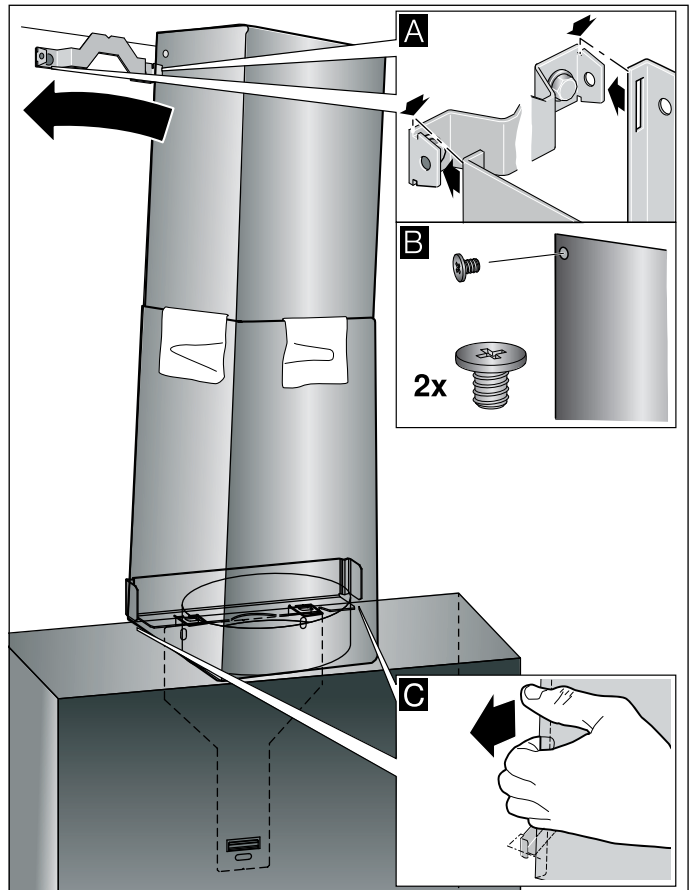

7. Alt baca kaplamasını tutma köşebendine klipsle bağlayınız. Bağlantı kablosu hasar görmemelidir! **C**

Bilgi: Bir havalandırma özel aksesuarı monte edilmişse ve davlumbaz eğer baca kaplaması olmadan çalıştırılacaksa kablo bağlantı parçasına sarılmalıdır.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:



Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51

4771 Ümraniye / İstanbul

Tel: 0216 528 90 00 / Fax: 0216 528 91 88

www.bosch-home.com



9001159671

990901