



BOSCH

Yeni
cihazınızı şimdi
MyBosch'a kaydedin ve
ücretsiz avantajlardan
faydalanın:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Çamaşır yıkama kurutma

WDU28560TR

tr Kullanım Kılavuzu ve Kurulum Talimatları

Yeni amařır yıkama kurutma makineniz

Bosch marka bir yıkama kurutma makinesi almaya karar verdiniz.

Ltfen yıkama ve kurutma makinenizin kılavuzunu okumak iin birkaç dakika zaman ayırınız.

Bosch markasının kalite beklentilerine cevap verebilmek iin fabrikamızdan ıkan her yıkama kurutma makinesi itinayla iřlevsellik ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiřtir.

rnlerimize, aksesuarlara, yedek paralara ve servislerimize ynelik daha fazla bilgiyi internet sitemiz www.bosch-home.com zerinden elde edebilir veya Mřteri Hizmetleri merkezimize irtibata geebilirsiniz.

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili blmlerde farklara dikkat ekilir.



Yıkama kurutma makinenizi, Kullanım ve Kurulum kılavuzlarını okuduktan sonra alıřtırınız!

AEEE Ynetmeliğine Uygunur

Kullanım Sresi: 10 YIL (rnn fonksiyonunu yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresi)

Garanti řartları

- Malin ayıplı olduėunun anlařılması durumunda tketicisi, 6502 sayılı Tketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Szleřmeden dnme**
 - **Satıř bedelinden indirim isteme,**
 - **cretsiz onarılmasını isteme,**

- **Satılanın ayıpsız bir misli ile deėiřtirilmesini isteme,** haklarından birini kullanabilir.

- **Tketicinin bu haklarından cretsiz onarım hakkını** semesi durumunda satıcı; iřilik masrafı, deėiřtirilen para bedeli ya da bařka herhangi bir ad altında hibir cret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla ykmldr. Tketicisi cretsiz onarım hakkını retici veya ithalatıya karřı da kullanılabilir. Satıcı, retici ve ithalatı tketicinin bu hakkını kullanmasından mteselsilen sorumludur.

- Tketicinin, **cretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti sresi iinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri iin gereken azami srenin ařılması,
 - Tamirinin mmkn olmadıėının, yetkili servis istasyonu, satıcı, retici veya ithalatı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile deėiřtirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, retici ve ithalatı mteselsilen sorumludur.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Tketicisi, garantiden doėan haklarının kullanılması ile ilgili olarak ıkabilecek uyuřmazlıklarda yerleřim yerinin bulunduėu veya tketicisi iřleminin yapıldıėı yerdeki **Tketicisi Hakem Heyetine veya Tketicisi Mahkemesine** bařvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

	Kullanım amacı	5		Programlara genel bakış	29
	Güvenlik talimatları	6		Seçilebilir program	29
	Çocuklar/insanlar/hayvanlar	6		Kurutma tablosu	33
	Kurulum	7		Program varsayılan ayarları	34
	İşletim	9		Sıcaklık	34
	Temizlik/Bakım	11		Sıkma devri	34
	Çevre korunması	12		Kalan süre	34
	Ambalaj/kullanılmış cihaz	12		İlave program ayarları	35
	Ekonomik kullanım için ipuçları	12		Wash+Dry	35
	Konulandırma ve bağlantı	13		Dry (Kurutma)	35
	Standart aksesuarlar	13		(Dolap kuruluğu)	35
	Güvenlik talimatları	14		(Dolap kuruluğu+)	35
	Kurulum yüzeyi	14		(Ütü kuruluğu)	35
	Platform veya ahşap geçme zemin üzerine kurulum	15		Speed	35
	Cihazın mutfığa monte edilmesi	15		Eco	35
	Taşıma civatalarının çıkarılması	15		(Ön yıkama)	35
	Destek çubuklarının çıkartılması	16		(Ek Durulama)	36
	Hortum ve kablo uzunlukları	17		(Hygiene care)	36
	Su girişi	17		(Kolay ütüleme)	36
	Su çıkışı	18		(ilave Su)	36
	Hızalanması	19		(Hafıza)	36
	Elektrik bağlantısı	20		(Gece Modu)	36
	İlk kez yıkamadan önce	20		Cihazın çalıştırılması	37
	Taşıma	21		Cihazın hazırlanması	37
	Cihazın öğrenilmesi	23		Cihazın açılması/porogram seçilmesi	37
	Cihaz	23		Çamaşırların tambura yerleştirilmesi	37
	Kontrol paneli	24		Deterjan ve bakım ürününün dozajlanması ve eklenmesi	38
	Dokunmatik ekran	25		Programın başlatılması	39
	Çamaşır	26		Çocuk kilidi	39
	Çamaşırların yıkama için hazırlanması	26		Çamaşır eklenmesi/çıkarılması	40
	Çamaşırların kurutma için hazırlanması	27		Programın değiştirilmesi	40
	Kolalama	28		Programın iptal edilmesi	40
	Boyama/boyasını çıkarma	28		Program sonu	40
				Çamaşırın boşaltılması/cihazın kapatılması	41
				Cihaz ayarları	41
				Otomatik kapanma	41
				Temel ayarlar	41



Sensörler43

Dengesiz yük algılama sistemi 43



Temizlik ve bakım43

Cihaz gövdesi/kontrol paneli 43

Tambur 43

Kireç giderme 43

Deterjan çekmecesinin boşaltılması,
deterjan çekmecesinin ve yuvasının
temizlenmesi. 44

Boşaltma pompası tıkalı 44

Sifondaki tahliye hortumu tıkanmış . . 46

Su beslemesindeki filtre tıkanmış . . 46



Hatalar ve olası çözüm yöntemleri47

Acil durum kolu. 47

Ekran panelindeki bilgiler 48

Hatalar ve olası çözüm yöntemleri . . 49



Satış sonrası servis53



Tüketim değerleri54



Teknik veriler55



Aqua-Stop garantisi55



Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabilir veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, makinede yıkanabilir çamaşırlar ve elle yıkanabilir yünlülerden (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) oluşan evsel çamaşırların yıkanması için kullanılabilir. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz sadece, suyla yıkanmış ve tamburlu makinede kurutulmaya uygun (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) çamaşırların kurutulması ve havalandırılması için kullanılmalıdır. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz şebeke suyuyla ve piyasada bulunan deterjanlar ile bakım ürünleriyle (çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun olan) kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 4000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalıştırma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanımlar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları sizi yaralanmalardan korumak ve çevrenizde maddi hasarı önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

Çocuklar/insanlar/hayvanlar

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayati tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algısal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyiniz.

- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayati tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayınız, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekiniz ve cihazın kapağındaki kilidi imha ediniz.

Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler. Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjanlar ve bakım ürünleri yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunların yanlışlıkla yutulması durumunda doktora başvurunuz. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Uyarı

Göz/cilt tahrişi!

Deterjanlar veya bakım ürünleri ile temas edilmesi göz/deride tahrişe neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Kurulum

Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/ maddi hasar/cihaz hasar riski!

Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara neden olabilir.

Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.

- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatın yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (çok kutuplu ayırma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunani kullanınız: . Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/ maddi hasar/cihaz hasar riski!

Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir.

Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

Uyarı

Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Uzatma kablolarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yangına sebep olabilir.

Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayınız. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya maddi hasara sebep olabilir. Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyunuz ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayınız.
- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir. Cihazı kendi başınıza kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir. Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.
- Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir. Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyiniz.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer su basıncı çok yüksek veya çok düşükse, cihaz doğru çalışmayabilir ve bu maddi hasar veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir. Su besleme tesisatındaki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) olduğundan ve 1000 kPa (10 bar) değerini geçmediğinden emin olunuz.
- Su hortumları değiştirilir veya hasar görürse, bu maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir. Su hortumları bükülmemeli, ezilmemeli, değiştirilmemeli veya hasar görmemelidir.

- Su beslemesinin başka marka hortumlar kullanılarak yapılması maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir. Sadece cihaz ile birlikte verilen veya orijinal yedek parça hortumları kullanınız.
- Cihaz taşıma için taşıma kilitleme cihazları ile sabitlenir. Eğer taşıma kilitleme cihazları cihaz çalışmadan önce çıkarılamıyorsa, bu cihazda hasara neden olabilir. Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm taşıma kilitleme cihazlarının çıkarılması çok önemlidir. Bu taşıma kilit cihazlarını ayrı bir yerde saklayınız. Cihazın taşıma sırasında hasar görmemesini sağlamak için eğer cihaz taşınacaksa, bu taşıma kilit cihazlarının yeniden takılması önemlidir.

İşletim

Uyarı

Patlama/yangın riski!

Solvent, yağ, parafin, parafin çıkarıcı, boya, gres veya leke çıkarıcı ile temas eden çamaşırlar makinede kurutulduklarında alev alabilir ve hatta cihazın patlamasına neden olabilir. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Makinede kurutmadan önce çamaşırları derinlemesine ılık su ile durulayınız.

- Çamaşırlar ilk olarak yıkanmamışsa bunları kurutmak üzere makineye koymayınız.
- Çamaşırları temizlemek için endüstriyel temizlik maddeleri kullanılmışsa cihazı kullanmayınız.



Uyarı

Patlama/yangın riski!

- Leke çıkarıcı/temizleme solventi gibi solvent içeren temizlik malzemeleri ile ön işlem yapılan çamaşırlar, tamburda patlamaya neden olabilir. Makinede yıkamadan önce çamaşırları bol su ile durulayınız.
- Kurutma devam ederken bazı cisimler alev alabilir veya cihazın yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Çamaşırların ceplerindeki çakmak ve kibritleri çıkarınız.
- Eğer cihaz çevresindeki havada kömür tozu veya ince toz varsa, bu bir patlamaya neden olabilir. Çalışma sırasında cihaz çevresindeki alanın temiz tutulduğundan emin olunuz.



Uyarı

Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Kurutma çevrimi tamamlanmadan önce program sona erdirilirse, bu çamaşırın yeterince soğumasını engelleyebilir ve çamaşırın ateşlenmesine veya malzeme

hasarına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kurutma çevriminin son kısmında, tamburdaki çamaşır ısıtılmaz (soğutma çevrimi). Bu değişmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak içindir.
- Kurutma çevrimi bitmeden önce siz tüm parçaları tamburdan çıkarana ve bunları yayana kadar cihazı kapatmayınız (ısıyı yok etmek için).

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı vererseniz veya otursanız, cihaz devriliyor yaralanmaya neden olabilir. Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyiniz.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazın üzerine çıkmayınız.

- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur. Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkarken, sıcak deterjanlı su ile temas etmeniz durumunda (örn. deterjanlı suyu bir lavaboya boşaltırken) haşlanma tehlikeniz vardır. Sıcak deterjanlı suya elinizi sokmayınız.

Uyarı

Göz/cilt tahrişi!

Cihaz çalışırken deterjan çekmecesini açılmışsa deterjan ve bakım ürünü dışarı fışkırabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Bunları yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurunuz.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesinin üzerine çıkarsa, doğru şekilde çalışmayabilir veya bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Maksimum kuru çamaşır kapasitesinin üzerine çıkmayınız. Programların her biri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olunuz.
- Köpük ve sünger cihazda kurutulursa deforme olabilir veya eriyebilir. Köpük veya sünger içeren çamaşırları cihazda kurutmayınız.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Deterjanları/bakım ürünlerini/temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Temizlik/Bakım

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız (fişi çekiniz).
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutunuz, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihazda veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayınız.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Uyarı

Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Eğer cihaz içersine nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürtme tabancası kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikelidir ve yaralanma, maddi hasar veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyiniz.



Çevre korunması

Ambalaj/kullanılmış cihaz



Ambalajın çevreye duyarlı bir şekilde atılması.
Bu cihaz, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin (atık elektrikli ve elektronik ekipman - WEEE) 2012/19/AB Avrupa Direktifi uyarınca etiketlenmiştir.
Talimat, kullanılmış cihazların iade ve geri dönüşüm şartlarını belirler ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanır.

Ekonomik kullanım için ipuçları

- Her zaman cihazı ilgili program için maksimum çamaşır miktarıyla doldurunuz. → Sayfa 29
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama olmadan yıkayınız.
- Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjan tasarrufu yapabilirsiniz.
- Seçilebilir sıcaklıklar, kıyafetler üzerindeki bakım etiketlerine göre uygulanır. Enerji tasarrufu ve yıkama sonucunun optimum karışımını elde edecek şekilde cihazdaki sıcaklık ile etiketteki sıcaklık arasında farklılık olabilir.
- **Uyku modu:** Cihaz uzun süre çalıştırılmazsa (yaklaşık 5 dakika), program başlatılmadan önce ve program bittikten sonra dokunmatik ekranın ışığı söner, ① yanıp sönmeye başlar. Dokunmatik ekranın herhangi bir yerine dokunarak ekranın arka plan aydınlatmasını etkinleştirebilirsiniz. Program çalışırken dokunmatik ekranın pek çok ışığı söner. Işığı açmak için dokunmatik ekranın herhangi bir yerine dokununuz.



- **Otomatik kapanma:** Cihaz uzun süre çalıştırılmazsa (yaklaşık 20 dakika), program başlatılmadan önce veya program bittikten sonra (cihaz içindeki su seviyesine bağlı olarak) cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı açmak için ① güç tuşuna tekrar basınız.
- Çamaşır makinede kurutulacaksa mümkün olan en hızlı sıkma hızını seçiniz. Çamaşır ne kadar az su içeriyorsa, kurutma için gereken süre ve enerji de o kadar az olur. Üzerinden su damlayacak kadar ıslak durumdaki çamaşırları kurutmayınız.



Konumlandırma ve bağlantı

Standart aksesuarlar

Bilgi: Cihazın taşıma esnasında zarar görüp görmediğini kontrol ediniz. Asla zarar görmüş bir cihazı kullanmayınız. Herhangi bir şikayetiniz olduğunda cihazı satın aldığınız bayiye veya müşteri hizmetlerine başvurunuz.

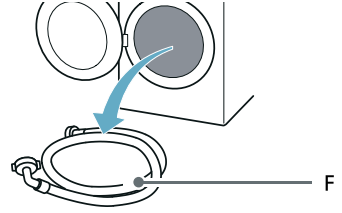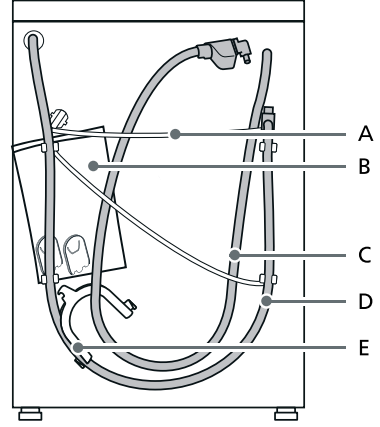

tr Konumlandırma ve bağlantı

- A Elektrik kablosu
B Çanta:
- Kurulum ve çalıştırma talimatları
 - Müşteri Hizmetleri adres rehberi*
 - Garanti*
 - Kurulum ve işletim talimatları için ek sayfa*
 - Taşıma desteklerini çıkardıktan sonra açık kalan kısımlar için kapatma kapakları
 - Home Connect Kurulum Kılavuzları*
- C AquaStop modellerinde su giriş hortumu
D Su tahliye hortumu
E Su tahliye hortumunu sabitleme dirseği*
F Standart/Aqua-Secure modellerinde soğuk su giriş hortumu
- * Modele bağlı olarak

Ayrıca, su tahliye hortumunu bir sifona bağlamak için bir hortum kelepçesi (24 - 40 mm çapında, yetkili satıcılardan temin edilebilir) gereklidir.

Yardımcı araç

- Hizalama için su terazisi
- Şu anahtarları kullanınız:
 - Taşıma desteklerini gevşetmek için WAF 13 ve
 - Cihaz ayaklarını hizalamak için WAF 17

Güvenlik talimatları



Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çok ağırdır. Cihazı kaldırırken/taşıırken dikkat ediniz.

- Cihaz eğer çıkıntılı parçalardan (örn. cihaz kapağı) kaldırılmışsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Cihazı, çıkıntılı parçalarla kaldırmayınız.
- Eğer hortum ve elektrik kabloları doğru biçimde yerleştirilmemişse takılıp düşme ve yaralanma riski mevcuttur. Kabloları ve hortumları, takılıp düşme riski olmayacak biçimde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihaz hasar görebilir

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Cihazı donmaya maruz kalabileceği yerlere veya açık havadaki mekanlara monte etmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarı

Su besleme hortumu ve tahliye hortumu için bağlantı noktalarında yüksek su basıncı mevcuttur. Sızıntıları ve su hasarlarını engellemek için bu bölümdeki talimatlara uymalısınız.

Bilgiler

- Burada listelenen güvenlik bilgilerinin yanı sıra, yerel su ve elektrik sağlayıcısının da özel talimatları olabilir.
- Şüphenez varsa cihazı bir uzmana bağlatınız.

Kurulum yüzeyi

Bilgi: Cihazın oda içinde hareket etmesinin engellenmesi için alet stabil biçimde dengelenmelidir.

- Kurulum yeri kaymamalı ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Platform veya ahşap geçme zemin üzerine kurulum

Dikkat!

Cihaz hasar görebilir

Cihaz, sıkma sırasında "gezinebilir" ve tabandan yana yatabilir/devrilebilir. Cihazın ayakları, tutma braketleri ile sabitlenmelidir. Sipariş no. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Bilgi: Ahşap kirişli zeminlerde cihazı aşağıdaki yerlere yerleştiriniz:

- Mümkünse bir köşeye,
- Zemine sıkıca vidalanmış suya dayanıklı bir lata üzerine (min. 30 mm kalınlığında).

Cihazın mutfağa monte edilmesi



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Hareketli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Cihazın kapağını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm'lik bir boşluk genişliği gereklidir.
- Cihazı sadece yanlardaki dolaplara; güvenli biçimde sabitlenmiş, sürekli bir tablanın altına monte ediniz.


Taşıma cıvatalarının çıkarılması

Dikkat!


Cihaz hasar görebilir

- Cihaz, taşıma kilitleri kullanılarak taşıma için güvenceye alınmıştır. Taşıma kilitleri çıkarılmazsa, cihaz çalıştırıldığında zarar görebilir. Cihazı ilk defa kullanmadan önce, tüm taşıma kilitlerini çıkardığınızdan emin olunuz. Kilitleri güvenli bir yerde tutunuz.
- Daha sonraki bir tarihte cihazın taşınması durumunda taşıma hasarı oluşmasını engellemek için bu taşıma kilitlerinin taşıma öncesinde yeniden cihaza takılması gereklidir.


Bilgi: Vidaları ve kovanları güvenli bir yerde tutunuz.

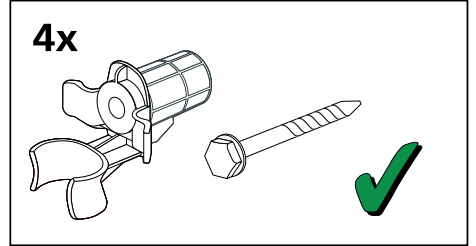


1. Hortumları tutuculardan çıkarınız.

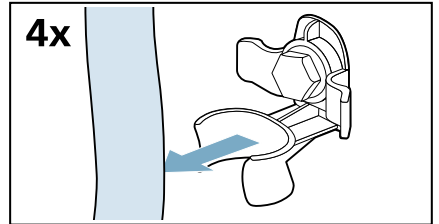


2. Dört taşıma destek vidasının tümünü gevşetiniz ve çıkarınız.

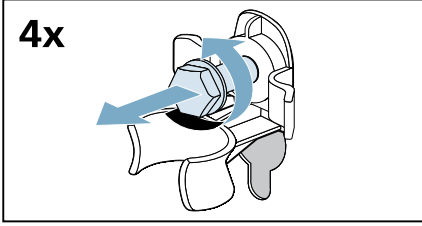


- a) Elektrik kablosunu tutuculardan çıkarınız.

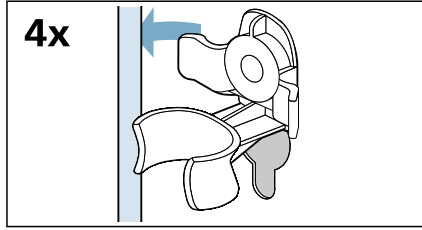


- b) Kovanları çıkarınız.

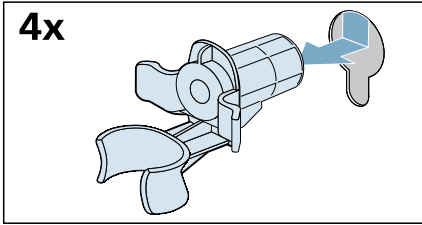

3. Kapakları yerine oturtunuz.

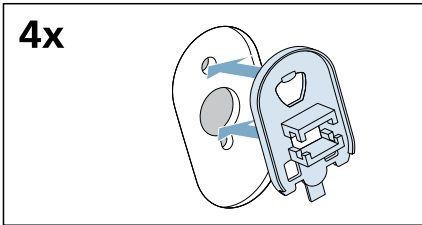


4. Takılan kancaların üzerine bastırarak kapakları tam olarak yerlerine kilitleyiniz.

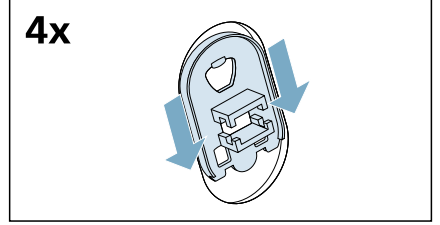


Destek çubuklarının çıkartılması


1. Dikey taşıma çubuklarındaki tüm vidaları sökünüz ve çıkarınız.

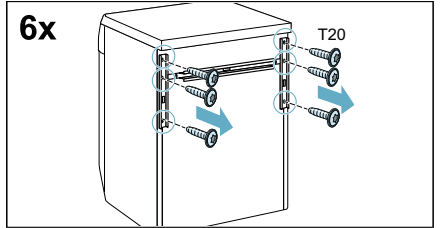


2. Taşıma çubuklarını çıkartınız.

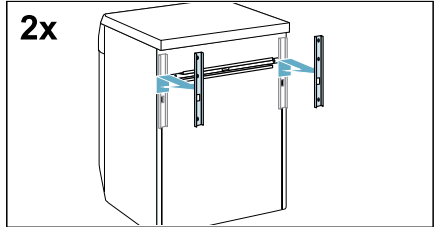

3. Yatay taşıma çubuğundaki vidaları sökünüz ve çıkartınız.

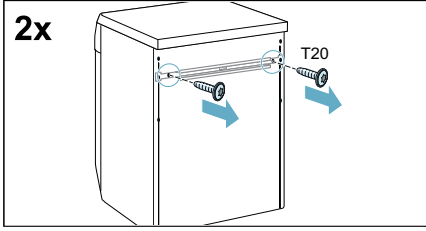


4. Taşıma çubuğunu çıkartınız.

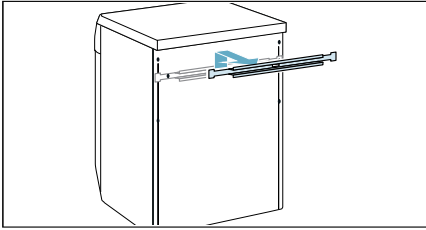

Hortum ve kablo uzunlukları


Sol tarafta bağlantı

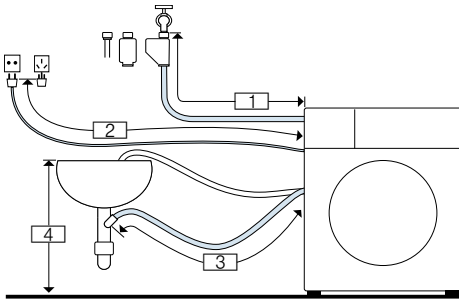

- 1 ~ 145 cm
- 2 ~ 135 cm
- 3 ~ 95 cm
- 4 0 cm ~ 100 cm

veya

Sağ tarafta bağlantı

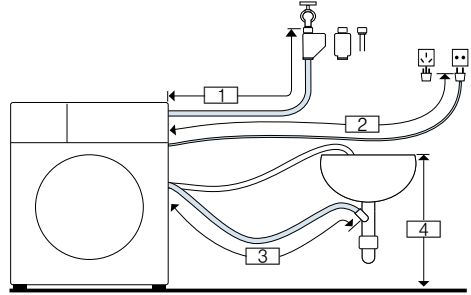

- 1 ~ 105 cm
- 2 ~ 145 cm
- 3 ~ 145 cm
- 4 0 cm ~ 100 cm

Bilgi: Besleme hortumu sizin bağlantınız için çok kısa kaldıysa, müşteri hizmetlerinden bir uzatma parçası sipariş edebilirsiniz.

Su girişi



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Hareketli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Aqua-Stop emniyet valfini* suya daldırmayınız (bir elektrik valfi içerir).

* Modele bağlı olarak

Cihazı bağlarken aşağıdakilere dikkat ediniz:

Bilgiler

- Cihazı sadece soğuk şebeke suyu ile çalıştırınız.
- Cihazı, basınçsız bir sıcak su kazanının musluk bataryasına bağlamayınız.
- Kullanılmış bir giriş hortumu kullanmayınız. Sadece cihazla birlikte verilen veya yetkili bir satıcıdan satın alınan giriş hortumunu kullanınız.

tr Konumlandırma ve bağlantı

- Su giriş hortumunu bükmeyiniz, ezmeyiniz veya kesmeyiniz (aksi durumda dayanıklılığı artık garanti edilemez).
- Vida bağlantılarını sadece elle sıkınız. Vida bağlantıları, bir aletle (pense) çok fazla sıkılırsa yiv zarar görebilir.

Su şebekesinde optimum su basıncı

En az 100 kPa (1 bar)


Maksimum 1000 kPa (10 bar)

Musluk açıldığında su akışı en az 8 l/ dak'dır.


Su basıncı bundan daha yüksekse, bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Bağlantı


1. Su besleme hortumunu su musluğuna ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) ve cihaza bağlayınız:
 - Model: **Standart**

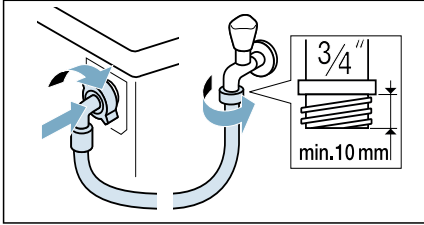

- Model: **Aqua-Secure**

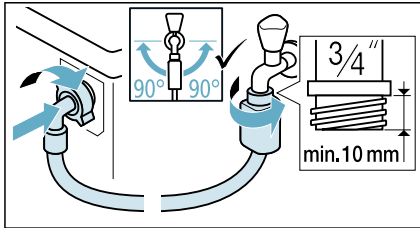

- Model: **Aqua-Stop**

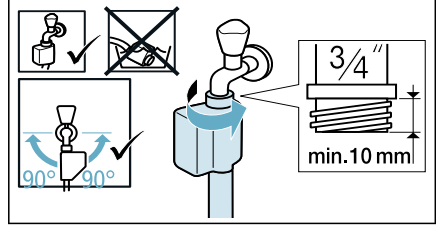

Yararlı bilgi: Ayrıca su besleme hortumu ile musluk arasında (modele bağlı olarak) bir harici su filtresi bağlayınız. Bu filtre su içindeki pislik partiküllerini filtreler. Kontaminantların giderilmesi için su filtresi düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Bu sayede tıkanmalar önlenir. Su filtresinin kendi kurulum ve temizlik talimatları için ayrıca bkz. →.

2. Su musluğunu dikkatlice açınız, bağlantı noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. Vida bağlantısı şebeke suyu basıncı altındadır.

Su çıkışı



Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkıyorsanız sıcak su ile temas etmeniz durumunda (örn. sıcak suyu bir lavaboya boşaltırken) haşlanma tehlikesi vardır. Sıcak suya dokunmayınız.

Dikkat!

Su hasarı

Su pompalanırken, tahliye hortumu su basıncı altındadır ve lavabodan veya bağlantı noktasından kayarak çıkabilir. Tahliye hortumunu, kaymayacak şekilde sabitleyiniz.

Dikkat!**Cihazın/çamaşırların zarar görmesi**

Tahliye hortumunun uç kısmı, boşaltılan suyun içerisine girerse su makinenin içerisine geri çekilebilir ve bu, cihaza/çamaşırlara zarar verebilir.


Aşağıdakilerden emin olunuz:

- Tapa, lavabodan boşalmayı engellemiyor.
- Tahliye hortumunun uç kısmı, boşaltılan suyun içine girmiyor.
- Su yeterince hızlı şekilde boşaltılıyor.



Bilgi: Tahliye hortumunu bükmeyiniz veya uzunlmasına germeyiniz.

Bağlantı**■ Bir sifona boşaltma**

Bağlantı noktasının, 24 - 40 mm çapında bir hortum kelepçesi (yetkili satıcılardan temin edilebilir) kullanılarak sabitlenmesi gerekir.

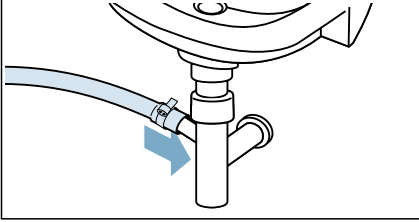**■ Bir lavaboya boşaltma**

Tahliye hortumunu, kaymayacak şekilde sabitleyiniz. Dirsek satış sonrası servisten temin edilebilir: Özel parça numarası 00655300

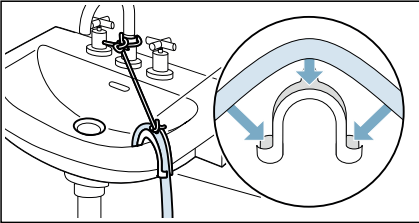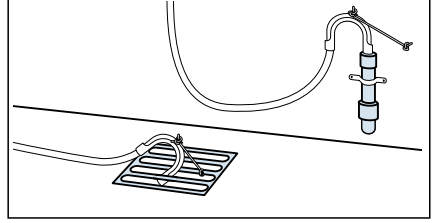**■ Kauçuk bağlantılı bir plastik boruya veya bir tahliye ızgarasına boşaltma**


Bilgi: Plastik boru standart aksesuar değildir, yetkili satıcılardan temin edilebilir.

Hizalanması


Bir su terazisi kullanarak cihazı eşit düzeye getiriniz.

Hatalı hizalama yüksek gürültüye, titremelere ve "gezinmeye" neden olabilir.


1. Bir anahtar kullanarak kilitleme somunlarını saat yönünde döndürerek gevşetiniz.

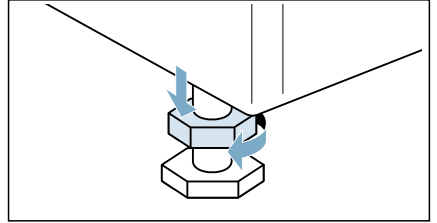

2. Bir su terazisi ile cihazın hizasını kontrol ediniz ve gerekiyorsa düzeltiniz. Cihazın ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Cihazın dört ayağı da zemine iyice yerleştirilmelidir.

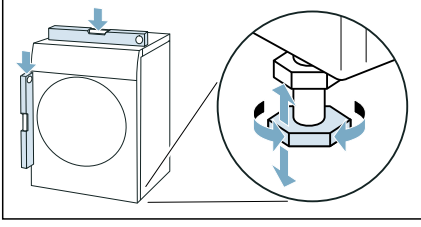

3. Kilitleme somununu gövdeye doğru sıkınız. Bunu yaparken ayağı sıkıca tutunuz ve yüksekliğini ayarlamayınız. Dört cihaz ayağındaki kilitleme somunu da gövdeye sıkıca vidalanmalıdır.

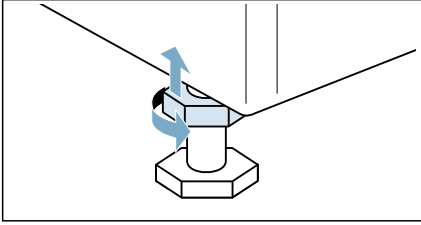

Elektrik bağlantısı

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Hareketli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır.

- Elektrik fişine asla ıslak ellerle dokunmayınız veya fişi tutmayınız.
- Elektrik fişini fişinden tutarak çıkarınız ve asla kablосundan tutarak çıkarmayınız; bu, fişe zarar verebilir.

Aşağıdaki bilgileri inceleyiniz ve bunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke voltajı ile cihaz üzerinde (anma değeri plakası) belirtilen voltajın aynı olmasını. Bağlanmış yük ile gerekli sigorta anma değeri plakası üzerinde belirtilmiştir.
- Cihazın sadece düzgün takılmış bir topraklı priz ile bir alternatif akıma bağlanmasını.
- Elektrik fişinin prize tam oturmuş olmasını.
- Topraklama sisteminin düzgün şekilde kurulmuş olmasını.
- Elektrik kablosunun sadece yetkili bir elektrisyen tarafından değiştirilmesini (gerekliyse). Yeni elektrik kablosu satış sonrası servisten temin edilebilir.
- Birden fazla priz/bağlantı veya uzatma kablosu kullanılmamasını.
- Bir topraklama kaçacağı devre kesicisi kullanılıyorsa sadece  sembolüne sahip devre kesicilerin kullanılmasını. Yürürlükteki yasalarla uyumluluğu sadece bu sembol garantiler.
- Elektrik fişine istenildiğinde ulaşılabilmesini.
- Elektrik kablosunun bükülmüş, ezilmiş, değiştirilmiş, kesilmiş olmasını veya ısı kaynakları ile temas halinde olmamasını.

İlk kez yıkamadan önce

Cihaz fabrikadan çıkmadan önce kapsamlı biçimde incelenmiştir. Kalan test suyunu boşaltmak için **Tambur Temizleme** programını ilk defa çamaşır **olmadan** çalıştırınız.

Bilgi:

- Cihaz kurulmuş ve düzgün bağlanmış olmalıdır.
→ "Konumlandırma ve bağlantı", Sayfa 13
- Asla zarar görmüş bir cihazı çalıştırmayınız.

1. Fişi prize takınız.
2. Su musluğunu açınız.
3. Gösterge lambası yanana kadar ① tuşuna basınız ve sonra düğmeyi bırakınız. Cihaz açılır.
4. Kapağı kapatınız. Hiçbir çamaşır koymayınız.
5. **Tambur Temizleme 90°C** programını seçiniz.
6. Deterjan çekmecesini açınız.
7. Bölme II içine yaklaşık 1 litre su ilave ediniz.
8. Bölme II içine, hafif kirler için üreticinin talimatlarına uygun bir standart deterjan koyunuz.

Bilgi: Aşırı köpüklenmeyi önlemek için, önerilen deterjan miktarının yalnızca yarısını kullanınız. Yünlüler için olan veya hafif yapıdaki deterjanları kullanmayınız.

9. Deterjan çekmecesini kapatınız.
10.  tuşuna basınız.
11. Program sona erdiğinde, gösterge lambası sönene kadar ① tuşuna basınız ve ardından tuşu bırakınız.

Cihazınız artık kullanıma hazırdır.

Taşıma

örn. evi taşıırken

Hazırlık aşaması:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Besleme hortumundaki su basıncını düşürünüz. → Sayfa 46
3. Kalan suyu boşaltınız. → Sayfa 44
4. Cihazın fişini çekiniz.
5. Hortumları çıkarınız.
6. Gözleri boşaltınız.

Dikkat!

Gözlerden sızan deterjan/ yumuşatıcı nedeniyle cihazda hasar tehlikesi



Gözlerdeki deterjanın/yumuşatıcının sızması, örneğin elektronik sisteminde hasar oluşması sonucu cihazın doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir.

Cihazı taşımaya başlamadan önce gözleri boşaltınız.


Taşıma kilitlerinin takılması:

1. Kapakları çıkarınız ve güvenli bir yerde tutunuz.


Bilgi: Gerekiyorsa bir tornavida kullanınız.

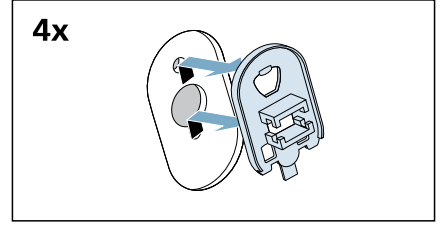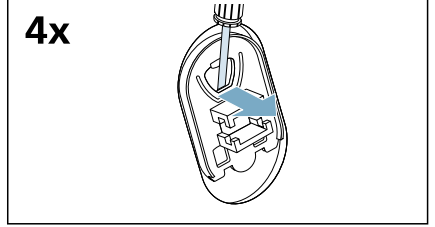

2. Dört kovanın tümünü takınız.

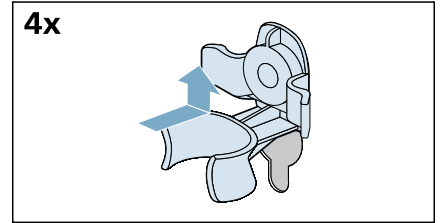


- a) Elektrik kablosunu güvenli bir şekilde tutuculara sabitleyiniz.

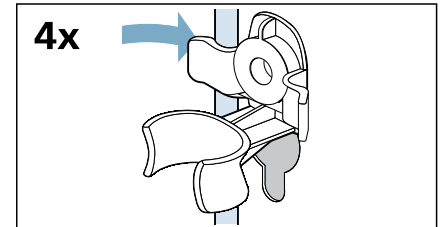


tr Konumlandırma ve bağlantı

b) Vidaları takınız ve sıkınız.

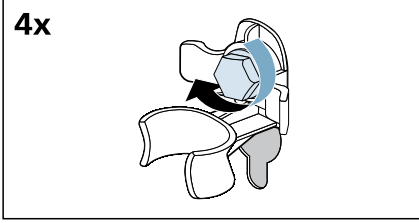

c) Hortumları güvenli şekilde tutuculara sabitleyiniz.

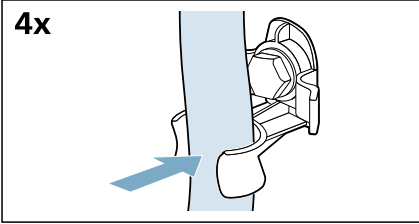

Cihazı yeniden açmadan önce:


Bilgiler

- Destek çubuklarının sökülmesi **zorunludur**.
→ "Destek çubuklarının çıkartılması", Sayfa 16
- Taşıma cıvatalarının sökülmesi **zorunludur**.
→ "Taşıma cıvatalarının çıkarılması", Sayfa 15
- Bölme II içine yakl. 1 litre su ilave ediniz ve **Boşaltma** programını seçerek başlatınız.
Bu sayede bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan doğrudan çıkış borusuna akması önlenmiş olur.




Cihazın öğrenilmesi

Cihaz

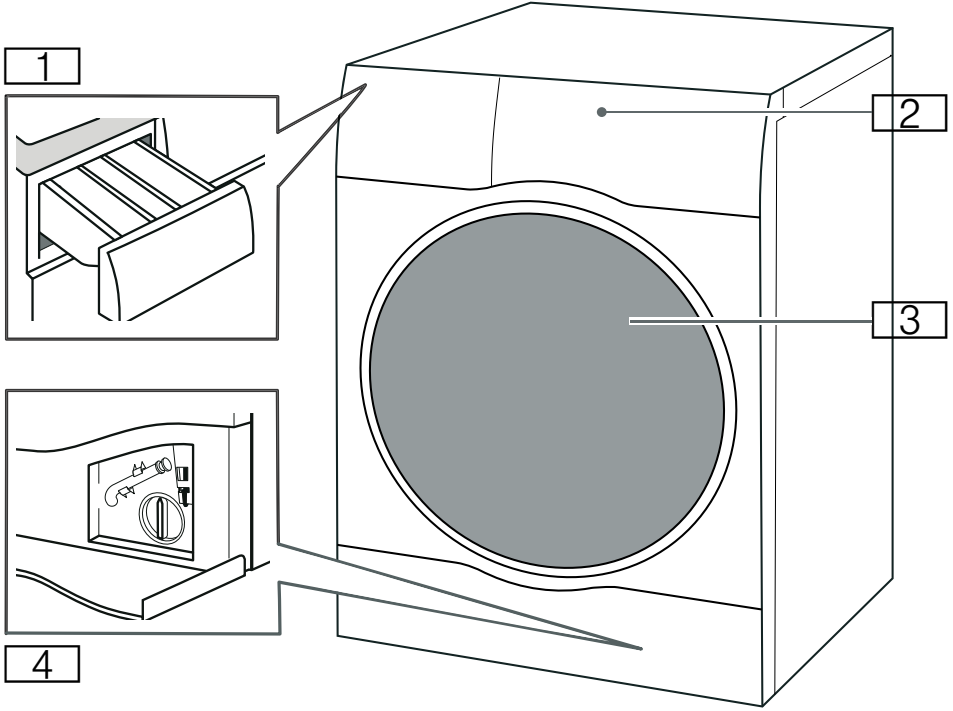

- 1 Deterjan çekmecesini
- 2 Kumanda paneli
- 3 Yükleme kapağı
- 4 Servis kapağı

Kontrol paneli

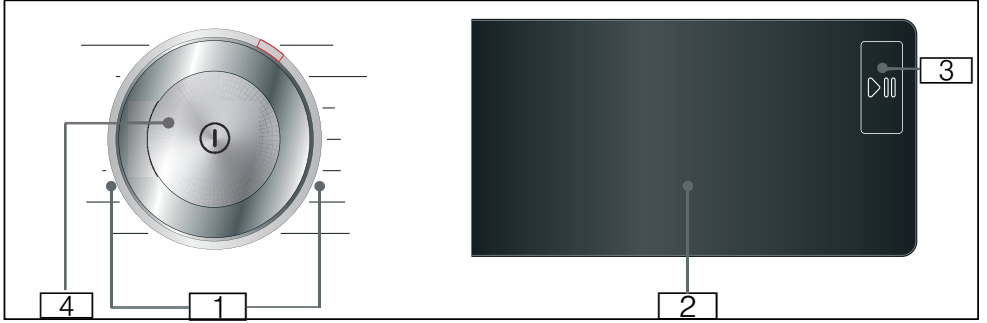

- 1 Seçilebilir programlar.
- 2 Dokunmatik ekran
- 3 Başlat/Beklet tuşu
Programı başlatmak, duraklatmak
(örneğin yıkamayı duraklatmak) ve
iptal etmek için ▷||| düğmesine
dokununuz.
- 4 Güç düğmesi
Cihazı açmak/kapatmak için ①
düğmesine basınız.

Dokunmatik ekran

Program varsayılan ayarları



Ekran	Ayar	Açıklama
❄ - 90°	Sıcaklık	°C cinsinden belirlenebilen sıcaklık ❄ = soğuk
⌚, 400-1400*	Sıkma devri	Dev./dk. cinsinden sıkma devri (dakikada devir) ⌚ = Sıkma yok
2:30*	Programın kalan süresi	Programın kalan süresi s:dak (saat:dakika) cinsinden program seçimine bağlıdır
0,5 - 24 saat	"Kalan süre" saat	Program ... h (h = saat) sonra sona erer
10.0* kg/ 6.0* kg	Yıkama/Kurutma için maksimum yük	kg cinsinden tavsiye edilen yük


* Seçilen modele ve programa bağlı olarak.

İlave program ayarları



Ekran	Ayar
Wash+Dry	
Dry (Kurutma)	
⌚+ (Dolap kuruluğu+)	
⌚ (Dolap kuruluğu)	
👕 (Ütü kuruluğu)	
👕 (Ön yıkama)	
👕 (Ek Durulama)	→ "İlave program ayarları", Sayfa 35
👕 (İlave Su)	
👕 (Kolay ütüleme)	
👕 (Hygiene care)	
Speed	
Eco	
☆ (Hafıza)	
👕 (Gece Modu)	

Program ilerlemesi (program sırası) için durum göstergeleri

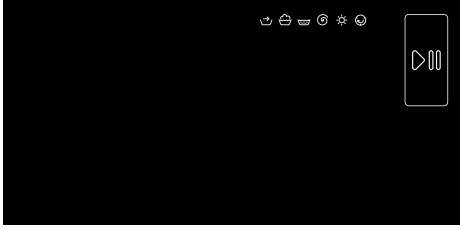

Ekran	Ayar
▶	Başlat/Beklet düğmesi
→	Ön işlem
☁	Yıkama
☁	Durulama
🌀	Sıkma/Boşaltma
☀	Kurutma
☺	Kırıksıklık önleyici
End	Program sonu



Çamaşır

Çamaşırların yıkama için hazırlanması

Çamaşırların ve cihazın korunması

Dikkat!

Cihaz/kumaş hasarı

Yabancı nesneler (örn. madeni paralar, ataçlar, iğneler, çiviler) yıkamaya veya makine parçalarına zarar verebilir.

Aşağıdaki talimatlar çamaşırınızı hazırlarken dikkate alınmalıdır:

- Tüm deterjanları, temizleme yardımcılarını, bakım ürünlerini ve temizleme maddelerini dozlarken her zaman üreticinin talimatlarına uyunuz.
- Maksimum yükü aşmayınız. Aşırı doldurma yıkama sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecektir.
- Çamaşırların ön işleme tabi tutulması için (örn. kir çıkarıcı, ön yıkama spreyleri vb.) gereken deterjanlar ve temizleme maddelerini makine yüzeyinden uzak tutunuz. Nemli bir bez kullanarak tüm sprey kalıntılarını ve diğer kalıntıları veya damlları hemen siliniz.
- Tüm cepleri boşaltınız. Tüm yabancı nesneleri çıkarınız.
- Metal parçaları çıkarınız (ataç vb.).
- Pantolonlar, trikolar ve örülmüş tekstil ürünleri, örn. örgü çamaşırlar, tişörtler ve sweatshirtler ters çevrilmelidir.
- Balenli sütyenlerin makinede yıkanıp yıkanamayacağı kontrol edilmelidir.
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi veya çamaşır çantası içerisinde yıkayınız (külotlu çoraplar, balenli sütyenler vb.).
- Fermuarları, ve düğmeleri kapatınız.
- Cep ve yakalardaki tozları fırçayla temizleyiniz.
- Perde kornişlerini çıkarınız veya file ya da çanta içine koyunuz.

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırlarınızı bakım talimatlarına ve bakım etiketi üzerindeki üretici bilgilerine göre sınıflandırınız:

- Elyaf/kumaş tipi
- Renk
- **Bilgi:** Çamaşırların rengi bozulabilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı olarak yıkayınız. Yeni renkli çamaşırları ilk yıkamada ayrı olarak yıkayınız.
- Kirlilik
- Aynı derecede kirli olan çamaşırları birlikte yıkayınız.

- **Az:** Ön işlem uygulamanızı gerektirmez, gerekirse **Speed** ayarını seçiniz.
- **Normal**
- **Ağır:** Daha az çamaşır yükleyiniz, ilk olarak ön işlem uygulamanızı veya çamaşırı suda bekletmenizi gerektirir.
- **Lekeler:** Lekeleri yeniye çıkarınız/ön işleme tabi tutunuz. İlk olarak lekeyi sabunlu suya batırınız; çitilemeyiniz. Ardından çamaşırları uygun programda yıkayınız. İnatçı veya kurumuş lekeler bazen ancak birkaç yıkamadan sonra çıkar.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller
 -  Normal yıkama işlemi için uygundur; örn. Pamuklu programı
 -  Hassas yıkama işlemi gereklidir; örn. Sentetikler programı
 -  Son derece hassas yıkama işlemi gereklidir; örn. Narin/İpek programı
 -  Elde yıkama için uygundur; örn. WYünlüler Elde programı
 -  Makinede yıkamayınız.

Çamaşırların kurutma için hazırlanması

Bilgi: Dengeli bir kurutma sonucu elde etmek için çamaşırları aşağıdaki özelliklerine göre ayırınız:

- Kumaşın türü
- Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri.

Sadece üzerinde "dryer-proof" (makinede kurutulabilir) ibaresi olan veya aşağıdaki bakım sembollerini taşıyan çamaşırları kurutunuz:

-  : Seçebilirsiniz
Pamuklu/AllergyPlus/Kurutma Zamanım + Dry (Kurutma)
-  : Seçebilirsiniz
Sentetikler/Mix/WYünlüler Elde/Kuş Tüyü/Spor Giysileri/Gömlek/Bluz + Dry (Kurutma)

Aşağıdaki tekstil ürünleri kurutulamaz:

-  = "Kurutma yapmayınız" bakım sembolü
- Hassas çamaşırlar (ipek, sentetik perdeler).
- Sünger plastik veya benzeri malzeme içeren tekstil ürünleri.
- Leke çıkartıcı, petrol eteri, tiner gibi alev alabilen sıvılar ile işlenmiş tekstil ürünleri. Patlama tehlikesi!
- Saç spreyi veya benzeri maddeler içeren tekstil ürünleri.

Bilgiler

- Elde yıkanan tekstil ürünleri kurutulmadan önce uygun sıkma devriyle sıkılmalıdır.
- Kurutma işleminden önce en uygun devirde sıkma yapınız. Pamuklular için en az 1000 rpm sıkma devri, hafif ütü gerektiren tekstil ürünleri için en az 800 rpm sıkma devri tavsiye edilir.

- Çamaşırları kurutmanın hemen ardından ütölemeyiniz. Kalan nemin dengeli şekilde dağılmasını sağlamak için öncesinde çamaşırların serilmesi tavsiye edilir.
- İyi bir kurutma performansı elde etmek için yorganların, havlu kumaşların ve diğer büyük tekstil ürünlerinin ayrıca kurutulması gerekir. En fazla 6 adet (veya 5 kg) havlu kumaş kurutunuz.
- Maksimum dolum miktarını aşmayınız.

Kolalama

Bilgi: Çamaşıra yumuşatıcı uygulanmamalıdır.

1. Cihazı açınız.
2. **Durulama** programını seçiniz.
3.  bölmesine üreticinin talimatlarında belirttiği miktarda kola ekleyiniz (gerekirse önce bölmeyi temizleyiniz).
4.  tuşuna basınız.

Boyama/boyasını çıkarma

Boya sadece normal evsel uygulama miktarında kullanılmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Her zaman boya üreticisinin talimatlarına uyunuz.

Giysileri beyazlatmak için cihazı **kullanmayınız.**

Programlara genel bakış

Seçilebilir program

Program/Çamaşırın tipi	Seçenekler/Bilgiler
Programın adı Programın ne olduğu ve hangi kumaşlarda kullanıma uygun olduğu ile ilgili kısa bir açıklama.	Yıkama için maks. dolum miktarı/ Kurutma için maks. dolum miktarı kg cinsinden maks. dolum miktarı modele ve programa bağlı olarak °C cinsinden seçilebilir sıcaklık* dev./dk. cinsinden seçilebilir sıkma devri* mümkün olan ek program ayarları*
Pamuklu Pamuk veya ketenden yapılmış ısıya dayanıklı kumaşlar, sağlam kumaşlar.	10.0 (5,0**) kg/6,0 kg * - 90 °C 400 - 1400 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütöleme),  (Hygiene care),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  * (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
Sentetikler Sentetik malzemelerden veya karışık kumaşlardan oluşan çamaşırlar.	4,0 kg/2,5 kg * - 60 °C 400 - 1400 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütöleme),  (Hygiene care),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  * (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
* Modele ve programa bağlı olarak. ** Speed ek program ayarı ile daha düşük dolum miktarı.	

Program/Çamaşırın tipi	Seçenekler/Bilgiler
Mix Pamuklulardan ve sentetik kumaşlardan oluşan karma dolum miktarı.	4,0 kg/2,5 kg ❄ - 40 °C 400 - 1400 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütöleme),  (Hygiene care),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
Narin/İpek Örneğin ipek, saten, sentetik elyaftan yapılmış hassas, yıkanabilir kumaşlar veya karışık kumaşlar (örneğin ipek bluzlar, ipek eşarp).	2,0 kg/- ❄ - 40 °C Ø - 800 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütöleme),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu)
WYünlüler Elde Yünlü olan veya yün içeren, elle veya makineyle yıkanabilen kumaşlar; çamaşırların çekmesini önlemek için özellikle hassas yıkama programı, program sırasında daha uzun aralar vardır (bunlar esnasında çamaşırlar suda dinlenir). Bilgi: Kurutmanın ardından giysilerin çekmesini önlemek için hala az miktarda su bulunan giysileri lütfen program sona erdikten sonra en kısa sürede bir yere sererek kurutmak üzere kurutucudan çıkartın.	2,0 kg/1,0 kg ❄ - 40 °C Ø - 800 dev./dk. ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  (Ütü kuruluğu)
Kuş Tüyü Kuş tüyü ile doldurulmuş olan ve makinede yıkanabilen kumaşlar; ayrıca sentetik elyaf doldurulmuş parçaları yıkamak için de uygundur. Bilgiler - Kurutmadan önce montun fermuarını indirmeniz ve iç katmanı ters yüz etmeniz tavsiye edilir. - Kuş tüyü için özel deterjan kullanınız.	1,5 kg/1,5 kg ❄ - 60 °C 400 - 1200 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Hygiene care),  (Ek Durulama), ☆ (Hafıza), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu)
* Modele ve programa bağlı olarak. ** Speed ek program ayarı ile daha düşük dolum miktarı.	

Program/Çamaşırın tipi	Seçenekler/Bilgiler
Durulama/Sıkma/Boşaltma	-
Çamaşırı durulamak ve sıkamak ve durulama suyunu boşaltmak için kombine ekstra program	-
Bilgi:  (Ek Durulama) ayarı bu program için fabrika çıkışında etkinleştirilmiştir.	 - 1400 dev./dk.  (ilave Su),  (Kolay ütöleme),  (Ek Durulama), ☆ (Hafıza), Wash+Dry,  + (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
Çamaşırları sadece sıkamak istiyorsanız:  (Ek Durulama) ayarının etkinliğini kaldırınız ve gerekiyorsa sıkma devrini ayarlayınız.	
Sadece suyu boşaltmak istiyorsanız:  (Ek Durulama) ayarının etkinliğini kaldırınız ve  ayarını seçiniz.	
Tambur Temizleme	0,0 kg/-
Tambur hijyeni ve tüy giderme için özel program. Hiçbir çamaşır koymayınız.	 , 40°C, 90 °C
90°C = Antibakteriyel program.	1200 dev./dk.
40°C = Antibakteriyel program, özel tambur temizleme deterjanı kullanılabilir.	☆ (Hafıza),  (Gece Modu)
 = Kazandaki tüyleri veya havları gidermek içindir, antibakteriyel program değildir.	
Tambur Temizleme programı göstergesi yanıp sönüyorsa uzun süredir 60 °C veya daha yüksek sıcaklıklarda hiçbir program çalıştırmadınız demektir.	
Bilgiler	
■ Tambur Temizleme bilgi sinyalinin açılıp/kapanması. → "Kazan bakım bilgisi sinyalinin açılıp/kapanması", Sayfa 42	
■ Deterjan dozajlaması yaparken her zaman üreticinin talimatlarına uyunuz.	
AllergyPlus	6,5 kg/5,0 kg
Pamuk ve ketenden yapılmış sağlam kumaşlar.	 - 60 °C
Bilgi: Hijyenik düzeyde temiz olması gereken ve özellikle hassas ciltlere temas edecek çamaşırlar için özellikle uygundur; tanımlı bir sıcaklıkta daha uzun yıkama döngüsüne, daha yüksek bir su seviyesine ve daha uzun sıkma döngüsüne sahiptir.	400 - 1400 dev./dk.
	Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütöleme),  (Hygiene care),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  + (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
* Modele ve programa bağlı olarak.	
** Speed ek program ayarı ile daha düşük dolum miktarı.	

Program/Çamaşırın tipi	Seçenekler/Bilgiler
Spor Giysileri Mikrofiberden yapılmış olan spor giysileri için uygundur, örn. akrilik, naylon, spandeks vs.	2,0 kg/2,0 kg ❄ - 40 °C 400 - 800 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütüleme),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  (Dolap kuruluğu+),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
Gömlek/Bluz Pamuk, keten, sentetik elyaf veya karışık kumaşlardan yapılan ve ütü gerektirmeyen gömlekler veya bluzlar.	2,0 kg/2,0 kg ❄ - 60 °C 400 - 800 dev./dk. Speed, Eco,  (ilave Su),  (Kolay ütüleme),  (Hygiene care),  (Ek Durulama),  (Ön yıkama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry, Dry (Kurutma),  (Dolap kuruluğu),  (Ütü kuruluğu)
Kurutma Zamanım Karışık kumaşlar; pamuklu ve sentetikten üretilmiş olan az kirliliği çamaşırlar için. Programın süresi her defasında yeniden belirlenebilir. Maksimum program süresi yıkama için 60 dakika ve kurutma için 120 dakikadır ve 10 dakikalık dilimlere bölünebilir.	2,0 kg/6,0 kg ❄ - 40 °C 400 - 1200 dev./dk.  (ilave Su),  (Kolay ütüleme),  (Ek Durulama), ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Dry (Kurutma),  (Ütü kuruluğu)
Bilgiler  (Ek Durulama) ek program ayarıyla programın süresini artırınız.  (Kalan süre) programının varsayılan ayarı bu program için seçilemez. - Bu programı kurutma için kullandığınızda, deterjan eklenebilir.	
Süper Kısa 15'/Wash & Dry 60' Pamuk, keten, sentetik veya karışık kumaşlardan yapılmış olan, az miktarda ve hafif kirliliği giysiler için. Yıkama için yakl. 15 dak. Kurutma fonksiyonu seçili olduğunda, ardından ilave olarak yakl. 45 dak. kurutma işlemi uygulanır.	2,0 kg/1,0 kg ❄ - 40 °C 400 - 1200 dev./dk. ☆ (Hafıza),  (Gece Modu), Wash+Dry,  (Dolap kuruluğu)
Bilgi: Varsayılan program Süper Kısa 15' . Wash+Dry düğmesine dokunarak Wash & Dry 60' programına geçebilirsiniz.	
* Modele ve programa bağlı olarak. ** Speed ek program ayarı ile daha düşük dolum miktarı.	

Program/Çamaşırın tipi	Seçenekler/Bilgiler
Buharlı Havalandırma	-/1,0 kg
Koku giderme ve kırıksıklık azaltma programı, sık yıkanması gerekmeyen yünlü veya keten giysiler, takımlar, vb. için uygundur.	-
Bilgiler	☆ (Hafıza), ☼ (Gece Modu), Dry (Kurutma)
■ Program sona erdikten sonra giysilerin 3-5 dakika süresince havalandırıldıkları bir ortama asılması tavsiye edilir. Programı tekrar tekrar kullanıyorsanız, tamburda kalan kokuyu yok etmek için yıkama programını ortada çalıştırmanız önerilir.	
■ Bu programda deterjan eklenemez.	
* Modele ve programa bağlı olarak.	
** Speed ek program ayarı ile daha düşük dolum miktarı.	

Kurutma tablosu

		Tahmini kurutma süresi (dak.)			
Önerilen kurutma programı	Seçenek	Kurutma yükü (kg)	☼ (Ütü kuruluğu)	☼ (Dolap kuruluğu)	☼+ (Dolap kuruluğu+)
Pamuklu/AllergyPlus	Speed	1,0-2,0	40-50	50-70	65-90
		2,0-4,0	50-75	70-95	90-135
		4,0-6,0	75-90	95-120	135-160
	Eco	1,0-2,0	45-65	60-90	75-110
		2,0-4,0	65-115	90-160	110-185
		4,0-6,0	115-150	160-240	185-265
Sentetikler/Mix/Spor Giysileri/Gömlek/Bluz	Speed	0,5-1,5	30-40	35-60	45-80
		1,5-2,5	40-60	60-90	80-110
	Eco	0,5-1,5	35-50	55-80	75-105
		1,5-2,5	50-75	80-120	105-145
Kuş Tüyü		1,5	-	50-120	80-150
i Yukarıda listelenen süre, referans değerdir; gerçek kurutma etkisi, giysi türüne, giysi ağırlığına, dehidrasyon derecesine ve ortam sıcaklığına göre değişebilir. i Dengeli bir kurutma etkisi elde etmek için ağır ve hafif giysileri ayırmanız önerilir. Örneğin kalın havluları yemek yapmak için kullanılan gömleklerden ayırınız. i Büyük veya ağır giysileri kurutmak için ☼+ (Dolap kuruluğu+) önerilir. i Kurutmanın ardından giysilerin kırıksıklık azaltmak için kurutmaya az miktarda giysinin koyulması önerilir. i Yukarıda belirtilmemiş olan program kurutma süresi için lütfen panel göstergesine bakınız.					

P+ Program varsayılan ayarları

Seçilen programlar için varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz. Ayarlar, seçilen program çalışırken bile değiştirilebilir. Etkileri programın ne kadar ilerlemiş olduğuna göre değişir.

Sıcaklık

Programın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak ısı ayarını program öncesinde ve program sonrasında istediğiniz sıcaklığı ekrandan ayarlayarak yapabilirsiniz.

Ayarlanabilen maksimum ısı seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devri

Programın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak sıkma devrini (rpm olarak; devir/dakika) programdan önce ve program sırasında istediğiniz devri ekrandan ayarlayarak değiştirebilirsiniz.

Ayarı Ø: Ø="Sıkma yok". Sadece su boşaltılır.

Çamaşırlar program biter bitmez cihazdan alınmayacaksa, çamaşırların kırılganlığını engellemek için "Sıkma yok" seçeneğini seçebilirsiniz.

Ayarlanabilecek maksimum hız, modele ve seçilen programa bağlı olarak değişir.

Kalan süre

Programı başlatmadan önce, programın ne zaman sonra erdirilmesini istediğinizi 0,5 saatlik kademeler halinde en fazla 24 saat olmak üzere önceden seçebilirsiniz (zamanında bitirme) (h = saat).

Bunu yapmak için:

1. Bir program seçiniz (**Kurutma Zamanım** programı hariç). Seçilen program için program süresi gösterilir, örneğin **2:30** (saat:dakika).
2. İstediğiniz saat sayısı görüntülenene kadar **+** tuşuna birden çok defa basınız.

Bilgi: Ayarlanan değer **+** tuşuna bastığınızda artar ve **-** tuşuna bastığınızda azalır.



3. **▷|||** tuşuna basınız. Program başlar. Seçilen saat sayısı (örn. **8 saat**) gösterge panelinde görüntülenir ve program başlayıncaya kadar geri sayım yapılır. Daha sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program çalışırken programın uzunluğu otomatik olarak ayarlanır. Varsayılan program ayarlarında veya ilave program ayarlarında yapılan değişiklikler de program süresini değiştirebilir.

Programı başlattıktan sonra

(zamanında bitirme seçilmişse ve program henüz başlatılmamışsa), seçtiğiniz saat sayısını aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:

1. **▷|||** tuşuna basınız.
2. Saat sayısını değiştirmek için **+** veya **-** tuşuna basınız.
3. **▷|||** tuşuna basınız.

P+ İlave program ayarları

Bilgi: Mümkün olan ilave program ayarlarını genel bakış altında bulabilirsiniz; bunlar, modele göre farklılık gösterir.

İlave program ayarları seçerek çamaşırlarınız için daha uygun bir yıkama/kurutma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayarlar, programın ilerlemesine bağlı olarak seçilebilir veya seçim kaldırılabilir.

Düğme gösterge ışığı, bir ayar etkinleştirildiğinde yanar.

Ayarlar, cihaz kapatıldıktan sonra muhafaza edilmez.

Wash+Dry

Bir seferde yıkamalı ve kurutmalı devamlı döngü.

Dry (Kurutma)

Yıkamasız kurutma döngüsü.

⌂ (Dolap kuruluğu)

Tek katmanlı kumaşlar için. Giysiler katlanabilir veya bir dolaba asılabilir.

⌂+ (Dolap kuruluğu+)

Kalın, çok katmanlı giysi parçalarından oluşan ve daha uzun kurutulması gereken kumaşlar için. Giysiler katlanabilir veya bir dolaba asılabilir.⌂ (Dolap kuruluğu) değerinden daha kuru çamaşırlar.

🌀 (Ütü kuruluğu)

Kurutmanın ardından nemli kalması gereken ve ütüleme veya asma için uygun olan, normal, tek katmanlı çamaşırlar.

Speed

Normal performans ile tutarlı bir yıkama/kurutma sonucu elde ederek daha kısa sürede yıkama/kurutma.

Bu ilave program ayarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Speed** düğmesine dokununuz.

Bilgi: **Speed** ilave program ayarı etkin olduğunda, yıkama için maksimum dolum miktarı azalır ve kurutma işlemi için ekstra su gerekir.

Eco

Normal performans ile tutarlı bir yıkama sonucu elde ederek daha az enerji tüketimi ile yıkama.

Normal performans ile tutarlı bir kurutma sonucu elde ederek daha az su ile kurutma.

Bu ilave program ayarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Eco** düğmesine dokununuz.

Bilgi: **Eco** ilave program ayarı etkin olduğunda, yıkama performansını korumak amacıyla daha uzun süre daha düşük sıcaklıklarda yıkama; iyi kurutma sonucu elde etmek için daha uzun süre daha az su ile kurutma gerçekleştirilir.

🌀 (Ön yıkama)

Çok kirli çamaşırlar için ön yıkama.

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 🌀 (Ön yıkama) düğmesine dokununuz.

Bilgi: I ve II gözüne deterjan koyunuz.

(Ek Durulama)

Seçilebilir ayarlar:

- +1 + 1 durulama döngüsü
- +2 + 2 durulama döngüleri
- +3 + 3 durulama döngüleri

Özellikle hassas ciltler ve/veya çok yumuşak su olan bölgeler için ilave durulama çevrimleri.

Ek durulama döngüsü nedeniyle daha uzun program süresi.

Programın gerçekten tamamlayacağı durulama döngüsü sayısı, söz konusu program için temel ayar olarak belirlenen sayıya bağlıdır.

(Hygiene care)

Daha yüksek hijyen ihtiyaçlarının karşılanması için; kuru çamaşırlara sıcak hava (en fazla 65°C) ile ön işlem uygulanarak ardından çamaşırların düşük sıcaklıkta yıkandığı yenilikçi bir fonksiyondur. Hem hijyen sağlar hem de kumaşı korur. Hassas olmayan bir çok kumaş türünde kullanıma uygundur.

Bilgi: Bu işlem sırasında tambur ışığı yaklaşık olarak 10 dakika süreyle devreye girer.

(Kolay ütöleme)

Devamında bir silkme işleminin yapıldığı ve sıkma devrinin düşürüldüğü özel bir sıkma işlemi sayesinde kırışıklık azaltılır.

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  (Kolay ütöleme) düğmesine dokununuz.

Bilgi:  (Kolay ütöleme) etkinse, çamaşırlar sıkıldıktan sonra da ortalamanın üzerinde bir nem seviyesine sahip olmaya devam edecektir.

(İlave Su)

Çamaşırların daha hassas şekilde yıkanması için su seviyesi yükseltilir.

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  (İlave Su) düğmesine dokununuz.

☆ (Hafıza)

Burada seçtiğiniz bir programı favori ayarlarınızla kaydedebilirsiniz.

Kaydetmek için:

1. Cihazı açınız.
2. Bir program seçiniz.
3. Gerekliyse varsayılan program ayarlarını değiştiriniz ve/veya ilave program ayarları seçiniz.
4. ☆ (Hafıza) düğmesine dokununuz ve düğmeyi yaklaşık üç saniye basılı tutunuz.

Ayarların tümü kısa süreli yanıp sönerse program kaydedilmiş demektir.

Seçme: Cihazı açtıktan sonra ☆ (Hafıza) düğmesine kısa süreliğine dokununuz.

Sıfırlama: Yeni programı ve ayarları seçtikten sonra ☆ (Hafıza) düğmesine tekrar dokunup düğmeyi yaklaşık üç saniye basılı tutunuz.

(Gece Modu)

Sesi azaltmak için özel olarak tasarlanmış fonksiyon. Yıkama ve kurutma işleminin sesi azaltılır ve bitiş sinyali kapatılır.

Bilgi: Sessiz modu sadece yıkama için seçildiğinde, çamaşırlarda kalan nem biraz daha yüksek olur. Sıkma sonucu tatmin edici olmayabilir. Çamaşırları asmadan önce nemi daha fazla azaltmak için **Sıkma** programını seçebilirsiniz.



Cihazın çalıştırılması

Cihazın hazırlanması

Cihaz teslim edilmeden önce test edilmiştir. Test işleminden sonra kalan suyu gidermek için, ilk yıkama devresi **Tambur Temizleme** programı kullanılarak çamaşır olmadan çalıştırılmalıdır.

→ "İlk kez yıkamadan önce", Sayfa 20

Bilgiler

- Asla zarar görmüş bir cihazı çalıştırmayınız!
- Müşteri hizmetlerine haber veriniz!

1. Fişi prize takınız.




Uyarı

Elektrik çarpması sonucu ölüm riski!


Elektrik geçen parçalara dokunulması durumunda ölüm riski.

- Elektrik fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Elektrik fişini kesinlikle ıslak ellerle takmayınız/çıkarmayınız.

2. Su musluğunu açınız.

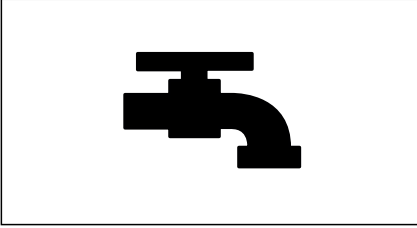

3. Cihaz kapağını açınız.

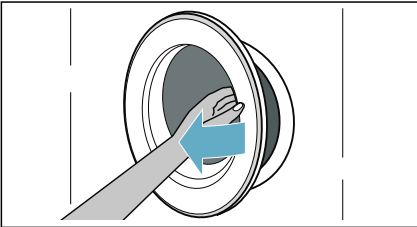

Cihazın açılması/porogram seçilmesi

Gösterge lambası yanana kadar ① düğmesine basınız ve sonra düğmeyi bırakınız. Cihaz açılır.

Her zaman fabrikada önceden ayarlanmış olan **Pamuklu** programı görünür.

Bu programı kullanabilir veya farklı bir program seçebilirsiniz.

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiyseniz bir program ayarlayabilmek için önce bu kilidi devre dışı bırakmalısınız.


Dokunmatik ekranda seçilen program için ön ayarlar ve maksimum yük gösterilir:


Görüntülenen ön ayarları kullanabilir veya → "Program varsayılan ayarları", Sayfa 34 seçeneği değiştirerek ve/veya → "İlave program ayarları", Sayfa 35 seçeneğini seçerek çamaşırlara en uygun olarak seçilen programı ayarlayabilirsiniz.

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

Çamaşırları yerleştiriniz.

Kapağı kapatınız.

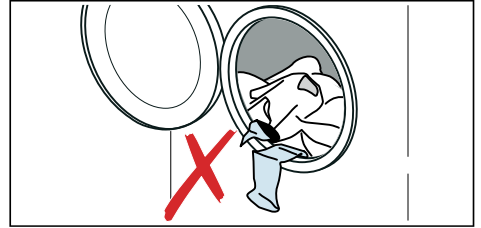

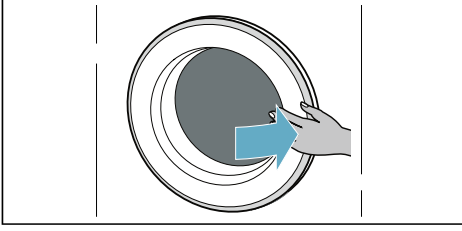

Bilgiler

- Önceden ayırdığınız çamaşırları açarak teker teker yerleştiriniz. Büyük ve küçük çamaşırları karıştırınız. Farklı boyutlardaki çamaşırlar sıkma devresi sırasında daha iyi dağılır. Yalnızca büyük veya yalnızca küçük çamaşırlar dengesiz bir dolum miktarına neden olabilir.
- Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma, yıkama/kurutma sonucunu olumsuz etkiler ve kırılganlığa neden olur. Makinenin kapağı ile körük lastik arasına çamaşır sıkışmadığından emin olunuz ve kapağı kapatınız.

Deterjan ve bakım ürününün dozajlanması ve eklenmesi

Dikkat!

Cihaz hasar görebilir

Çamaşırların ön işleme tabi tutulması için gereken deterjanlar ve temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcı, ön yıkama spreyları vs.) cihazın yüzeyine hasar verebilir.

Bu maddeleri cihaz yüzeylerinden uzak tutunuz. Nemli bir bez kullanarak tüm sprey kalıntıları ve diğer kalıntıları/ damlaları hemen siliniz.

Dozajlama

Deterjan ve bakım ürünü dozajlarını aşağıdakilere göre ayarlayınız:

- su sertliği (sular idaresine sorunuz),
- üreticinin ambalaj üzerindeki bilgileri,
- çamaşır miktarı,
- kirlilik.

Gözlerin doldurulması

1. Deterjan çekmecesini çekiniz.




Uyarı

Göz / cilt tahriş olabilir!

Cihaz çalışırken deterjan çekmecesini açılırsa deterjan/bakım ürünü dışarı akabilir.

Çekmeceyi dikkatlice açınız. Deterjanın/bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde iyice durulayınız. Bunları yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurunuz.

2. Deterjanı ve/veya temizleme ürününü dökünüz.

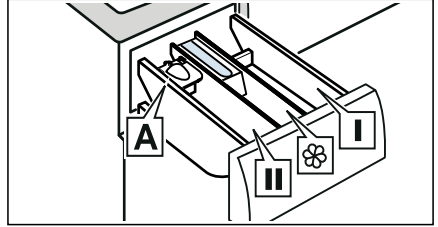

Göz I

Ön işlem deterjanı ve giysi dezenfektanı. (sadece ön işlem ve dezenfeksiyon fonksiyonu olan cihazlar için)

Göz ☼

Yumuşatıcı, kola. Maksimum dolum miktarını aşmayınız.

Göz II

Ana yıkama için deterjan, su sertliği giderici, beyazlatıcı, leke çıkartıcı.

Göz A*

Sıvı deterjan dozajlaması için.

*modele bağlı olarak

Bilgiler

- Tüm deterjanları, temizleme yardımcılarını, bakım ürünlerini ve temizleme maddelerini dozlarırken her zaman üreticinin talimatlarına uyunuz.
- Yoğun kıvamlı kumaş yumuşatıcısını ve kumaş kremini su ile inceltiniz. Bu sayede tıkanmalar önlenir.


- Cihaz çalışırken deterjan çekmesini açacağınız zaman dikkatli olunuz.

Sıvı deterjan için ölçme yardımı A*


*modele bağlı olarak

Sıvı deterjanın doğru miktarda ölçülmesi için A ölçme yardımcıını konumlandırınız:

1. Deterjan çekmesini çekiniz. İçteki ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkartınız.

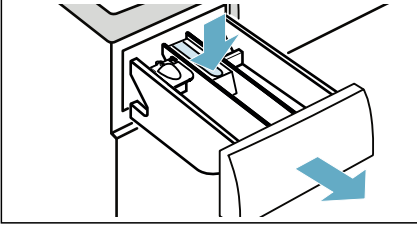

2. Ölçme yardımcıını öne kaydırınız, aşağı katlayınız ve yerine yerleştiriniz.

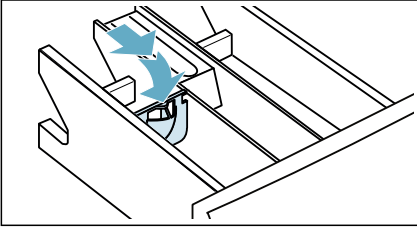

3. Çekmeceyi yeniden takınız.

Bilgi: Jel deterjanlar ve çamaşır tozları veya ön işlemleri programlar için veya "Zamanında sonlandır" süresi seçildiğinde ölçme yardımcıını kullanmayınız.

Ölçme yardımı olmayan modellerde, sıvı deterjanı uygun göze dökünüz ve tambura yerleştiriniz.

Programın başlatılması

▶▶ tuşuna 1~2 saniyeliğine basılı tutunuz, ardından tuşu bırakınız. Program başlatılır ve cihazın kapağı kilitlenir.

Dokunmatik ekranda **Kalan süre** süresi gösterilir ve program başlayana kadar geriye doğru sayılır. Yıkama programı başlatıldıktan sonra program süresi gösterilir. Ve program ilerlemesi ile ilgili göstergeler yanar.

→ "Dokunmatik ekran", Sayfa 25

Bilgi: Köpük algılama

Dokunmatik ekranda  sembolü de yanıyorsa cihaz, yıkama çevrimi sırasında çok fazla köpük algılamıştır ve köpüğü yok etmek için otomatik olarak ilave bir durulama işlemini etkinleştirmiştir.

Yanlışlıkla ayarlanmasını önlemek için programı kilitlemek istiyorsanız çocuk emniyetini seçebilirsiniz.

Çocuk kilidi

Belirlediğiniz fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için cihazın ayarlarını kilitleyebilirsiniz. Bunun için çocuk kilidini devreye alınız.

Çocuk kilidini **devreye almak/devre dışı bırakmak** için  **(3s)** tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz.

Çocuk kilidini devreye almak için:

Program başladıktan sonra  **(3s)** tuşuna basınız ve tuşu 3 saniye süreyle basılı tutunuz.

-  **(3s)** yanıyor: Çocuk kilidi etkinleştirildi.
-  **(3s)** yanıp sönüyor: Çocuk kilidi devredeyken herhangi bir tuşa basıldığında  **(3s)** tuşu yanıp söner.

Bilgi: Program sona erdiğinde **End** görüntülenir. Kapı kapalı. Çocuk kilidini devre dışı bırakmanızı hatırlatmak için  (3s) ve  görüntülenmeye devam eder.

Çocuk kilidini devreden çıkarmak için:
 (3s) tuşuna basınız ve  (3s) gösterge lambası sönene kadar tuşu basılı tutunuz.

Çamaşır eklenmesi/çıkarılması

Programı başlattıktan sonra gerekiyorsa çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.  tuşuna dokununuz. Cihaz, yeniden yüklemenin mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Dokunmatik ekranda aşağıdaki görünürse:

-  sembolü kaybolur; yeniden yükleme mümkündür.
-  sembolü yanar; yeniden yükleme mümkün değildir.

Programa devam etmek için  tuşuna dokununuz. Program otomatik olarak devam eder.

Bilgiler

- Çamaşır eklerken makinenin kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız; çamaşırların suyu akabilir.
- Güvenlik nedeniyle ısı seviyesi veya ısı çok yüksek olduğunda veya kazan dönerken kapak kilitli kalır ve bu süre zarfında çamaşır eklemek mümkün olmaz.

Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla doğru olmayan bir program başlatırsanız programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1.  tuşuna basınız.
2. Başka bir program seçiniz.
3. Ve  tuşuna tekrar basınız. Yeni program baştan başlar.

Bilgi: Kurutma devreye sokulduysa, kurutma programını değiştirmek için cihazı kapatmanız ve tekrar açmanız gerekir.

Programın iptal edilmesi

Yüksek sıcaklıkta yıkama programları için:

1.  tuşuna basınız.
2. Çamaşırları soğutmak için: **Durulama** tuşuna basınız.
3.  tuşuna basınız.

Düşük sıcaklıkta yıkama programları için:

1.  tuşuna basınız.
2. **Sıkma** seçiniz.
3.  tuşuna basınız.

Kurutma prosesindeki programlar için:

1. Cihazı kapatınız.
2. Cihazı tekrar açınız.
3. Çamaşırları soğutmak için: **Kurutma Zamanım + Dry (Kurutma)** tuşuna basınız.
4.  tuşuna basınız.

Program sonu

Dokunmatik ekranda **End** yanar,  ve  göstergeleri kapanır.

 seçtiyseniz, durulama işleminden sonra sıkma döngüsü gerçekleştirilmez ve sadece su boşaltılır.

Bilgiler

- Kurutma programı sona ermeden önce göstergede **Hot** sembolü yanıp sönerse tamburdaki sıcaklık yüksek demektir. Tamburdaki sıcaklık düşene kadar tambur soğutma programı çalışır.


- Kurutma işlemi sona erdikten sonra çamaşırları zamanında çıkartmamanız halinde çamaşırların buruşmasını önlemek için buruşma önleme işlemi başlar. Bu işlem yaklaşık 30 dakika sürer. Süre ekranında **0:00** görüntülenir ve durum sembolü olarak da ☺ sembolü gösterilir. Bu işlemi sonlandırmak için dokunmatik ekranın istediğiniz bir yerine dokunabilirsiniz, bu durumda kapak açılabilir ve çamaşırlar dışarı çıkarılabilir

Çamaşırın boşaltılması/cihazın kapatılması

1. Gösterge lambası sönene kadar ① tuşuna basınız ve sonra tuşu bırakınız. Cihaz kapanır.
 2. Kapağı açınız ve çamaşırları çıkarınız.
 3. Su musluğunu kapatınız.
- Bilgi:** Aqua-Stop modelleri için gerekli değildir.

Bilgiler

- Tamburun içerisinde çamaşır bırakmayınız. Bunlar, sonraki yıkamada çekebilir veya başka bir çamaşıra renk verebilir.
- Tambur ve körük lastik içerisindeki tüm yabancı nesneleri çıkarınız - paslanma riski.
- Körük lastiği kuru şekilde siliniz.

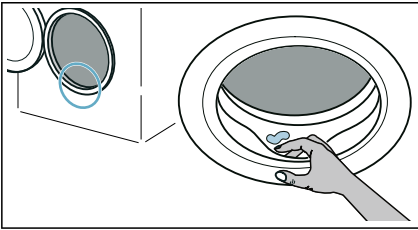

- Kalan suyun buharlaşması için kapağı ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.
- Cihaz hala kilitli olabileceğinden her zaman program bitene kadar bekleyiniz. Ardından tekrar cihazı açınız ve kilidinin açılmasını bekleyiniz.




Cihaz ayarları

Otomatik kapanma

Cihaz uzunca bir süre (cihaz içindeki su seviyesine bağlı olarak en az 20 dakika) çalıştırılmazsa, program başlatılmadan önce veya program bittikten sonra cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı açmak için ① güç tuşuna tekrar basınız.

Temel ayarlar

Temel ayarlara erişmek için ☼ (**Gece Modu**) düğmesine dokununuz ve düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz. Kumanda panelinde şu gösterilir:

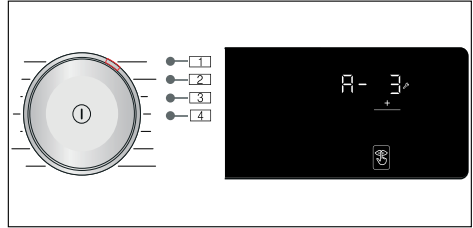


Aşağıdaki temel ayarları değiştirebilirsiniz:

- Bitiş sinyalinin ses seviyesini.
- Düğmelerin ses seviyesini.
- Dokunmatik ekranın parlaklığını.
- Tambur Temizleme bilgi sinyalinin açılıp/kapanması.

Sonlanma sinyali

Bitiş sinyalinin sesini ayarlamak için **1** konumunu seçip **+** düğmesini kullanabilirsiniz, örn. **A- 3**.

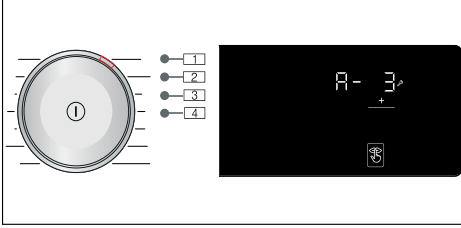


Mümkün olan ayar değerleri:

- 0 kapalı
- 1 sessiz
- 2 orta
- 3 yüksek sesli
- 4 çok yüksek sesli

Tuş sesi

Düğme sinyalinin sesini ayarlamak için **2** konumunu seçip **+** düğmesini kullanabilirsiniz, örn. **b- 3**.

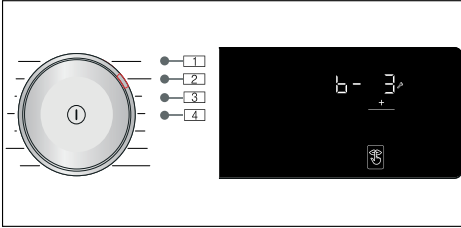


Mümkün olan ayar değerleri:

- 0 kapalı
- 1 sessiz
- 2 orta
- 3 yüksek sesli
- 4 çok yüksek sesli

Parlaklık

Mümkün olan ayar değerleri: 1 - 4

Dokunmatik ekranın parlaklığını ayarlamak için **3** konumunu seçip **+** düğmesini kullanabilirsiniz, örn. **C- 3**.

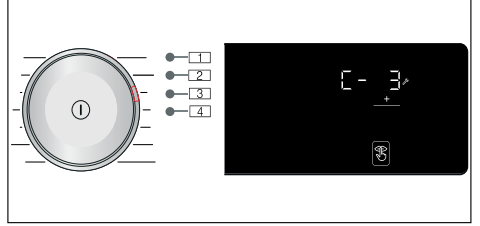


Mümkün olan ayar değerleri:

- 1 çok parlak değil
- 2 normal seviyede parlaklık
- 3 parlak
- 4 çok parlak

Kazan bakım bilgisi sinyalinin açılıp/kapanması

Tambur Temizleme bilgi sinyalinin açmak veya kapatmak için **4** konumunu seçip **+** düğmesini kullanabilirsiniz, örn. **d- 1**.

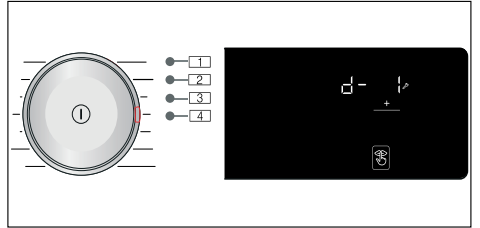

Mümkün olan ayar değerleri:

- 0 kapalı
- 1 açık



Sensörler

Dengesiz yük algılama sistemi

Otomatik dengesiz yük algılama sistemi dengesizlikleri algılar ve tamburda sıkma sürekli olarak başlatıp durdurarak çamaşırların eşit bir şekilde dağılmasını sağlar.

Eğer çamaşırlar son derece eşit biçimde dağılmamışsa, sıkma hızı azaltılır ve güvenlik gerekçeleriyle sıkma devirleri yürütülmez.

Bilgi: Büyük ve küçük çamaşırları tambur içinde eşit biçimde dağıtınız.



Temizlik ve bakım



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Hareketli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

Dikkat!

Yangın ve patlama tehlikesi!

Temizleme solventi gibi solventler içeren temizlik malzemeleri nedeniyle toksik buharlar oluşabilir.

Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasar görebilir!

Temizleme solventi gibi solventler içeren temizlik malzemeleri, cihaz içerisindeki parçalara ve yüzeylere zarar verebilir. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Cihaz gövdesi/kontrol paneli

- Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Gövdeyi ve kontrol panelini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Aşındırıcı bez, sünger veya deterjan (paslanmaz çelik temizleyici) kullanmayınız.
- Cihazı su püskürtme ile temizlemeyiniz.

Tambur

Klor içermeyen temizlik malzemeleri kullanınız, bulaşık teli kullanmayınız.

Cihaz içerisinde koku varsa veya kazanı temizlemek için cihazda çamaşır olmadan **Tambur Temizleme 90°C** programını çalıştırınız.


Kireç giderme

Deterjan düzgün şekilde ölçülmüşse kireç giderme işlemine gerek olmaz. Ancak gerekiyorsa kireç giderme malzemesi için üreticinin talimatlarına uyunuz. İnternet sitemizden veya müşteri hizmetlerinden uygun kireç gidericileri temin edebilirsiniz.


Deterjan çekmecesinin boşaltılması, deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi

Cihazınızda deterjan veya yumuşatıcı kalıntısı varsa:


1. Deterjan çekmecesini çekiniz. İçteki ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkartınız.

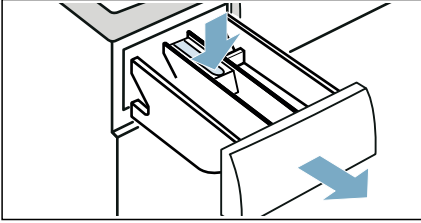


2. Parçayı çıkartmak için: Parmağınızla parçayı aşağıdan yukarı doğru itiniz.

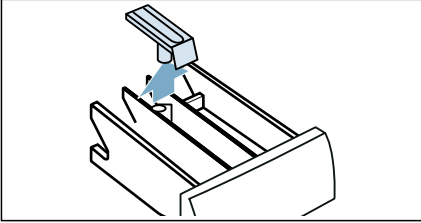


3. Deterjan gözü tepsisini ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurutunuz. Yuvanın içini de temizleyiniz.

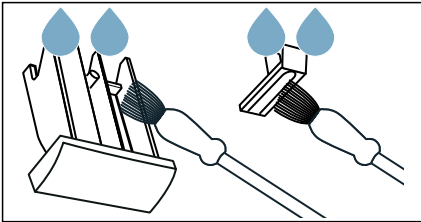

4. Parçayı yerleştiriniz ve kilitleyiniz (silindiri kılavuz piminin üstüne itiniz).

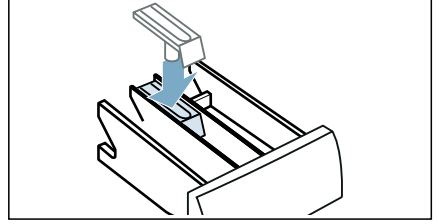

5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

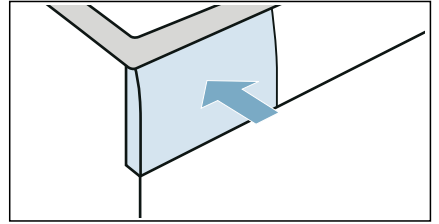

Bilgi: Kalan suyun buharlaşabilmesi için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Boşaltma pompası tıkalı

Bilgi: Daha fazla suyun içeri akmasını önlemek ve pompa aracılığıyla boşaltılmasını sağlamak için su musluğunu kapatınız.


Uyarı

Haşlanma tehlikesi!


Yüksek sıcaklıkta yıkama yaptığınızda su çok sıcak olur. Sıcak su size temas ederse haşlanma tehlikesi mevcuttur. Önce suyun soğumasını bekleyiniz.

1. ① tuşuna basınız. Elektrik fişini çekiniz.


2. Servis kapağını açınız.

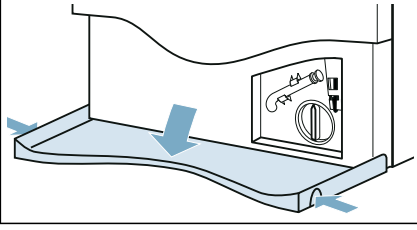


3. Gider hortumunu haznesinden çıkarınız.
Contalı kapağı çıkartınız ve suyu uygun bir kap içine boşaltınız.
Contalı kapağı değiştiriniz ve gider hortumunu yeniden haznesine yerleştiriniz.

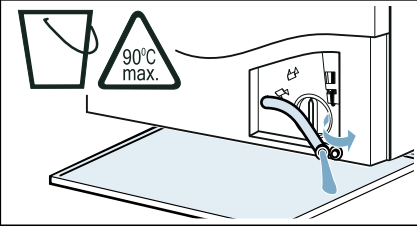


4. Pompa kapağının vidalarını dikkatlice sökünüz; kalan su dökülebilir.
İç kısmı, pompa kapak vidasını ve pompa gövdesini temizleyiniz.
Boşaltma pompası içindeki pervane dönebiliyor olmalıdır.

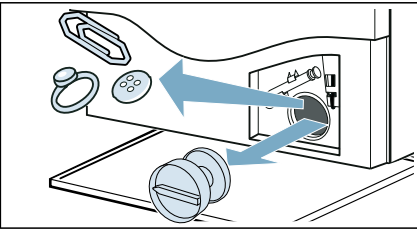

5. Pompa kapağını yeniden takıp vidalayınız. Tutamak dikey pozisyonda olmalıdır.

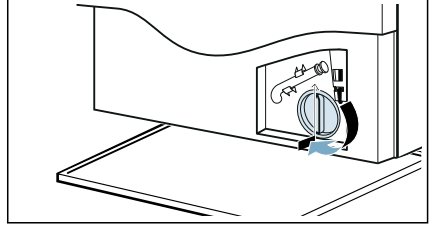


6. Servis kapağını kapatınız.

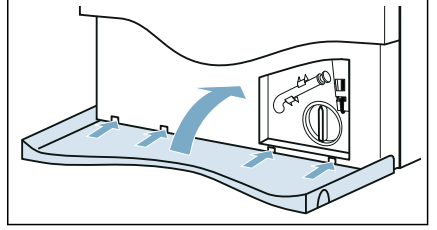

Bilgi: Kullanılmayan deterjanın sonraki yıkama sırasında doğrudan su boşaltmaya akmasını önlemek : Bölme II içine 1 litre su dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifondaki tahliye hortumu tıkanmış

1. ① tuşuna basınız. Elektrik fişini çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Gider hortumunu dikkatli şekilde çıkarınız; kalan su dökülebilir.
3. Gider hortumu ve sifon bağlantı parçasını temizleyiniz.

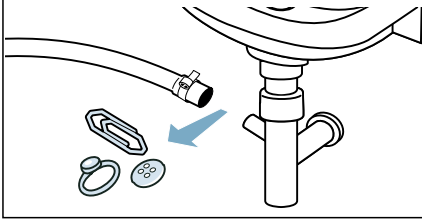

4. Gider hortumunu yeniden takınız ve hortum kelepçesi kullanarak bağlantı yerini sabitleyiniz.

Su beslemesindeki filtre tıkanmış


Besleme hortumundaki su basıncının boşaltılması:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. **Pamuklu (Speed** ayarını etkinleştirme) programını seçiniz.
Bilgi: Cihazınızda akıllı dozaj sistemi mevcutsa*, ayrıca akıllı dozaj sistemini de devre dışı bırakmanız gerekir.
3. Dış tuşuna basınız. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. ① düğmesine basınız.
5. Elektrik fişini çekiniz.


* Modüle bağlı olarak

Filtreleri temizleyiniz:


1. Hortumu cihazın arkasından çekip çıkartınız.

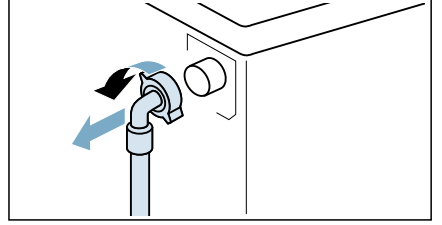


2. Pense kullanarak fitreyi çıkartınız.

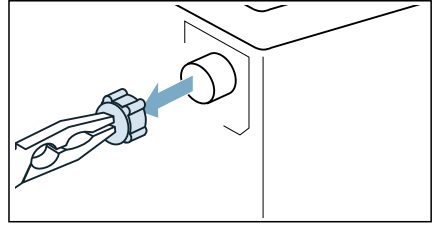

3. Filtreyi küçük bir fırça ile temizleyiniz.

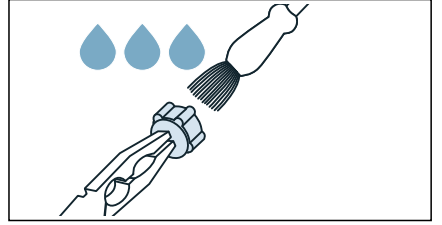

4. Hortumu bağlayınız ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.

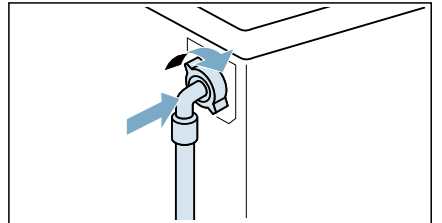



Hatalar ve olası çözüm yöntemleri

Acil durum kolu

Örn. bir elektrik kesintisi veya güç düşüşü durumunda

Güç kaynağı geri geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Ancak çamaşırların çıkarılması gerekiyorsa cihazın kapağı aşağıdaki şekilde açılabilir:



Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek ısılarda yıkıyorsanız sıcak su ve çamaşırlarla temas etmeniz durumunda haşlanma tehlikemiz vardır.

Mümkünse önce soğumasını bekleyiniz.



Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Hala dönerken tamburun içine elinizi sokarsanız eliniz yaralanabilir.

Tambura dönerken dokunmayınız.

Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyiniz.


Dikkat!

Su hasarı!


Sızan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görünüyorsa makinenin kapağını açmayınız.

1. ① tuşuna basınız.Elektrik fişini çekiniz.
2. Servis kapağını açınız.

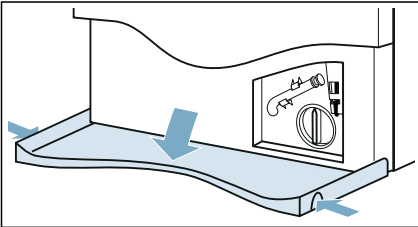

3. Suyu boşaltınız. → Sayfa 44
4. Acil durum kilidini bir aletle aşağı doğru çekiniz ve bırakınız. Sonrasında kapak açılabilir.

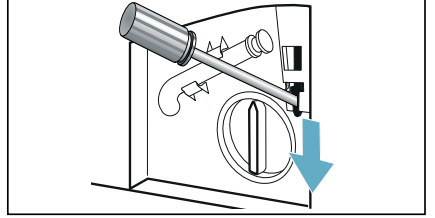

Ekran panelindeki bilgiler

Ekran	Neden/Çözüm
	■ Hızla yanıp sönüyor + sinyal: Kapak açıldı ve su seviyesi çok yüksek. Kapağı kapatınız,  tuşuyla programa devam ediniz veya Boşaltma seçeneğini kullanınız. ■ Yavaşça yanıp sönüyor: Kapak kilidi sıcaklığı, kapağı açmak için çok yüksek. Kapak kilidi sıcaklığı azalana kadar yaklaşık 30 saniye bekleyiniz.
Hot	Yüksek sıcaklık sebebiyle kurutma programından sonra kapak açılmıyor. Ekrandaki görüntü kaybolana kadar soğutma işlemi devam eder, ardından kapak açılabilir.
	■ Yanıp sönüyor (su beslemesi yok): Su musluğu açık mı? Su beslemesindeki filtre tıkanmış mı? → "Su beslemesindeki filtre tıkanmış", Sayfa 46 Besleme hortumu kıvrılmış veya sıkışmış mı? ■ Yanıyor (düşük su basıncı): Sadece bilgilendirme içindir. Bu durum programın ilerleyişini etkilemeyecektir. Program süresi uzatılır.
E:36 alternatifi -10 ve End program sona erdiğinde	■ Boşaltma pompası tıkanmış. → "Boşaltma pompası tıkalı", Sayfa 44 ■ Sifondaki gider hortumu tıkanmış. → "Sifondaki tahliye hortumu tıkanmış", Sayfa 46
H:95 alternatifi End program sona erdiğinde	Kurutma safhasında su tespit edilmedi, kötü kurutma sonuçları alınabilir.
H:32 alternatifi End program sona erdiğinde	Dengesizlik sorunu, sıkma safhası iptal edilir.
 (3s) yanıyor	Çocuk kilidi devrede - kilidi devre dışı bırakınız.
 yanıyor	Çok fazla köpük algılandı ve ek yıkama döngüsü etkinleştirildi. Bir sonraki yıkamada aynı dolum miktarı için daha az deterjan ekleyiniz.
Tambur Temizleme programı gösterge lambası yanıp sönüyor	Tambur ve dış kazanın temizlenmesi ve bakımı için Tambur Temizleme 90°C programını çalıştırınız. Bilgiler ■ Programı çamaşır olmadan çalıştırınız. ■ Toz deterjan veya beyazlatıcı içeren bir deterjan kullanınız. Köpüklenmeyi engellemek için, deterjan üreticisinin önerdiği miktarın sadece yarısını kullanınız. Yünlüler veya hassas çamaşırlar için tasarlanmış deterjanlar kullanmayınız. ■ Tambur Temizleme bilgi sinyalinin açılıp/kapanması. → "Kazan bakım bilgisi sinyalinin açılıp/kapanması", Sayfa 42
Diğer ekranlar	Cihazı kapatınız, beş saniye bekleyiniz ve yeniden açınız. Yeniden görüntülenirse Müşteri Hizmetleri'ni arayınız.

Hatalar ve olası çözüm yöntemleri

Hatalar	Neden/Çözüm
Cihazdan su sızıyor.	- Gider hortumunu doğru biçimde takınız veya değiştiriniz. - Besleme hortumundaki bağlantı vidasını sıkınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan dağıtılmıyor.	- Program başlamıyor mu? - Su musluğu açık mı? - Su beslemesindeki filtre tıkanmış olabilir mi? → "Su beslemesindeki filtre tıkanmış", Sayfa 46 - Besleme hortumu kıvrılmış veya sıkışmış mı?
Göz(ler)e yanlış deterjan/ yumuşatıcı koyulmuş.	Göz(ler): - Boş ve temiz. - Yeniden doldurunuz.
Gözlerdeki deterjan/ yumuşatıcı katılaşmış.	Gözleri temizleyip yeniden doldurunuz.
Kapak açılmıyor.	- Çocuk kilidi devrede mi? Çocuk kilidini devre dışı bırakınız. - Tamburdaki sıcaklık, kapak açılmayacak kadar yüksek. - Güvenlik fonksiyonu etkinleştirildi. Program durdurulsun mu? - Tamburdaki su seviyesi çok yüksek. - Kapak sadece acil durum açma kolu ile mi açılabilir? → "Acil durum kolu", Sayfa 47
Program çalışmaya başla- maz.	▶00 tuşuna bastınız mı veya ⌚ (Kalan süre) süresini seçtiniz mi? - Kapak kapalı mı? - Çocuk kilidi devrede mi? Çocuk kilidini devre dışı bırakınız. - Mağaza modu devrede mi? Cihazı açtıktan veya kapattıktan sonra ekranda 5 saniye süreyle Shop görüntüleniyorsa cihaz mağaza modunda demektir. Mağaza modunu aşağıdaki gibi kapatınız: - Cihazı kapatıp tekrar açınız. Shop mesajı kaybolana kadar bekleyiniz. ▶00 tuşuna basınız ve tuşu en az 5 saniye basılı tutunuz. Cihaz otomatik olarak kapanır. Artık cihazı her zamanki gibi kullanabilirsiniz.
Program başladı ve tam- bur dönüyor ancak tam- bura su dolmuyor.	Hata değildir - Bazı programlar, program başladıktan sonra yıkama için en uygun su miktarını hesaplamak için özellikle dolum miktarını tartar ve belirler. Sonrasında tambura su doldurulmaya başlanır.
Su boşalmıyor.	- Boşaltma pompası tıkanmış olabilir mi? → "Boşaltma pompası tıkalı", Sayfa 44 - Sifondaki gider hortumu tıkanmış olabilir mi? → "Sifondaki tahliye hortumu tıkanmış", Sayfa 46
Tamburda su görünmü- yor.	Hata değildir - su görülebilen seviyenin altındadır.

Hatalar	Neden/Çözüm
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	- Hata değildir - çamaşırlar dengeli şekilde dağılmadığı için, dengesiz dolum miktarı algılama sistemi sıkma devresini durdurmuştur. Büyük ve küçük çamaşırları tambur içinde eşit biçimde dağıtınız.  (Kolay ütüleme) ilave program ayarı seçildi mi (modele bağlı olarak)?  (Gece Modu) ilave program ayarı veya Gece Modu programı seçildi mi (modele bağlı olarak)? - Seçilen sıkma devri çok mu düşük?
Sıkma devresi birden çok defa çalışıyor.	Hata değildir - dengesiz dolum miktarı algılama sistemi dengesizliği ayarlamak tadır.
Bakım ürünü gözünde kalan su.	- Hata değildir - bakım ürününün etkisi azalmaz. - Gerekirse içteki ek parçayı çıkartınız. Deterjan çekmecesini temizleyiniz ve yeniden yerine yerleştiriniz.
 bölmesi tamamen durulanmadı.	İçteki ek parçayı çıkartınız. Deterjan çekmecesini temizleyiniz ve yeniden yerine yerleştiriniz.
Program normalden daha uzun sürüyor.	- Hata değildir - dengesiz dolum miktarı algılama sistemi, çamaşırları sürekli dağıtarak dengesizliği ayarlamaktadır. - Hata değildir - köpük algılama sistemi etkindir - bir durulama döngüsü etkinleştirilmiştir.
Yıkama/kurutma döngüsü sırasında program süresi değişiyor.	Hata değildir - program sıralaması bu özel yıkama/kurutma işlemi için optimize edilmektedir. Bu durum programın dokunmatik ekranda gösterildiğinden farklı uzunlukta olmasına neden olabilir.
Deterjan çekmecesinden köpük çıkabilir.	Çok mu deterjan kullandınız? 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırarak II gözüne dökünüz. (Diş mekan giysileri, spor kıyafetleri ve tüylü tekstiller için geçerli değildir!) Sonraki yıkama döngüsü için deterjan miktarını azaltınız. Ticari olarak satılan, makineler için uygun olan düşük köpüklü deterjan ve bakım ürünü kullanınız.
Cihazda kötü koku, leke oluşumu.	Tambur Temizleme 90°C programını çamaşır olmadan çalıştırınız. Toz deterjan veya beyazlatıcı içeren deterjan ekleyiniz. Bilgi: Köpüklenmeyi engellemek için deterjan üreticisinin önerdiği miktarın sadece yarısını kullanınız. Yünlüler veya hassas çamaşırlar için tasarlanmış deterjanlar kullanmayınız.
Sıkma döngüsü sırasında yüksek sesler, titreşimler ve cihaz "hareketi".	- Cihaz hizalandı mı? → "Hizalanması", Sayfa 19 - Cihaz ayakları sabitlendi mi? Cihaz ayaklarını emniyete alınız. - Taşıma kilitleri söküldü mü? → "Taşıma cıvatalarının çıkarılması", Sayfa 15
Cihaz çalışırken dokunmatik ekran göstergesi ışıkları yanmıyor.	- Bir elektrik kesintisi mi oldu? - Devre kesici sigortaları mı attı? Sigortaları açınız/değiştiriniz. - Hata sürekli meydana geliyorsa müşteri hizmetlerini arayınız.

Hatalar	Neden/Çözüm
Çamaşırdaki deterjan artıkları mevcut.	- Bazı fosfatsız deterjanlar suda çözilemeyen kalıntılar içerir. Durulama seçeneğini kullanınız veya yıkadıktan sonra çamaşırları fırçalayınız.
Kurutma aşamasında sıkma gürültüsü.	Bu, kurutma aşaması sırasında enerji tüketimini azaltmak için termal sıkma olarak bilinen yenilikçi bir işlemdir.
Çamaşırlarda tüylenme var.	Önceki kurutma döngüsü nedeniyle tamburun içinde kalan tüycükleri temizlemek için cihazda çamaşır ve deterjan olmadan Tambur Temizleme * (soğuk) programını çalıştırınız.
Kurutma aşamasında su girişi gürültüsü.	Yıkama/kurutma makinesi, kurutma işlemi için su yoğunlaşma teknolojisini kullanır, bu nedenle çamaşırların kurutulması için sürekli bir su beslemesinin sağlanması gerekir. Bu nedenle kurutma işlemi tamamlanana kadar su musluğu her zaman açık olmalıdır.
Kurutma süresi uzatılır.	- Kurutma aşamasında çamaşır makinesinin tamburunda biriken tüycükleri temizlemek için Tambur Temizleme * (soğuk) programını çalıştırınız. - Ortam sıcaklığının 30 °C üzerinde olması kurutma süresini uzatabilir. - Odada yeterli hava sirkülasyonunun olmaması kurutma süresini uzatabilir. Odayı havalandırınız.
Kurutma programı başlatılmıyor.	- Kurutma ilave program ayarı seçilmedi mi? - Kapı düzgün kapatılmadı mı?
Kırıklılık.	- Maksimum dolum miktarını aştığınızda veya kumaş türü için yanlış bir program seçtiğinizde kırıma oluşur. Gerekli tüm bilgileri programlara genel bakış tablosunda bulabilirsiniz. - Kurutma işleminden sonra çamaşırları hemen makineden çıkartınız; tamburun içinde kalmaları halinde çamaşırlar kırılabılır.

Hatalar	Neden/Çözüm
Kurutma sonucu memnun edici değil (çamaşırlar yeterince kuru değil).	■ Program sona erdikten sonra, sıcak durumdaki çamaşırlar aslında olduklarından daha nemli gibi görünür.Çamaşırları yayınız ve ısının dağılmasına izin veriniz. ■ Aşırı sıcak ortam havası (30 °C üzerinde) veya çamaşır yıkama/kurutma makinesinin bulunduğu odada yetersiz havalandırma. ■ Çamaşırlar kurutma öncesinde yeterince iyi sıkılmamış. Belirli bir yıkama programı için her zaman mümkün olan en yüksek sıklıkta devrini seçiniz. ■ Yıkama/kurutma makinesi aşırı yüklü: Program tablosunda ve yük göstergesinde belirtilen maksimum dolum miktarı önerilerine uyunuz. Kurutma aşaması için olan maksimum dolum miktarı, yıkama döngüsü için olan maksimum dolum miktarından daha az olduğundan, çamaşır yıkama/kurutma makinesine aşırı miktarda çamaşır doldurmayınız. Maksimum dolum miktarı ile yapılan yıkamadan sonra çamaşır yıkama/kurutma makinesini boşaltınız ve çamaşırı iki kurutma döngüsüne ayırınız. ■ Güç beslemesi voltajı çok düşük (200 V altında) - uygun bir güç kablosu temin ediniz. ■ Su basıncı düşük. Su yoğunlaşma prensibine göre; su basıncının düşük olması buharlaşan buharın düzgün şekilde ve tümüyle yoğunlaşmasına neden olur. ■ Kurutma sırasında su musluğu kapanıyor. Kurutma için su yoğunlaşma teknolojisi kullanılır; bu nedenle kurutma prosesi süresince bağlı durumdaki su musluğunun ayrılması gerekir, aksi takdirde düzgün bir kurutma yapılması garanti edilemez. ■ Kalın, çok katmanlı tekstil ürünleri veya kalın dolgu içeren tekstil ürünleri yüzeyel olarak çabuk kurumasına rağmen içleri hemen kurumaz. Buradaki eşitleme işlemi daha uzun sürebilir. Bu tip kumaşlar için ⏏+ (Dolap kuruluğu+) kurutma modunu seçiniz veya Dry (Kurutma) seçeneği ile Kurutma Zamanım seçiniz.

Eğer bir hatayı kendiniz düzeltemiyorsanız (cihazı kapatıp açtıktan sonra) veya onarım yapılması gerekiyorsa:

- Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız ve müşteri hizmetlerini arayınız.



Satış sonrası servis

Bir arızayı kendiniz düzeltemiyorsanız, (→ "*Hatalar ve olası çözüm yöntemleri*", Sayfa 47), lütfen satış sonrası servisimiz ile irtibat kurunuz.

Mühendislerin ziyaretlerinin tekrarlanmaması için her zaman uygun çözümler bulacağız.

Lütfen satış sonrası servise ürün numarasını (E No.) ve cihazın üretim numarasını (FD) veriniz.

E-Nr. _____ FD _____

E-No. Ürün numarası
FD Üretim numarası

Bu bilgiyi şurada bulabilirsiniz (modele bağlı olarak):

- Yükleme kapağının iç kısmında
- Cihazın arka kısmında

Üreticinin uzmanlığına güveniniz. Bize ulaşınız. Böylece onarımların eğitimli servis personeli tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak yürütüldüğünden emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Ana yıkama programı için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem
(yaklaşık değerler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklu 20 °C	10,0 kg	0,39kWh	91 l	3¼ saat
Pamuklu 40 °C	10,0 kg	1,32 kWh	91 l	4 saat
Pamuklu 60 °C	10,0 kg	1,54 kWh	92 l	3¼ saat
Pamuklu 60 °C + Eco **	10,0 kg	1,22 kWh	69 l	5¼ saat
Pamuklu 60 °C + Eco (yıkama)	10,0 kg			
Pamuklu + Dry (Kurutma) + Speed + (Dolap kurulumu+) (kurutma) ***	6,0 kg	6,82 kWh	125 l	10½ saat
Pamuklu 90 °C	10,0 kg	2,70 kWh	104 l	3¼ saat
Sentetikler 40 °C	4,0 kg	0,77 kWh	69 l	2 saat
Mix 40 °C	4,0 kg	0,63 kWh	50 l	1¼ saat
Narin/İpek 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	35 l	¾ saat
Yünlüler Elde 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	41 l	¾ saat
Pamuklu + Dry (Kurutma) + Speed + (Dolap kurulumu) (kurutma)	6,0 kg	3,11 kWh	38 l	2¼ saat
Sentetikler + Dry (Kurutma) + (Dolap kurulumu) (kurutma)	2,5 kg	1,32 kWh	21 l	1½ saat

Değerler, geçerli EN50229 versiyonuna göre belirlenmiştir.

* Su basıncı, su sertliği, giriş sıcaklığı, çevre sıcaklığı, çamaşırların türü, miktarı ve kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, güç kaynağının dalgalanması ve seçilen ek fonksiyonlar gibi faktörlere bağlı olarak, belirtilen değerler ile gözlemlenen değerler arasında farklılıklar söz konusu olabilir.

** AB enerji etiketi performansı testleri, geçerli EN50229 ve 96/60/EC Direktifi versiyonu uyarınca maks. dolum miktarı ile, soğuk su (15°C) ayarında ve maksimum sıkma hızı ile yıkama için gerçekleştirilir.

*** EU enerji etiketi performansı testleri, geçerli EN50229 ve Directive 96/60/EC Direktifi versiyonu uyarınca maks. dolum miktarı ile, soğuk su (15°C) ayarında, maksimum sıkma hızı ile ve 2 kurutma döngüsüne ayrılmış 2 bölmeli kurutma yapılan yıkama işlemleri için gerçekleştirilir.



Teknik veriler

Boyutlar:

848 mm x 598 mm x 620 mm
(yükseklik x genişlik x derinlik)

Ağırlık:

84 kg

Şebeke bağlantısı:

Nominal voltaj 220-240V, 50 Hz
Minimum kurulum koruması (≡)10 A
Nominal güç 1900-2300 W

Su basıncı:

100–1000 kPa (1–10 bar)



Aqua-Stop garantisi

Sadece Aqua-Stop içeren cihazlarda

Satın alma anlaşmasına ve cihaz garantimize dayanarak satıcıya yöneltilecek garanti taleplerine ek olarak, aşağıdaki durumlarda da zararı tazmin etmeyi taahhüt ederiz:

1. Eğer su hasarı Aqua-Stop sistemindeki bir hata nedeniyle ortaya çıkmışsa, evsel müşterilerimizde oluşan zararı tazmin etmeyi taahhüt ediyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihazın servis ömrü boyunca geçerlidir.
3. Tüm garanti talepleri için ön koşul, Aqua-Stop içeren cihazın bizim talimatlarımıza uygun olarak kurulmuş ve bağlanmış olmasıdır; Aqua-Stop aksesuarlarının (orijinal aksesuarlar) da doğru biçimde takılmış olması gereklidir. Garantimiz, musluktaki Aqua-Stop bağlantısına kadar giden hatalı besleme hatlarını ve bağlantı elemanlarını karşılamaz.
4. Aqua-Stop içeren cihazların çalışırken gözetim altında tutulmasına gerek olmadığı gibi, çalışma sonrasında musluğun kapatılması da gerekli değildir. Musluk sadece, birkaç haftalık tatiller gibi uzun bir süre evden uzaklaştığınız zaman kapatılmalıdır.



Bosch Ev Aletleri'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Yeni cihazınızı şimdi MyBosch'a kaydedin ve aşağıdakilerden doğrudan faydalanın:

- Cihazınız için uzmanlar tarafından verilen t yolar ve ipu ları
- Garanti s resi uzatma se enekleri
- Aksesuar ve yedek par alar i in indirimler
- Elinizin altında dijital kullanım kılavuzu ve t m cihaz verileri
- Bosch Ev Aletleri Servisine kolay erişim

 cretsiz ve kolay kayıt i lemi – cep telefonunuzla da ger ekleştirebilirsiniz:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Yardım mı arıyorsunuz? Burada bulabilirsiniz.

Bosch ev aletleri, sorunlara y nelik c z mler veya Bosch uzmanından bakım gibi ihtiya larınızla ilgili uzman tavsiyeleri.

Bosch'un size destek verebileceđi pek  ok yol hakkında her Őeyi   renin:

www.bosch-home.com/service

T m  lkelerin ileti im verileri, ekteki hizmet rehberinde listelenmi tir.

Robert Bosch Hausger te GmbH

Carl-Wery-Stra e 34

81739 M nchen, GERMANY

www.bosch-home.com



9001434060 (9910)

tr